


# PC-RP40,45,50,56,63,71,80,112,140,160KAL7 電気配線図

**＜図1＞TB5:端子盤(リモコン伝送線)への配線接続時の注意**  
**200V電源禁止**  
 リモコン線(0.3mm<sup>2</sup>)などの  
 細いケーブルは必ず上側  
 に接続してください。  
 VVFケーブル(φ1.6迄)は必ず  
 下側に接続してください。  
 (必ず同じ径を挿入)

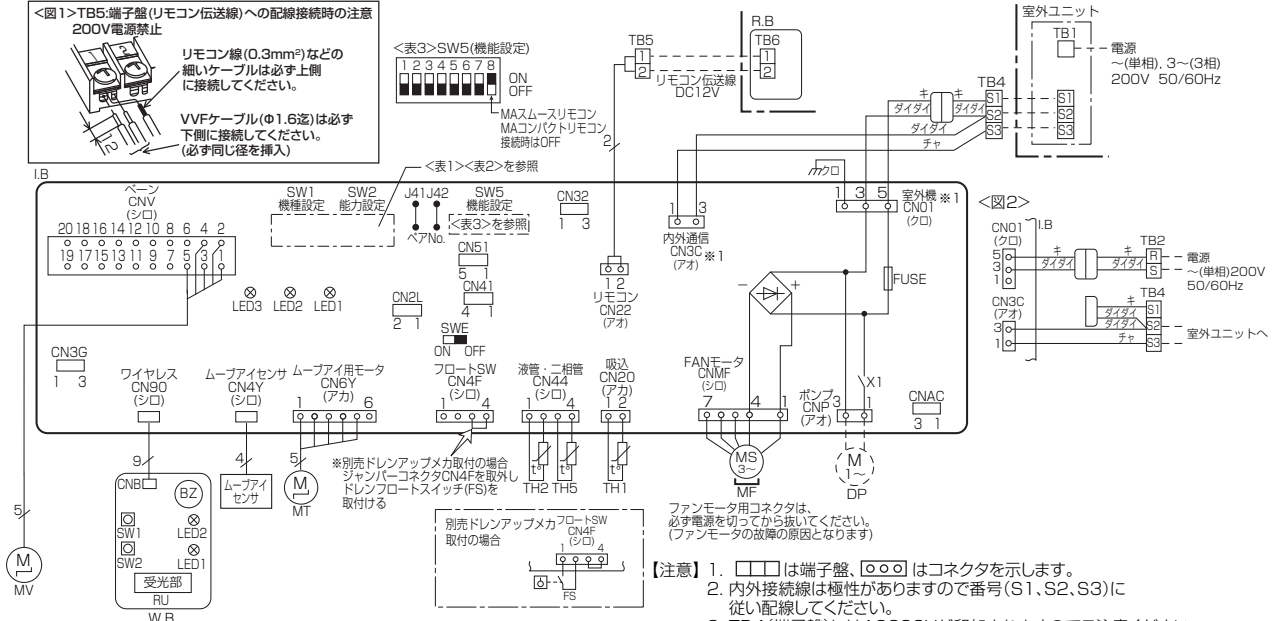

- 【注意】**
- は端子盤、○○○はコネクタを示します。
  - 内外接続線は極性がありますので番号(S1, S2, S3)に従い配線してください。
  - TB4(端子盤)にはAC200Vが印加されますのでご注意ください。
  - TB5(端子盤)へ動力線は絶対に接続しないでください。
  - その他の注意事項は、本配線図内左上にある図1を参照してください。

※1:上図は、内外接続線(AC200V仕様)が電源と信号の重畳方式の配線図を示します。内外別受電方式の工事をした場合は、図2になります。本機の電源方式については、本配線図近傍の注意ラベルを参照してください。

＜表1＞SW1(機種設定)

機種	スイッチ設定
PC-RP-KAL	1 2 3 4 5 ON/OFF

＜表2＞SW2(能力設定)

形名能力	スイッチ設定	形名能力	スイッチ設定	形名能力	スイッチ設定	形名能力	スイッチ設定	形名能力	スイッチ設定
40形	1 2 3 4 5 ON/OFF	45形	1 2 3 4 5 ON/OFF	50形	1 2 3 4 5 ON/OFF	56形	1 2 3 4 5 ON/OFF	63形	1 2 3 4 5 ON/OFF
71形	1 2 3 4 5 ON/OFF	80形	1 2 3 4 5 ON/OFF	112形	1 2 3 4 5 ON/OFF	140形	1 2 3 4 5 ON/OFF	160形	1 2 3 4 5 ON/OFF

■はスイッチの位置を示します

## 【記号説明】

記号	名称	記号	名称
IB	室内制御基板	MF	送風機用モータ
FUSE	ヒューズ(6.3A)	MV	ペーン用モータ
CN2L	コネクタ(別売:ロスタイ、遠方表示キット)	MT	ムーブアイ用モータ
CN32	コネクタ(別売:遠方発停アダプタ)	TB1	端子盤(室外:電源及び内外接続線)
CN41	コネクタ(JEMA標準HA端子-A)	TB2	端子盤(室内:電源(別売))
CN51	コネクタ(集中管理)	TB4	端子盤(室内:内外接続線)
LED1	発光ダイオード(マイコン電源)	TB5, TB6	端子盤(リモコン伝送線)
LED2	発光ダイオード(リモコン給電)	TH1	サーミスタ(室内吸込温度検知)
LED3	発光ダイオード(室内外通信)	TH2	サーミスタ(室内配管(液管)温度検知)
X1	リレー(別売:ドレンアップメカ)	TH5	サーミスタ(室内配管(二相管)温度検知)
SW1	スイッチ(機種設定<表1>参照)	R.B	ワイヤードリモコン
SW2	スイッチ(能力設定<表2>参照)	別売部品	
SW5	スイッチ(機能設定<表3>参照)	DP	ドレンアップメカ
SWE	コネクタ(通常/応急運転 切換)	FS	ドレンフロートスイッチ
W.B	ワイヤレスリモコン受光基板		
BZ	ブザー		
LED1	発光ダイオード(運転表示:ミドリ)		
LED2	発光ダイオード(暖房準備中表示:オレンジ)		
SW1	応急運転(暖房/下がる)		
SW2	応急運転(冷房/上がる)		

## 【自己診断】

リモコンによる自己診断方法については技術資料等を参照してください。  
 点検コードと不具合内容は下表をご覧ください。

点検コード	不具合内容	点検コード	不具合内容
P1	吸込センサー異常	E0~E5	リモコン-室内ユニット間の通信異常
P2	配管(液管)センサー異常	E6~EF	室内ユニット-室外ユニット間の通信異常
P4	ドレンフロートスイッチコネクタ(CN4F)外れ	Fb	室内制御基板異常
P5	ドレンオーバーフロー保護動作	U*	室外ユニットの不具合
P6	凍結/過昇保護動作	*Fb除く	室外ユニットの電気配線図を参照してください
P8	配管温度異常		
P9	配管(二相管)センサー異常		
PA	漏水異常(冷媒系)		
PL	冷媒回路異常		

## 【応急運転】

- ワイヤードリモコンが故障したとき、他に不具合箇所がなければ室内制御基板の応急切換コネクタ(SWE)をONに設定すると、室内ユニットの応急運転となります。応急運転中の室内ユニットは以下の運転状態となります。
    - 室内ファン強風運転
    - ドレンアップメカ運転(別売)
- ※なお、ワイヤレスリモコンの場合、リモコンが使えなくなったときは、室内ユニットのワイヤレス受光部スイッチを長押し(2秒以上)することで、冷房/暖房運転が可能です。
- 冷房または暖房の応急運転を行なう場合、室内制御基板上のコネクタ(SWE)設定と室外ユニットの応急運転が必要です。室外ユニットの応急運転方法については室外ユニットの電気配線図を参照してください。
  - 応急運転を行なうときの確認項目と注意事項
    - 以下の場合、応急運転はできません。
      - 室外ユニットに異常がある場合
      - 室内送風機に異常がある場合
      - 自己診断でドレンオーバーフロー保護動作を検知したとき(別売ドレンアップメカ)
    - 応急運転は電源発停による連続運転となります。リモコンでのON/OFFまたは温度等が動作しません。
    - 暖房応急運転中に室外ユニットが霜取運転を開始すると冷風を吹出しますので長時間の運転はしないでください。
    - 冷房応急運転は最長10時間以内としてください。室内ユニットの熱交換器が凍結する恐れがあります。
    - 応急運転終了後はコネクタ設定等を元の状態に戻してください。
    - 応急運転時はペーン動作しないため手動でゆっくり適切な位置に設定してください。