

PL-ERP40,45,50,56,63,71,80,112,140,160EA8 電気配線図

- 【注意】**
- は端子盤、○○○はコネクタを示します。
 - 内外接続線は極性がありますので番号(S1, S2, S3)に従い配線してください。
 - TB4(端子盤)にはAC200Vが印加されますのでご注意ください。
 - TB5(端子盤)へ動力線は絶対に接続しないでください。その他の注意事項は、図1を参照してください。
 - 室外ユニットのサービスの際は、室外ユニットの電気配線図を参照してください。
 - *1: 下図は、内外接続線(AC200V仕様)が電源と信号の重畳方式の配線図を示します。内外別受電方式の工事をした場合は、図2になります。本機の電源方式については、電気配線工事の際に貼り付ける注意ラベル(付属品同梱)を参照してください。
 - 本配線図の■はスイッチの位置を示します。
 7. カンタン自動パネル(自動昇降)と左右ルーバーユニットと併用の場合は、左右ルーバーユニットの電気配線図を参照してください。

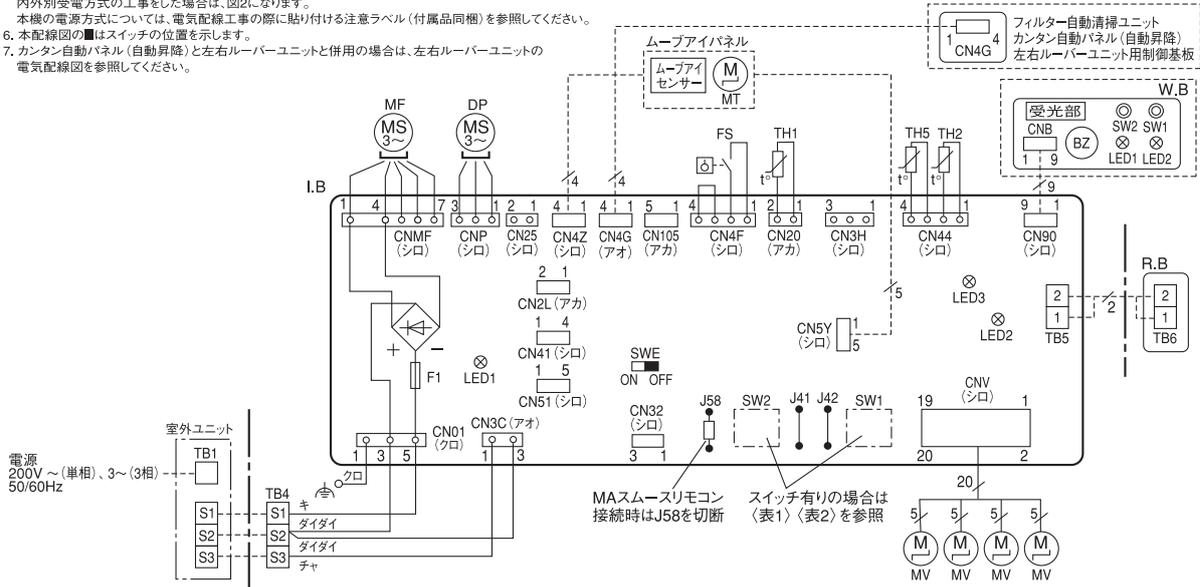


図1) TB5端子盤(リモコン伝送線)への配線接続時の注意

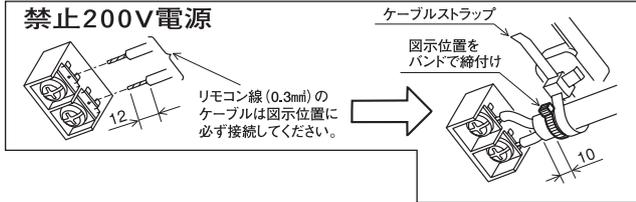


図2)

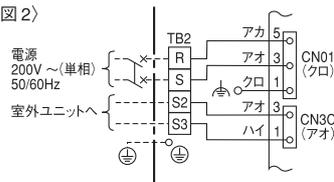


表1) SW1(機種設定)



表2) SW2(能力設定)

形名能力	スイッチ有りの場合	形名能力	スイッチ有りの場合	形名能力	スイッチ有りの場合	形名能力	スイッチ有りの場合
40形		45形		50形		56形	
63形		71形		80形		112形	
140形		160形					

【記号説明】

記号	名称	記号	名称
I.B	室内制御基板	TB1	端子盤(室外:電源及び内外接続線)
F1	ヒューズ(6.3A)	TB2	端子盤(室内:電源(別売))
CN25	コネクタ(別売:加湿器)	TB4	端子盤(室内:内外接続線)
CN2L	コネクタ(別売:ロスナイ、遠方表示キット)	TB5, TB6	端子盤(リモコン伝送線)
CN32	コネクタ(別売:遠方発停アダプタ)	TH1	サーミスタ(室内吸込温度検知)
CN41	コネクタ(JEMA標準HAアダプタ)	S2	端子スタ(室内配管(液管)温度検知)
CN51	コネクタ(集中管理)	TH2	サーミスタ(室内配管(二相管)温度検知)
CN105	コネクタ	TH5	サーミスタ(室内配管(二相管)温度検知)
LED1	発光ダイオード(マイコン電源)	FS	ドレンフロートスイッチ
LED2	発光ダイオード(リモコン給電)	R.B	ワイヤードリモコン
LED3	発光ダイオード(室内外通信)	W.B	運転表示兼ワイヤレスリモコン受光基板
SW1	スイッチ(機種設定(表1)参照)	BZ	ブザー
SW2	スイッチ(能力設定(表2)参照)	LED1	発光ダイオード(運転表示:ミドリ)
SWE	コネクタ(通常/応急運転切換)	LED2	発光ダイオード(暖房準備中表示:オレンジ)
MF	送風機用モータ	SW1	応急運転(暖房/下がる)
MV	ペーン用モータ	SW2	応急運転(冷房/上がる)
MT	ムーブアイ用モータ		
DP	ドレンアップメカ		

【自己診断】

リモコンによる自己診断方法については技術資料等を参照してください。点検コードと不具合内容は下表をご覧ください。

点検コード	不具合内容	点検コード	不具合内容
P1	吸込センサー異常	PF	ダストボックス外れ検出またはフィルター位置異常
P2	配管(液管)センサー異常	PL	冷媒回路異常
P4	ドレンフロートスイッチコネクタ(CN4F)外れ	PH	オゾン出力回路異常
P5	ドレンオーバーフロー保護作動	E0~E5	リモコン-室内ユニット間の通信異常
P6	凍結/過昇保護作動	E6~EF	室内ユニット-室外ユニット間の通信異常
P8	配管温度異常	EH	パネル通信異常
P9	配管(二相管)センサー異常	FB(Fb)	室内制御基板異常
PA	漏水異常(冷媒系)	U*: F*	室外ユニットの不具合
PB(Pb)	室内ファンモータ異常	U*: F* (※は英数字、Fは除く)	室外ユニットの電気配線図を参照してください

【応急運転】

- ワイヤードリモコンが故障したとき、他に不具合箇所がなければ室内制御基板の応急切換コネクタ(SWE)をONに設定すると、室内ユニットの応急運転となります。応急運転中の室内ユニットは以下の運転状態となります。
 - 室内ファン強風運転
 - ドレンアップメカ運転

*なお、ワイヤレスリモコンの場合、リモコンが使えなくなったときは、室内ユニットのワイヤレス受光部スイッチを長押し(2秒以上)することで、冷房/暖房運転が可能です。

- 冷房または暖房の応急運転を行なう場合、室内制御基板上的コネクタ(SWE)設定と室外ユニットの応急運転が必要です。室外ユニットの応急運転方法については室外ユニットの電気配線図を参照してください。
- 応急運転を行なうときの確認項目と注意事項
 - 以下の場合、応急運転はできません。
 - 室外ユニットに異常がある場合
 - 室内送風機に異常がある場合
 - 自己診断でドレンオーバーフロー保護作動を検出したとき
 - 応急運転は電源停止による連続運転となります。リモコンでのON/OFFまたは温度等は作動しません。
 - 暖房応急運転中に室外ユニットが霜取運転を開始すると冷風を吹出しますので長時間の運転はしないでください。
 - 冷房応急運転は最長10時間以内としてください。室内ユニットの熱交換器が凍結する恐れがあります。
 - 応急運転終了後はコネクタ設定等を元の状態に戻してください。
 - 応急運転時はペーン動作しないため手動でゆくり適切な位置に設定してください。