


PUZ-ERMP40,45,50,56,63SKA15 電気配線図

記号説明

記号	名称	記号	名称	記号	名称
TB1	端子台<電源、内外接続線>	LEV-A	電子膨張弁	S.B.	スイッチ基板
MC	圧縮機用電動機	LEV-B	電子膨張弁	SW1	スイッチ<強制霜取り、異常履歴リセット、冷媒アドレス>
MF1	送風機用電動機	ACL	リアクトル	SW4	スイッチ<試運転>
21S4	四方弁<連続通電式>	C.B.	制御基板	SW5	スイッチ<機能切替、機種設定>※1
63H	高圧圧力開閉器	F1, F2	ヒューズ<T10AL250V>	SW6	スイッチ<機能切替、機種設定>※1
TH3	サーミスター<室外液管温度>	F3, F4	ヒューズ<T3.15AL250V>	SW7	スイッチ<機能切替>
TH4	サーミスター<吐出温度>	CNMNT	コネクター<別売M-NET接続用アダプタ基板接続(制御信号)>	SW8	スイッチ<機能切替>
TH6	サーミスター<室外二相管温度>	CNVMNT	コネクター<別売M-NET接続用アダプタ基板接続(電源)>	SWP	スイッチ<ボンパダウン>
TH7	サーミスター<外気温度>	CNDM	コネクター<オプション接続(接点入力)>	CN31	コネクター<応急運転>
TH8	サーミスター<放熱板温度>	CN51	コネクター<オプション接続(信号出力)>	CNM	コネクター<A制御サービス点検キット>
TH33	サーミスター<圧縮機シェル温度>	CNSW	コネクター<スイッチ基板接続>	CNSW	コネクター<制御基板接続>

M-NET 接続用アダプタ

記号	名称
TB7	端子台<M-NET接続線>
CN5	コネクター<室外制御基板接続(制御信号)>
CND	コネクター<室外制御基板接続(電源)>
CN2M	コネクター<端子台TB7接続>

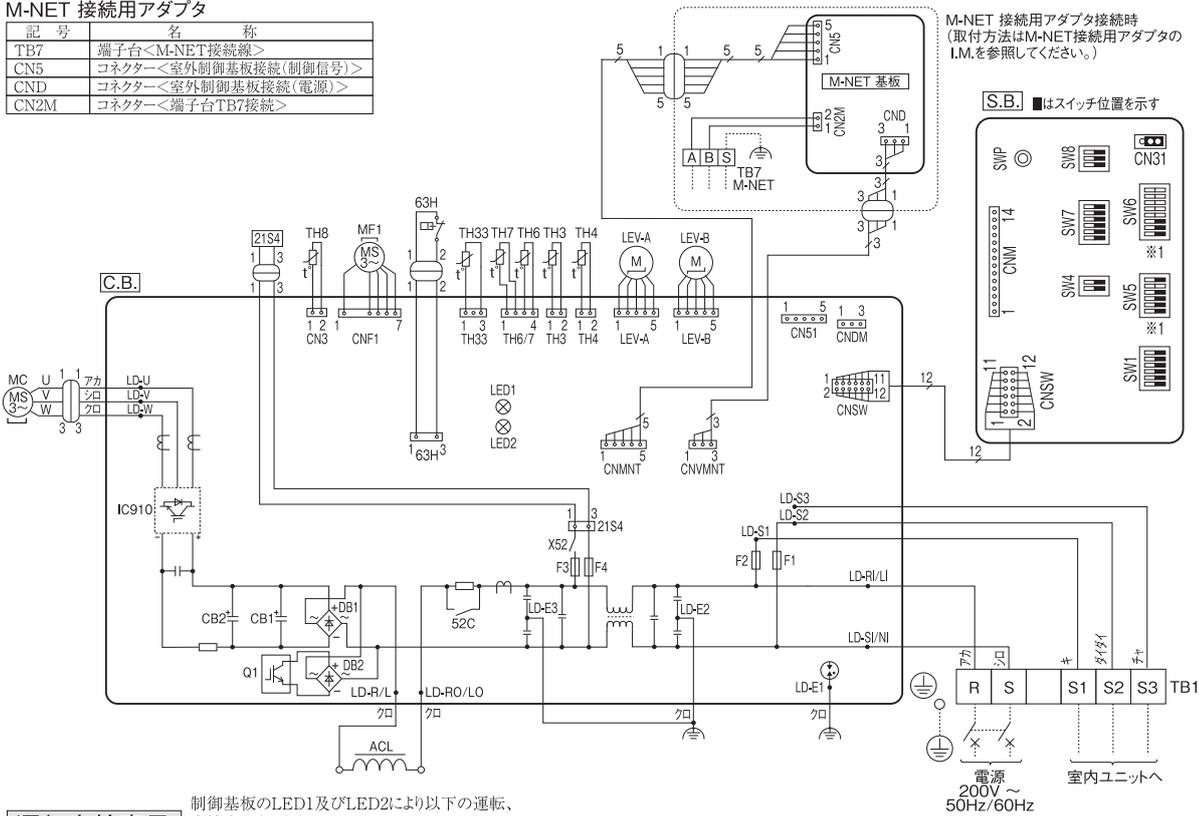

制御基板のLED1及びLED2により以下の運転、点検表示をします。
LED1が点灯しない場合基板に電源が供給されていません。

運転点検表示

電源投入時	LED1(赤)	LED2(黄)	内容	コード	
電源有=点灯 電源無=消灯	点灯			-(-)(点検)	
通常時	電源有=点灯 電源無=消灯	運転=点灯 停止=消灯		C4, H6など 運転状態表示	
異常時 (点滅します)	1回点滅	2回点滅	コネクター(63H)オープン	F5	
	2回点滅	1回点滅	室内接続台数オーバー、 内外接続線誤配線	EA, Eb, EC	
	2回点滅		内外通信異常	E6, E7, E8, E9	
	3回点滅		リモコン通信異常	E0, E3, E4, E5	
	4回点滅		組合せ異常、未定義異常	EE, EF	
	5回点滅		シリアル通信異常	Ed	
	3回点滅	1回点滅		吐出/圧縮機シェル温度異常、 低吐出スーパヒート異常	U2, U7
		2回点滅		高圧圧力異常、低圧圧力異常	U1, UL
		3回点滅		室外ファンモーター回転数異常、 冷房過昇保護	U8, Ud
	4回点滅	4回点滅		パワーモジュール異常、 圧縮機過電流遮断(過負荷、ロック) 電流センサー異常	U6, UF UH
		5回点滅		圧縮機過電流遮断異常	UP
	4回点滅	1回点滅		吐出管/圧縮機シェルサーミスター (TH4/TH33)のオープン/ショート 室外サーミスター (TH3/TH6/TH7/TH8)のオープン/ショート	U3 U4
		2回点滅		放熱板温度異常	U5
		7回点滅		電圧異常、電流センサー異常	U9
		1回点滅		室内吸込センサー異常	P1
2回点滅			室内配管(液管)センサー(TH2)異常、 室内配管(二相管)センサー(TH5)異常	P2, P9	
2回点滅			室内ドレンセンサー(DS)異常、 室内ドレンオーバーフロー保護	P4, P5	
3回点滅			室内凍結(冷房時)、過昇保護(暖房時)	P6	
4回点滅			室内配管温度異常	P8	
5回点滅		室内ファンモーター異常	Pb		

※1 機種設定
■はスイッチ位置を示す

機種	SW6-4, 5, 6, 7, 8	SW5-5
ERMP40S	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8	ON OFF 1 2 3 4 5 6
ERMP45S	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8	ON OFF 1 2 3 4 5 6

機種	SW6-4, 5, 6, 7, 8	SW5-5
ERMP50S	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8	
ERMP56S	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8	ON OFF 1 2 3 4 5 6
ERMP63S	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8	