

PUZ-ERMP112,140,160LA11-A 電気配線図


記号説明

記号	名称	記号	名称	記号	名称
TB1	端子台<電源、内外接続線>	LEV-A	電子膨張弁	CNDM	コネクタ<オプション接続(接点入力)>
MC	圧縮機用電動機	LEV-B	電子膨張弁	CNS1	コネクタ<オプション接続(信号出力)>
MF	送風機用電動機	DCL	リアクトル	SV2	コネクタ<オプション接続(ベースヒーター)>
21S4	四方弁<ラッチ式>	C.B.	制御基板		
63H	高圧圧力開閉器	F1, F2	ヒューズ<10A>		
TH3	サーミスター<室外液管温度>	F3, F4	ヒューズ<3.15A>		
TH4	サーミスター<吐出温度>	SWP	スイッチ<ポンプダウン>		
TH6	サーミスター<室外二相管温度>	CN31	コネクタ<応急運転>		
TH7	サーミスター<室外温度>	CNM	コネクタ<A制御サービス点検キット>		
TH8	サーミスター<放熱板温度>	CNMNT	コネクタ<別売M-NETアダプター基板接続(制御信号)>		
TH33	サーミスター<圧縮機シェル温度>	CNVMNT	コネクタ<別売M-NETアダプター基板接続(電源)>		

M-NET アダプター

記号	名称
TB7	端子台<M-NET接続線>
CN5	コネクタ<室外制御基板接続(制御信号)>
CND	コネクタ<室外制御基板接続(電源)>
CN2M	コネクタ<端子台TB7接続>

M-NET アダプター接続時
(取付方法はM-NETアダプターのI.M.を
参照してください。グループは[3])

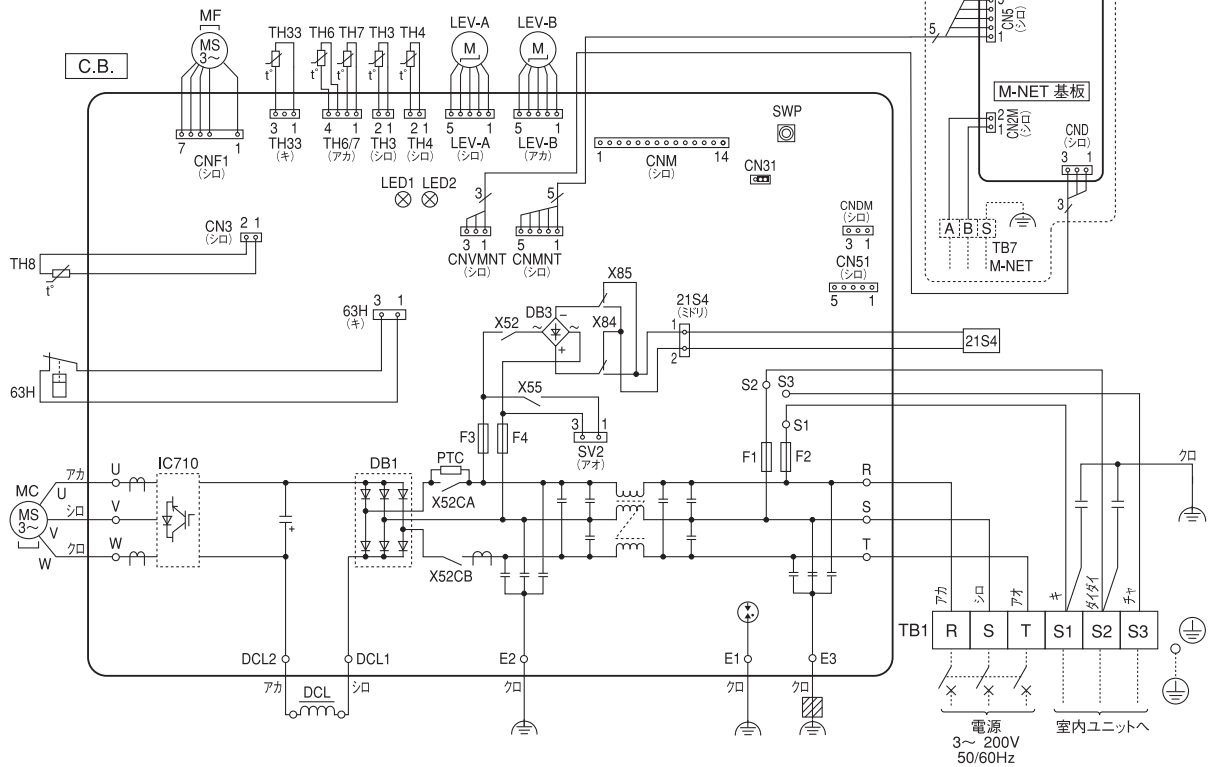

運転点検表示 制御基板のLED1及びLED2により以下の運転、点検表示をします。
LED1が点灯しない場合、基板に電源が供給されていません。

	LED1 (シロ)	LED2 (アカ)	内 容	コ ー ド	
電源投入時	電源有=点灯 電源無=消灯	点灯		— (点滅)	
通常時	電源有=点灯 電源無=消灯	運転=点灯 停止=消灯		C4, H6など 運転状態表示	
異常時 (点滅します)	1回点滅	2回点滅	コネクタ(63H)オープン	F5	
	1回点滅	2回点滅	室内接続台数オーバー、内外接続線誤配線	EA, Eb, EC	
	2回点滅	2回点滅	内外通信異常	E6~E9	
	3回点滅	2回点滅	リモコン通信異常	E0, E3~E5	
	4回点滅	2回点滅	組合せ異常、未定義異常	EE, EF	
	5回点滅	2回点滅	シリアル通信異常	Ed	
	3回点滅	1回点滅	2回点滅	冷媒不足異常/吐出圧縮機シェル温度異常、低吐出スーパーヒート異常	U2, U7
		2回点滅	2回点滅	高圧圧力異常、低圧圧力異常	U1, UL
		3回点滅	2回点滅	室外ファンモーター回転数異常、冷房過負保護	U8, Ud
	4回点滅	2回点滅	パワーモジュール異常、圧縮機過電流遮断(過負荷、ロック)	U6, UF	
5回点滅	2回点滅	2回点滅	電流センサー異常	UH	
	2回点滅	2回点滅	圧縮機過電流遮断異常	UP	
	2回点滅	2回点滅	吐出管/圧縮機シェルサーミスター(TH4/TH33)のオープン/ショート	U3	
	2回点滅	2回点滅	室外サーミスター(TH3/TH6/TH7/TH8)のオープン/ショート	U4	
6回点滅	2回点滅	放熱板温度異常	U5		
7回点滅	2回点滅	電圧異常、T相欠相、電流センサー異常	U9		