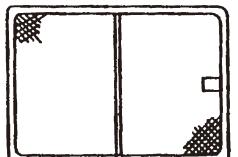


(再生用) オイルフィルター取付説明書 [MDK シリーズ]

1. 部品

この箱の中には、この説明書の他に下記部品が入っていますのでご確認ください。

外観		
名称	1次フィルター (SUS 製)	2次フィルター (縫製)
個数	1	3

2. フィルターの洗浄・交換

1次フィルターの洗浄は使用状況・環境により違いがありますが、3ヶ月を目安として洗浄してください。洗浄の際は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸して汚れをよく落としてから、きれいな水で洗ってください。洗ったあとは水を切って陰干してください。

また、2次フィルターは使い捨てタイプのもので、6ヶ月を目安に交換してください。

特に油煙の多い厨房等でご使用の場合は早目に洗浄してください。

(フィルターがつまると風量が減少し、冷房効果が低下し、そのまま放置すると故障の原因となります。)

3. オイル受の洗浄、吸込グリルの清掃

オイル受・吸込グリルが汚れましたら、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸して汚れをよく落としてからきれいな水で洗ってください。

洗ったあとは水を切って陰干してください。

お願ひ 吸込グリルの清掃の際には、1次フィルター・2次フィルター・オイル受が汚れていないかご確認ください。

4. フィルター・オイル受のはずしかた

- 1) 1次フィルター、オイル受は吸込グリルに取付けられていますので、以下のように取外してください。
 - 1-1. 吸込グリルの下部を手前に引き、全体を上に押し上げ吸込グリルを取外してください。
 - 1-2. 吸込グリルを裏返してください。
 - 1-3. 1次フィルターは一旦上に押し上げてから手前に引き出してください。
 - 1-4. オイル受はかたむけないようにまっすぐ手前に引き出してください。
- 2) 2次フィルターは取手を持って、一旦上に上げてから手前に引き出してください。
- 3) フィルターを取出した後、熱交換器に手が触れる危険がありますので注意してください。

