

遠方表示用アダプター説明書

1. 概要

この部品は、エアコンの運転、点検のモニターを遠方にて行うための表示出力をエアコン本体より取出すための中継アダプターとなります。また、別売部品のモニターキット(形名:PAC-SA73MK)から操作盤にエアコンの運転、点検のモニターまたはエアコンへのON/OFF指令入力の接点を取出すための中継アダプターとなります。

2. 使用方法


a) 遠方表示用アダプターとして使用する場合

エアコンの室内制御基板(インドアボード)上のコネクタ(CN51)に出力される信号を受けて、リレーを駆動させるための中継アダプターとなります。

● PAC-SA88HAの接続線の色

信号	電位	被覆色	線径
制御信号	⊕	茶	0.4mm以上
	⊖	赤	
運転モニター信号	⊕	橙	
	⊖	黄	
点検モニター信号	⊖	緑	

(接続例)

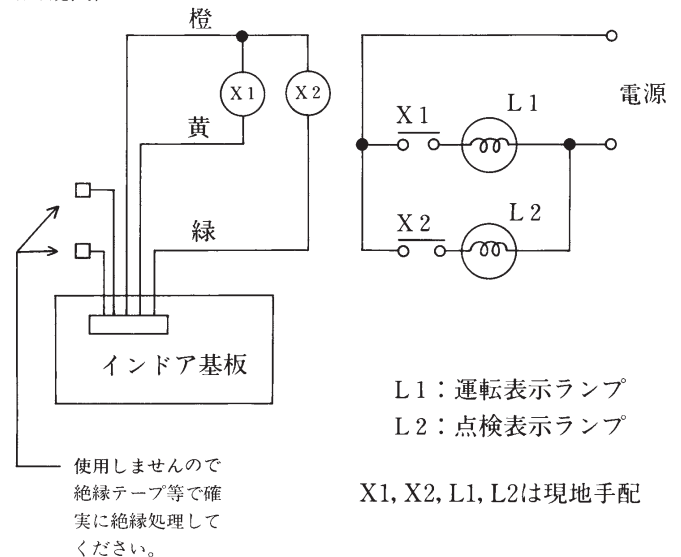

注1) X1、X2のコイル側はDC12Vのものを手配してください。

注2) 電源はAC200V以下でDC電源でもかまいません。

b) モニターキット用アダプターとして使用する場合

モニターキットの制御用基板上のコネクタポストからエアコンの運転・点検のモニター出力およびエアコンへのON/OFF指令入力の接点を操作盤上の表示器または操作スイッチに取出すための中継アダプターにもなります。

注) 接続はモニターキット取付・取扱説明書にしたがって配線してください。

3. 取付方法

PAC-SA88HAのコネクタ(メス)を室内制御基板(インドアボード)上のコネクタ(オス、CN51)に接続します。コネクタには極性があり、逆取付けはできませんので、ご注意ください。

また、モニターキット用アダプターとして使用する場合はモニターキット取付・取扱説明書にしたがって取付けてください。

