

三菱電機パッケージエアコン別売部品

K-KRC70A1

リモコンスイッチ取付説明書

WT04415X02

- 取付けの前には、安全を確保するため必ずこの「取付説明書」をよくお読みください。取付完了後はこの「取付説明書」を大切に保存してください。移設など重サービスを行うとき、きっとお役に立ちます。安全のために必ず守っていただく項目を **⚠️ 警告** **⚠️ 注意** の形で記載しました。

安全のために必ず守ること

- 取付工事はこの「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、確実に守ってください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して表示しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 取付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認すると共に、取付説明書にそってお客様に「安全のために必ず守ること」や使用方法・お手入れなどについて説明してください。
- 取付説明書は取扱説明書・保証書と共に、お客様で保管いただくよう依頼してください。お使いになる方が変わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくよう依頼してください。

⚠️ 警告

取付けは、販売店又は専門業者に依頼する。

- ご自分で取付工事をされ不備があると、火災・感電・水漏れ等の原因になります。

電気工事は電気工事士の資格のある方が、『電気設備に関する技術基準』『内線規程』および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する。

- 電気回路容量不足や施工不良があると、火災・感電等の原因になります。

配線は、パネルや端子カバーが浮き上がらないように整形し、パネルや端子カバーを確実に取付ける。

- パネルやカバーの取付けに不備があると、端子接続部の発熱・火災・感電等の原因になります。

異常時（こげ臭い等）は、運転を停止して電源スイッチを切る。

- 異常のまま運転を続けると、故障や火災・感電等の原因になります。お買上げの販売店またはお客様相談窓口にご連絡ください。

取付工事は取付説明書に従って確実に行う。

- 取付けに不備があると、火災・感電・水漏れ等の原因になります。

配線は所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部に配線の外力が伝わらないように確実に固定する。

- 接続や固定に不備があると、火災・感電等の原因になります。

改造はしない。

- 改造し不備があると、火災・感電・水漏れ等の原因になります。

お客様自身で分解・修理・移設はしない。

- 修理・移設等に不備があると、爆発・火災・感電・水漏れ等の原因になります。お買上げの販売店または専門業者にご相談ください。

⚠️ 注意

各配線は、張力がかからないように配線工事をする。

- 張力がかかると、発熱・火災・断線等の原因になります。

製品内部の金属エッジに素手で触れない。

- ケガの原因になります。

パネルやファンガード等を取外した状態で運転しない。

- 回転部・高温部・高電圧部に触れると、火傷やケガの原因になります。

運転を開始する6時間以上前に電源を入れる。

- 通電時間が短い場合故障の原因になります。シーズン中は電源を切らないでください。

製品を水洗いしない。

- 感電の原因になります。

濡れた手でスイッチを操作しない。

- 感電の原因になります。

運転停止後、すぐに電源を切らない。

- 必ず5分以上経過後に電源を切ってください。すぐに電源を切ると、故障や水漏れの原因になります。


1. エアコンへの配線

・連絡配線の接続

リモコンリード線と連絡配線を接続（圧着）し、エアコンの端子へ接続してください。

また、エアコンの端子間の短絡配線をしてください。

リモコンリード線の線記号とエアコンの端子番号、エアコンの端子間の短絡端子番号は下記によってください。

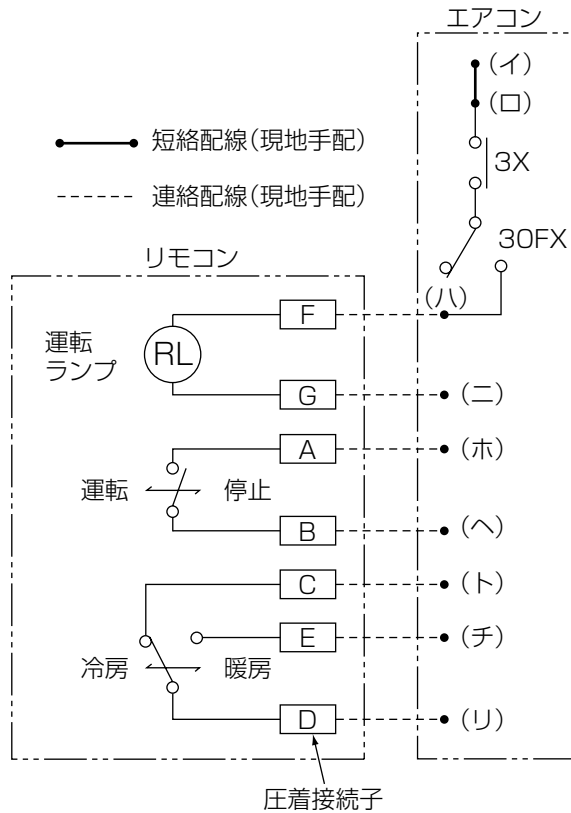

エアコン 端子番号	PW-P140・160DJ P224・250DJ P280・315DJ	PW-P450・500DJ P560・630DJ
イ	10	24
ロ	17	17
ハ	18	18
ニ	5	6
ホ	9	10
ヘ	12	12
ト	1	1
チ	3	4
リ	14	14

【ご注意】


・現地配線には下記のものをご使用ください。

配線種類	IV電線
配線太さ	1.25mm ² 以上

・付属している圧着端子は、本機種では使用致しません。

2. リモコンの固定

リモコンをスイッチボックス [JISC8336 (1個用、カバー付)、現地手配品] に取付けてください。

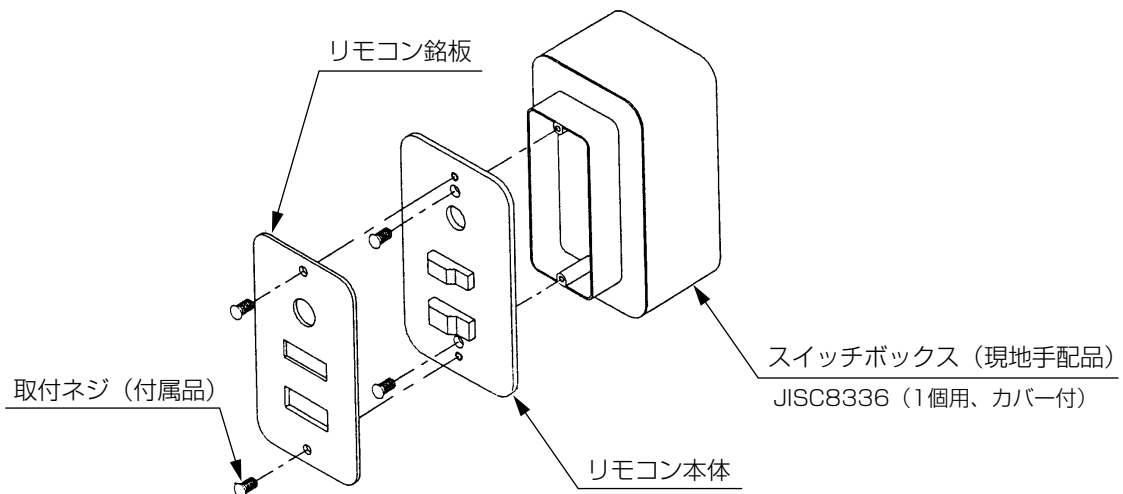

3. 注意事項

作業完了後、誤配線がないか確認し、試運転を行い動作確認をしてください。

三菱電機株式会社

本社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)
 冷熱システム製作所 〒640-8686 和歌山市手平6-5-66

WT04415X02