

販売店・工事店さま用

三菱電機 パッケージエアコン R410A対応 設備用インバーターエアコン

形名

標準タイプ

PFAV-P140(V)DM-E

PFAV-P224,280,450,560(V)DM-E(1)

オールフレッシュタイプ

PFAV-P167(V)DM-E-F

PFAV-P265,335,530,670(V)DM-E(1)-F

年間冷房中温タイプ

PFT-P140(V)DM-E

PFT-P224,280,450,560(V)DM-E(1)

高COPタイプ

PFAV-EP224,280,450,560(V)DM-E

据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載しております。
室外側ユニットの据付方法は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。
据付け前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、
本説明書を必ずお読みください。

もくじ

安全のために必ず守ること	2
室内ユニット付属品	9
1. 据付け場所の選定	9
2. ユニットの据付け	10
3. 冷媒配管・ドレン配管仕様	13
4. 冷媒配管・ドレン配管の接続	14
5. 電気配線	19
6. 試運転方法	28
7. 別売部品組込時のお願い	31
8. 高圧ガス明細書	31

〔据付けされる方へのお願い〕

室内ユニットの梱包に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付けをされる方は必ず全項目を書き入れ捺印のうえ、下記宛にご報告願います。

保証書だけお客様にお渡しください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

- | | |
|-------|------------------------------|
| 据付報告書 | …特約店、販売店経由 販売会社経由 三菱電機(製作所)用 |
| 保証書 | (A)…販賣店の控 |
| | (B)…特約店、販賣店の控 |
| | (C)…販賣会社経由 三菱電機(製作所)用 |
| | (D)…お客様控 |

ご不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。

フロン排出抑制法 第一種特定製品

- 1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
- 2) この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
- 3) 冷媒の種類及びGWP（地球温暖化係数）は室内ユニットの定格銘板に記載されています。
冷媒の数量は室外ユニットの定格銘板あるいはユニット内部の冷媒容量記入ラベルに記載されています。
- 4) 冷媒を追加充填した場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合には室外ユニット内部の
冷媒量記入ラベルに必要事項を必ず記入してください。



据付工事説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を **△警告△注意** の形で記載しました。

安全のために必ず守ること

- この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。



警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危険の程度



注意

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危険・損害の程度

- 図記号の意味は次のとおりです。



(一般禁止)



(接触禁止)



(水ぬれ禁止)



(ぬれ手禁止)



(一般注意)



(発火注意)



(破裂注意)



(感電注意)



(高温注意)



(回転物注意)



(一般指示)



(アース線を
必ず接続せよ)

- お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。



警告

電気配線工事は「第一種電気工事士」の資格のある者が行うこと。

気密試験は「第一種冷凍機械責任者免状または第一種冷凍空調技士資格の所持者」が行うこと。

ろう付け作業は、冷凍空気調和機器施工技能士（1級及び2級に限る。）又はガス溶接技能講習を修了した者、その他厚生労働大臣が定めた者が行うこと。

一般事項



当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- 使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
 - 法令違反のおそれあり。
- 封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。
- 指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。



禁止

安全装置・保護装置の改造や設定変更をしないこと。

- 圧力開閉器・温度開閉器などの保護装置を短絡して強制的に運転を行った場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。
- 設定値を変更して使用した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。
- 当社指定品以外のものを使用した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。



変更禁止

特殊環境では、使用しないこと。

- 油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところで使用した場合、著しい性能低下・腐食による冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・故障・発煙・火災のおそれあり。



使用禁止

ユニットの据付・点検・修理をする前に周囲の安全を確認し、子どもを近づけないこと。

- 工具などが落下すると、けがのおそれあり。



禁止

改造はしないこと。

- 冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

<p>ヒューズ交換時は、指定容量のヒューズを使用し、針金・銅線で代用しないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発火・火災のおそれあり。 	 <p>使用禁止</p> <p>運転中および運転停止直後の冷媒配管・冷媒回路部品に素手で触れないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・冷媒は、循環過程で低温または高温になるため、素手で触ると凍傷・火傷のおそれあり。
<p>ユニットを水・液体で洗わないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。 	 <p>接触禁止</p> <p>電気部品に水をかけないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。
<p>ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作したりしないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。 	 <p>水ぬれ禁止</p> <p>換気をよくすること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。 ・冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。 ・燃焼器具を使用した場合、不完全燃焼を起こし、酸素欠乏・一酸化炭素中毒のおそれあり。
<p>異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源スイッチを切ること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・お買い上げの販売店・お客様相談窓口に連絡すること。 ・異常のまま運転を続けた場合、感電・故障・火災のおそれあり。 	 <p>指示を実行</p>
<p>アルコール消毒した場合、周囲に充満するアルコールガスを換気して取り除くこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ガスを取り除かずに電源を入れた場合、引火・爆発するおそれあり。 (本製品は防爆仕様ではありません) 	 <p>爆発注意</p> <p>端子箱や制御箱のカバーまたはパネルを取り付けること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ほこり・水による感電・発煙・発火・火災のおそれあり。
<p>基礎・据付台が傷んでいないか定期的に点検すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ユニットの転倒・落下によるけがのおそれあり。 	 <p>指示を実行</p>
<p>ユニットの廃棄は、専門業者に依頼すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ユニット内に充てんした油や冷媒を取り除いて廃棄しないと、環境破壊・火災・爆発のおそれあり。 	 <p>指示を実行</p>
<p>掃除・整備・点検をする場合、運転を停止して、主電源を切ること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・けが・感電のおそれあり。 ・ファン・回転機器により、けがのおそれあり。 	 <p>感電注意</p>
<p>コントローラの近くに可燃物を置いたり、可燃性スプレーを使用したりしないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・引火・火災・爆発のおそれあり。 	 <p>使用禁止</p> <p>食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保存品が品質低下するおそれあり。
<p>パネルやガードを外したまま運転しないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・回転機器に触ると、巻込まれてけがのおそれあり。 ・高電圧部に触ると、感電のおそれあり。 ・高温部に触ると、火傷のおそれあり。 	 <p>使用禁止</p> <p>運転停止後、すぐにユニットの電源を切らないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運転停止から5分以上待つこと。 ・ユニットが故障し、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。
<p>ユニットの上に乗ったり物を載せたりしないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ユニットの転倒や載せたものの落下によるけがのおそれあり。 	 <p>使用禁止</p> <p>ぬれて困るものを下に置かないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ユニットからの露落ちにより、ぬれるおそれあり。

⚠ 注意

<p>コントローラの近くに可燃物を置いたり、可燃性スプレーを使用したりしないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・引火・火災・爆発のおそれあり。 	 <p>使用禁止</p> <p>運転停止後、すぐにユニットの電源を切らないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運転停止から5分以上待つこと。 ・ユニットが故障し、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。
<p>パネルやガードを外したまま運転しないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・回転機器に触ると、巻込まれてけがのおそれあり。 ・高電圧部に触ると、感電のおそれあり。 ・高温部に触ると、火傷のおそれあり。 	 <p>使用禁止</p> <p>ぬれて困るものを下に置かないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ユニットからの露落ちにより、ぬれるおそれあり。
<p>ユニットの上に乗ったり物を載せたりしないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ユニットの転倒や載せたものの落下によるけがのおそれあり。 	 <p>使用禁止</p>

<p>部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・けがのおそれあり。 	 接触禁止	<p>水の入った容器を製品などの上に載せないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水がこぼれた場合、ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。 	 水ぬれ禁止
<p>保護具を身に付けて操作すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主電源を切っても数分間は充電された電気が残っている。触ると感電のおそれあり。 	 感電注意	<p>電気部品を触るときは、保護具を身に付けること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高温部に触ると、火傷のおそれあり。 ・高電圧部に触ると、感電のおそれあり。 	 感電注意
<p>空気の吹出口や吸入口に指や棒などを入れないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ファンによるけがのおそれあり。 	 回転物注意		

運搬・据付工事をするときに

⚠ 警告

<p>搬入を行う場合、ユニットの指定位置にて吊下げる。また、横ずれしないよう固定し、四点支持で行うこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・三点支持で運搬・吊下げをした場合、不安定になり、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。 	 運搬注意
--	--

⚠ 注意

<p>梱包に使用している PP バンドを持って運搬しないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・けがのおそれあり。 	 運搬禁止
---	--

<p>20kg 以上の製品の運搬は、1人でしないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・けがのおそれあり。 	 運搬禁止
---	--

据付工事をするときに

⚠ 警告

<p>可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところにユニットを設置しないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可燃性ガスがユニットの周囲にたまると、火災・爆発のおそれあり。 	 据付禁止
--	--

<p>専門業者以外の人が触れるおそれがあるところにユニットを設置しないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ユニットに触れた場合、けがのおそれあり。 	 据付禁止
---	--

<p>梱包材は廃棄すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・けがのおそれあり。 	 指示を実行
<p>梱包材は破棄すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・窒息事故のおそれあり。 	 指示を実行
<p>販売店または専門業者が据付工事説明書に従って据付工事を行うこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。 	 指示を実行

付属品の装着や取り外しを行うこと。

- ・不備がある場合、冷媒が漏れ、酸素欠乏・発煙・発火のおそれあり。



指示を実行

冷媒が漏れた場合の限界濃度対策を行うこと。

- ・冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。(ガス漏れ検知器の設置をすすめます。)



指示を実行

販売店または専門業者が当社指定の別売品を取り付けること。

- ・不備がある場合、水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

地震に備え、所定の据付工事を行うこと。

- ・ユニットの転倒・落下によるけがのおそれあり。



指示を実行

ユニットは水準器などを使用して、水平に据付けること。

- ・据付けたユニットに傾斜がある場合、ユニットが転倒し、けがのおそれあり。水漏れのおそれあり。



指示を実行

ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

- ・強度不足や取り付けに不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

⚠ 注意

ぬれて困るもの上に据付けないこと。

- ・ユニットからドレンが出るため、必要に応じ集中排水工事をすること。



据付禁止

ぬれて困るもの上に据付けないこと。

- ・湿度が80%を超える場合や、ドレン出口が詰まっている場合、室内ユニットからの露落ちにより、天井・床がぬれるおそれあり。



据付禁止

配管・配線取出し口の開口部は、塞ぐこと。

- ・小動物・雪・雨水が内部に入り、機器が損傷・故障すると、漏電・感電のおそれあり。



感電注意

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って排水工事を行うこと。

- ・不備がある場合、雨水・ドレンなどが屋内に浸水し、家財・周囲がぬれるおそれあり。



指示を実行

ユニットは水準器などを使用して、水平に据付けること。

- ・据付けたユニットに傾斜がある場合、ドレン漏れのおそれあり。



指示を実行

配管工事をするときに

⚠ 警告

サービスバルブを操作する場合、冷媒噴出に注意すること。

- ・冷媒が漏れた場合、冷媒を浴びると、凍傷・けがのおそれあり。
- ・冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



冷媒注意

使用できる配管の肉厚は、使用冷媒・配管径・配管の材質によって異なる。配管の肉厚が適合していることを確認し、使用すること。

- ・不適合品を使用した場合、配管が損傷し、冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。



破裂注意

冷媒回路は、真空ポンプによる真空引き乾燥を行うこと。冷媒による冷媒置換をしないこと。

- ・指定外の気体が混入した場合、破裂・爆発のおそれあり。



爆発注意

加圧ガスに塩素系冷媒・酸素・可燃ガスを使用しないこと。

- ・使用した場合、爆発のおそれあり。
- ・塩素により冷凍機油劣化のおそれあり。



爆発注意

冷媒回路内にガスを封入した状態で加熱しないこと。

- ・加熱した場合、ユニットが破裂・爆発のおそれあり。



爆発注意

冷媒が漏れていないことを確認すること。

- ・冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- ・冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



指示を実行

配管接続部の断熱は気密試験後に行うこと。

- ・断熱材をつけた状態で気密試験を行うと冷媒漏れを検知できず、酸素欠乏のおそれあり。



指示を実行

現地配管が部品端面に触れないこと。

- ・配管が損傷し、冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。



指示を実行

⚠ 注意

ドレン配管はドレントラップの上流で合流しないこと。

- ・不備がある場合、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



合流禁止

冷媒回路内に、指定の冷媒 (R410A) 以外の物質（空気など）を混入しないこと。

- ・指定外の気体が混入した場合、異常な圧力上昇による破裂・爆発のおそれあり。



爆発注意

販売店または専門業者が据付工事説明書に従ってドレン配管工事を行うこと。

- ・水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



指示を実行

ドレン水が排水できることを確認すること。

- ・不備がある場合、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



指示を実行

ドレン配管は断熱すること。

- ・不備がある場合、露落ちにより天井・床がぬれるおそれあり。



指示を実行

配管は断熱すること。

- ・結露により、天井・床がぬれるおそれあり。



指示を実行

コーリングをすること。

- ・不備がある場合、床がぬれるおそれあり。



指示を実行

電気工事をするときに

⚠ 警告

配線に外力や張力が伝わらないようにすること。

- ・伝わった場合、発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。

- ・発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

電気工事をする前に、主電源を切ること。

- ・けが・感電のおそれあり。



感電注意

電気工事は第一種電気工事士の資格のある者が、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って行うこと。電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。

- ・電源回路容量不足や施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行



アース接続

電源には漏電遮断器を取り付けること。

- ・漏電遮断器はユニット1台につき1個設置すること。



指示を実行

- ・取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。

正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器＜開閉器+B種ヒューズ＞・配線用遮断器）を使用すること。

- ・大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

電源配線には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用すること。

- ・漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

C・D種接地工事（アース工事）は第一種電気工事士の資格のある電気工事業者が行うこと。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないこと。

- ・感電・ノイズによる誤動作・発煙・発火・火災・爆発のおそれあり。



指示を実行



アース接続

⚠ 注意

配線が冷媒配管・部品端面に触れないこと。

- ・配線が接触した場合、漏電・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

端子台に配線の切くずが入らないようにすること。

- ・ショート・感電・故障のおそれあり。



感電注意

移設・修理をするときに

⚠ 警告

改造はしないこと。ユニットの移設・分解・修理は販売店または専門業者に依頼すること。

- ・冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

分解・修理をした場合、部品を元通り取り付けること。

- ・不備がある場合、けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

⚠ 注意

基板に手・工具で触れたり、ほこりを付着させたりしないこと。

- ・ショート・感電・故障・火災のおそれあり。



接触禁止

点検・修理時は、配管支持部材・断熱材の状態を確認し劣化しているものは補修または交換すること。

- ・冷媒漏れ・水漏れのおそれあり。



指示を実行

お願ひ

<p>据付・点検・修理をする場合、適切な工具を使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none">・工具が適切でない場合、機器損傷のおそれあり。	<p>工具類の管理は注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none">・チャージングホース・フレア加工具にはこり・ゴミ・水分が付着した場合、冷媒回路内に混入し、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。
<p>運転を開始する 12 時間以上前に電源を入れてください。</p> <ul style="list-style-type: none">・ユニット運転期間中は電源を切らないこと。故障のおそれあり。	<p>冷媒配管は JIS H3300 「銅及び銅合金継目無管」の C1220 のリン脱酸銅を、配管継手は JIS B 8607 に適合したものを使用してください。配管・継手の内面・外面ともに硫黄・酸化物・ゴミ・切粉・油脂・水分が付着していないことを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none">・冷凍機油劣化・圧縮機故障のおそれあり。
<p>ユニット内の冷媒は回収し、規定に従って廃棄してください。</p> <ul style="list-style-type: none">・法律（フロン排出抑制法）によって罰せられます。	<p>配管は屋内に保管し、ろう付け・フレア接続する直前まで両端を密封しておいてください。継手はビニール袋に包んで保管してください。</p> <ul style="list-style-type: none">・冷媒回路内にほこり・ゴミ・水分が混入した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。
<p>ユニットの使用範囲を守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none">・範囲外で使用した場合、故障のおそれあり。	<p>窒素置換による無酸化ろう付けをしてください。</p> <ul style="list-style-type: none">・冷媒配管の内部に酸化皮膜が付着した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。
<p>吹出口・吸入口を塞がないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">・風の流れを妨げた場合、能力低下・故障のおそれあり。	<p>既設の冷媒配管を流用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">・既設の配管内部には、古い冷凍機油や冷媒中の塩素が大量に残留しており、これらの物質による新しい機器の冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。
<p>エアフィルターを外した状態で運転しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">・ユニット内部にゴミが詰まり、故障のおそれあり。	<p>液冷媒で封入してください。</p> <ul style="list-style-type: none">・ガス冷媒で封入した場合、ボンベ内冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。
<p>R410A 以外の冷媒は使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">・R410A 以外の R22 など塩素が含まれる冷媒を使用した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。	<p>チャージングシリンダを使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">・冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。
<p>天井内配管・埋設配管の接続部には点検口を設けてください。</p> <ul style="list-style-type: none">・点検できないおそれあり。	<p>冷媒を追加する場合、適正量を充てんしてください。</p> <ul style="list-style-type: none">・追加冷媒充てん量は、該当の項を参照のこと。・液冷媒を封入すること。・冷媒が過不足した場合、能力低下・異常停止のおそれあり。
<p>ユニットを病院・通信・放送設備がある所に据え付ける場合は、ノイズ対策を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none">・ノイズにより医療機器に悪影響を与え、医療行為を妨げるおそれあり。・ノイズにより映像放送の乱れ・雑音が生じるおそれあり。・インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響によるユニットの故障・誤動作のおそれあり。	<p>電源配線には専用回路を使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none">・使用しない場合、電源容量不足のおそれあり。
<p>現地配管への冷媒充てんが完了するまでは、ユニットのバルブを開けないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">・冷媒充てんが完了する前にバルブを開けた場合、ユニット損傷のおそれあり。	<p>設備の重要度により電源系統を分割するか漏電遮断器・配線用遮断器の保護協調を取ってください。</p> <ul style="list-style-type: none">・製品側の遮断器と上位の遮断器が共に作動するおそれあり。
<p>ろう付け作業時、周囲の配線や板金に炎が当たらないようにしてください。</p> <ul style="list-style-type: none">・炎が当たった場合、加熱により、焼損・故障のおそれあり。	<p>ユニットの故障が重大な影響を及ぼすおそれがある場合、バックアップの系統を準備ください。</p> <ul style="list-style-type: none">・複数の系統にすること。
<p>下記に示す工具類のうち、旧冷媒（R22）に使用していたものは使用しないこと。R410A 専用の工具類を使用してください。（ゲージマニホールド・チャージングホース・ガス漏れ検知器・逆流防止器・冷媒チャージ用口金・真空度計・冷媒回収装置）</p> <ul style="list-style-type: none">・R410A は冷媒中に塩素を含まないため、旧冷媒用ガス漏れ検知器には反応しない。・旧冷媒・冷凍機油・水分が混入すると、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。	
<p>逆流防止付きの真空ポンプを使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none">・冷媒回路内に真空ポンプの油が逆流入した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。	

室内ユニット付属品

本ユニットには下記同梱部品が付属されておりますので据付前に確認してください。

品番	付 属 品	個数	セッ ツ場所
①	L曲げ配管（ガス管用）	1	ユニットの内側にセット
②	L曲げ配管（液管用）	1	
③	断熱キャップ（ドレンソケット用）	1	

※③はオールフレッシュタイプのみ

●(E)P450・(E)P560形, P530・P670形

品番	付 属 品	個数	セッ ツ場所
①	L曲げ配管（ガス管用）	1	ユニットの内側にセット
②	L曲げ配管（液管用）	1	
③	断熱キャップ（ドレンプラグ用）	1	

※③はオールフレッシュタイプのみ

1. 据付場所の選定

- 吹出空気が部屋全体に行き渡るところ。
- 侵入外気の影響のないところ。
- 吹出空気、吸込空気の流れに障害物のないところ。
- 油の飛沫や蒸気のないところ。
- 可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれのないところ。
- 高周波を発生する機械のないところ。
- 吹出口側に火災報知器（センサー部）が位置しないようにしてください。（暖房運転時に吹出温風により火災報知器が誤作動するおそれがあります。）
- 酸性の溶液などを頻繁に使用するところは避けてください。
- 特殊なスプレー（イオウ系）などを頻繁に使用するところは避けてください。
- 腐食ガス、有機溶剤の雰囲気での使用は避けてください。
- 高温多湿雰囲気（露点温度23℃以上）で長時間運転されると、室内ユニットに結露する場合があります。そのような条件で使用する可能性がある場合は、室内ユニットの表面全てに断熱材（10~20mm）を追加し、結露しないようにしてください。
- 室内ユニットを機械室に据付けてダクト接続した場合、機械室内が高温多湿雰囲気になりますと、室内ユニットに結露する場合があります。このような場合は、機械室内の空気と室内空気を循環させるなどして、機械室内の温度、湿度を低下させてください。
- 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
- 粉や蒸気が多量に発生するところは避けてください。
- 海浜地区等塩分の多いところは避けてください。
- 温泉地などの硫化（イオウ系）ガスの発生するところは避けてください。
- 炎の近くや溶接時のスパッターなど火の粉が飛び散るところは避けてください。
- 室内ユニットは必ず水平に据付けてください。水たれなどの原因となります。
- 病院・通信事業所などに据付けされる場合は、ノイズ発生源を遮断して施工してください。

1-1. 室内ユニットの質量に十分耐える強固な構造の床に据付けます。

ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。


- ・強度不足や取り付けに不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

1-2. 据付け・サービススペースの確保

(単位 mm)

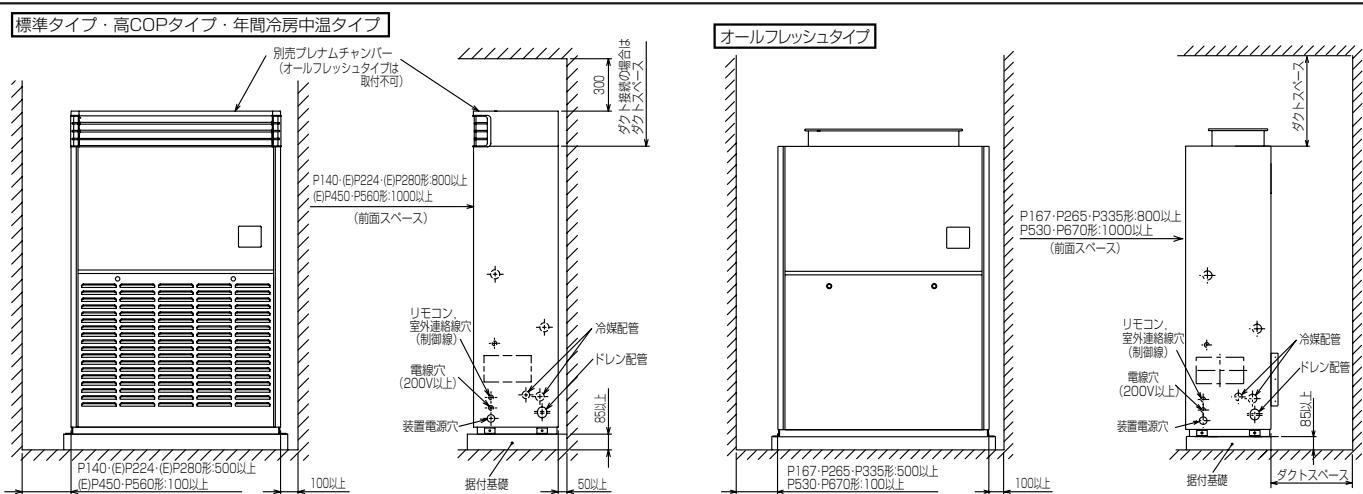

- 強固な床面を選定し、ドレン排水の便を図るために上図のように据付基礎を設けてください。

また、エアコンから床への振動伝播防止処置を行ってください。

※本図は、標準タイプP280形ユニットおよびオールフレッシュタイプP335形ユニットを示しています。

他の機種についても必要スペース寸法は同じです。

※配管・配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。

※設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

2. ユニットの据付け

2-1. ユニットの取付け

- 室内ユニットは、据付場所まで梱包のままで搬入してください。
- 現地手配のアンカーボルトを前項のサービススペースとの位置関係に留意して強固に設置してください。
※アンカーボルトサイズ：φ8（M8ネジ）
- 室内ユニットは必ず水平に据付けてください。傾斜して据付けますと、本体の重心が中央にあたるため倒れるおそれがあります。また、ドレン漏れ等の事故に至る場合がありますので、必ず水平に据付けてください。
- 室内ユニットは必ずダクト接続もしくは、プレナムチャンバーを取付けてご使用ください。

ユニットは水準器などを使用して、水平に据付けること。

- ♦ 据付けたユニットに傾斜がある場合、ユニットが転倒し、けがのおそれあり。
水漏れのおそれあり。



指示を実行

ダクト接続時のお願い

- ダクトの接続には、ユニットとダクトの間にキャンバスダクトを入れてください。
- ダクトの部品には不燃材料を使用してください。
- ダクトおよびフランジには十分な断熱・防音を行ってください。
- アルミ製フレキシブルダクト等の軽い材料のご使用は、ダクト振動により騒音が出る場合がありますので避けてください。
- 吸込ダクトを接続する場合には、冷媒配管・ドレン配管のパネル貫通部をシール材（現地手配）にてシールしてください。

別売プレナムチャンバー使用時（標準タイプのみ）

本ユニットは、ダクトタイプの機種であり別売プレナムチャンバー使用時は、ブーリーの変更、調節が必要です。

- 別売プレナムチャンバーの接続は、別売部品に付属の説明書に従い据付けてください。

本体前面の前上パネル取外し時のご注意

ブーリーおよびベルトの調整や交換、別売部品の組込み等で、

前上パネル（リモコン埋込パネル）を取外す時は、パネルを取外す前に、


リモコンへの配線を外す必要があります。

必ず、下記手順にて実施してください。

- 本体下側の吸込パネルのツマミねじ(2カ所)を緩め、パネルを手前に倒し、
左右の脱落防止金具を外してから手前上方に持ち上げて外してください。
（※注1）
- 右図に示すリモコン配線のコネクターAを
抜いてください。
※このコネクターは、必ず抜いてください。
抜かずに前上パネルを外すと、リモコン配線を
破損するおそれがあります。
- 前上パネルの固定ネジ2本を外して、パネル下
側を手前に開き、リモコン配線（コネクターA）
を上に引き出してください。
- 前上パネルを上に持ち上げて取外してください。
※外したパネルを地面などに下ろす場合、地面と
の間に配線やコネクターを挟まないように注意
してください。

※注1：P140・P167形のみ

吸込パネル付属の金具〈A〉の止めネジを緩めて90°回してから脱落防止金具を外してください。

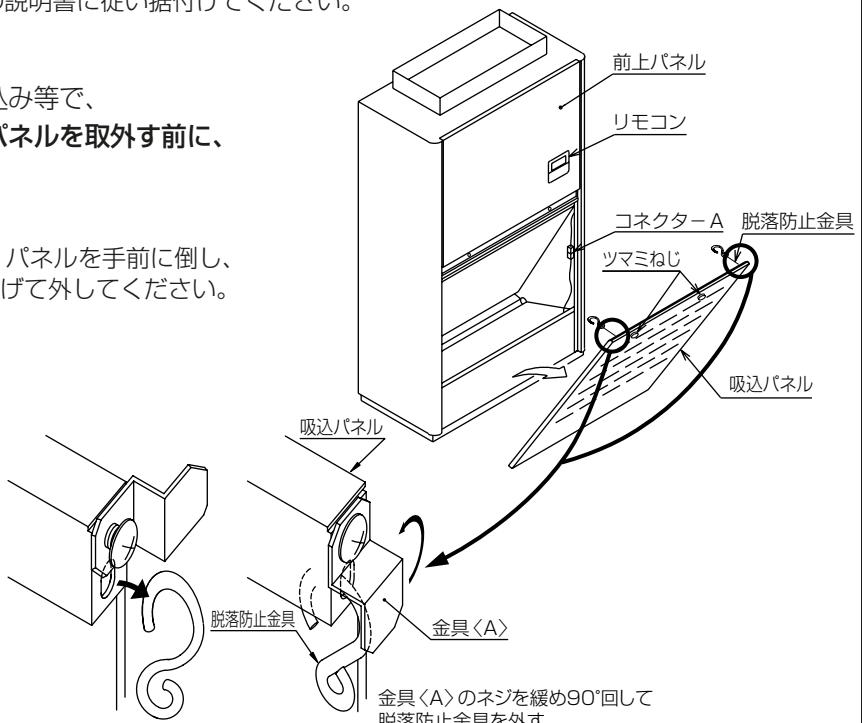

電動機ブーリーの調整

※P140,(E)P224,(E)P280,P167,P265,P335形の場合のみ

〈P167形の場合（※注2）〉

標準機外静圧の場合は、50Hz地区・60Hz地区共に電動機ブーリー（可変ブーリー）のPCφを右記表に調整してください。

〈P140,(E)P224,(E)P280,P265,P335形の場合〉

標準機外静圧の場合は、電動機ブーリー（可変ブーリー）は60Hz地区用にセットしています。
50Hz地区で使用する場合は、電動機ブーリー（可変ブーリー）のPCφを右記表に調整してください。

（調節方法は11ページ「●可変ブーリーの調節方法」を参照ください。）

機種	スライドピースのまわし回転数	
	50Hz	60Hz
P140	1・1/4	4・1/2
P167（※注2）	1・1/2	4・3/4
(E)P224	1・1/2	4・3/4
P265	0	4・3/4
(E)P280	0	4・3/4
P335	0	4・3/4

ブーリー平行度・ベルト張り 確認のお願い

据付時には、ブーリー平行度とベルト張り状態を確認してください。（11ページ「●ブーリーの平行度・ベルト張りについて」を参照ください。）

※ブーリー平行度やベルト張り状態が適切でないと異常音発生など、不具合の原因となります。

結露についてのご注意（オールフレッシュタイプのみ）

吸込み空気温度の使用範囲（下限）は乾球温度0°C以上です。それ以下の低外気時にファン運転されると、室内ユニット周辺空気条件によってはパネル表面等に結露する可能性がありますので、その結露水にて周囲の機械等が不具合に至らないようにご注意ください。

2-2. ブーリーおよびベルトについてのお願い

●可変ブーリーの調節方法 ※P140,(E)P224,(E)P280,P167,P265,P335形の場合のみ


下記の調節方法に従って可変ブーリーのPCφを調節してください。

- ①ブーリー本体とスライドピースを固定している止めねじを緩めます。
 - ②スライドピースを左側にまわし、ブーリー本体との隙間を0mmにしてください。
 - ③表1にて希望のPCφに最も近いPCφにスライドピースのまわし回転数を合わせます。
 - ④止めねじによりブーリー本体とスライドピースを固定します。(締付トルク: 13.5N·m)
- 止めねじはブーリー本体のねじのない部分のV溝に挿入して固定します。
止めねじのはずれ防止のためネジロック(現地手配)をねじに塗布してください。(ネジロック: ThreeBond 1322N相当品)
⑤試運転を行いブーリーの緩みなど問題のないことを確認してください。なお、試運転終了後にスライドピースの止めねじに緩みがないことを確認してください。


注、希望回転数が送風機性能線図の使用範囲内であることを確認してください。(使用範囲外では送風機の過電流继電器が作動します。)

お願い

- 注1. ブーリー本体が必ず電動機側になるように使用してください。
(スライドピースを電動機側にして使用しないでください。) 図1参照
2. 可変ブーリーの調節の行ったあとは、必ず平行度(芯出し)の調節を行ってください。
(可変ブーリーはV溝の隙間が可変するため平行度(芯出し)の調節は図2のように定規等を当てて左右の隙間が同じになるようにしてください。)
3. 表1の隙間は参考値ですので、可変ブーリーのPCφはスライドピースのまわし回転数であわせてください。

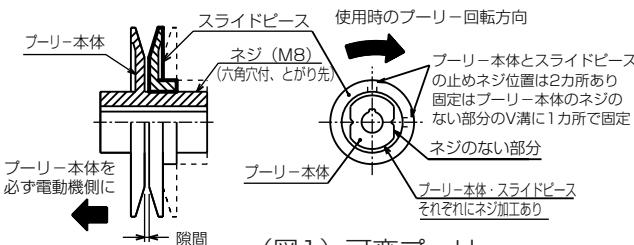

(図1) 可変ブーリー

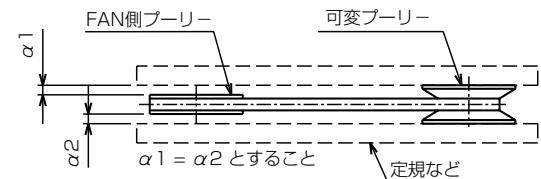

(図2) 可変ブーリー使用時の平行度の調節

(表1) 可変ブーリーPCφ一覧表

スライドピースのまわし回転数	0	1/4	1/2	3/4	1	1·1/4	1·1/2	1·3/4	2	2·1/4	2·1/2	2·3/4	3	3·1/4	3·1/2	3·3/4	4	4·1/4	4·1/2	4·3/4
隙間(mm)	(0)	(0.4)	(0.8)	(1.1)	(1.5)	(1.9)	(2.3)	(2.6)	(3.0)	(3.4)	(3.8)	(4.1)	(4.5)	(4.9)	(5.3)	(5.6)	(6.0)	(6.4)	(6.8)	(7.1)
0.75kWモーター用 可変ブーリーPCφ	100.0	98.8	97.5	96.3	95.1	93.9	92.6	91.4	90.2	89.0	87.7	86.5	85.3	84.1	82.8	81.6	80.4	79.1	77.9	76.7
1.5kWモーター用 可変ブーリーPCφ	140.0	138.8	137.5	136.3	135.1	133.9	132.6	131.4	130.2	129.0	127.7	126.5	125.3	124.1	122.8	121.6	120.4	119.1	117.9	116.7
2.2kWモーター用 可変ブーリーPCφ	150.0	148.8	147.5	146.3	145.1	143.9	142.6	141.4	140.2	139.0	137.7	136.5	135.3	134.1	132.8	131.6	130.4	129.1	127.9	126.7

●ブーリーの平行度・ベルト張りについて

- ①. ファンブーリーと電動機ブーリーの平行度は図3、表2の規格を満足するようにセットしてください。
 - ・平行度は、ブーリーの側面に定規等を当てて確認してください。
 - ・平行度の調整のためにブーリー止めねじを緩めて、再度止めねじを固定する場合は、はずれ防止のためにねじにネジロック(ThreeBond 1322N相当品: 現地手配)を塗布し、13.5N·mのトルクで締付けてください。
- ②. ベルトの一本当たりの張力はたわみ量Lの値を下式にて計算し、その時のたわみ荷重Wが表3の範囲内になるようにセットしてください。

$$L = 0.016 \times C \quad C : \text{ブーリーの軸間距離 (mm)}$$
- ③. ベルトがブーリーになじんだ後、(運転後24~28時間以後)ベルトの緩みがないか確認し、緩みがある場合には②項の適正張りに調整するようにしてください。
また、新しいベルトの場合は、たわみ荷重Wの約1.15倍程度に調整するようにしてください。
- ④. ③項の初期伸び調整の後、2000時間ごとに張り再調整を行ってください。
[Vベルトは初期のび(約1%)を含め、ベルト周長が約2%伸びた時点が寿命です。(運転時間で約5000時間)]


表2

ブーリー	平行度	K(分)	備考
鋳鉄製ブーリー	10以下	1m当たり3mmのずれに相当	

表3

	モーターブーリー(PCφ) 50Hz/60Hz	ファンブーリー (PCφ)	Vベルト	たわみ荷重W(N/本) 50Hz/60Hz
P140	93.9/77.9	180	A50·1本	9/9
P167	92.6/76.7	224	A53·1本	10/10
(E)P224	132.6/116.7	212	A55·1本	13/13
P265	140/116.7	280	A59·1本	13/13
(E)P280	140/116.7	212	A55·1本	13/13
P335	140/116.7	280	A59·1本	13/13
P450	118/118	250	B44·1本	23/20
P530	118/118	280	B47·1本	16/14
P560	118/118	236	B41·2本	20/18
P670	118/118	300	B47·1本	24/21
EP450	118/118	280	B65·2本	13/11
EP560	135/135	280	B64·2本	18/16

*上記静風圧部品以外での組合せのベルトたわみ荷重の値は、マニュアル等を参照ください。

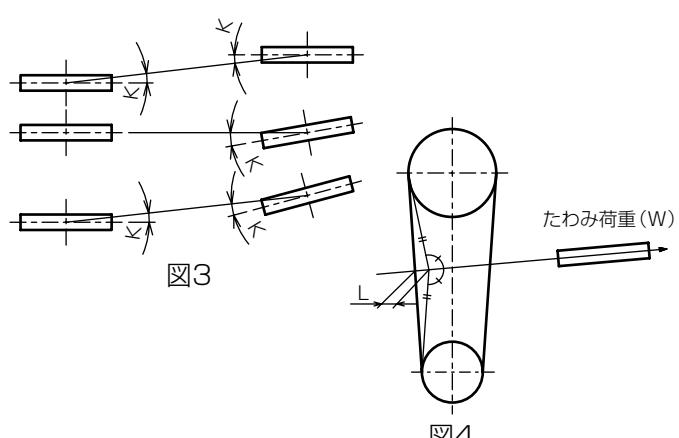

- ベルト調節時のモーター落下防止について ※P450,P560,P530,P670形の場合のみ
- ベルトを調節する場合は、必ずストッパーが下図の状態になっていることを確認のうえ、実施してください。
 - 勢いよく本体前面側にモーターをスライドするとモーターが落下する危険があります。

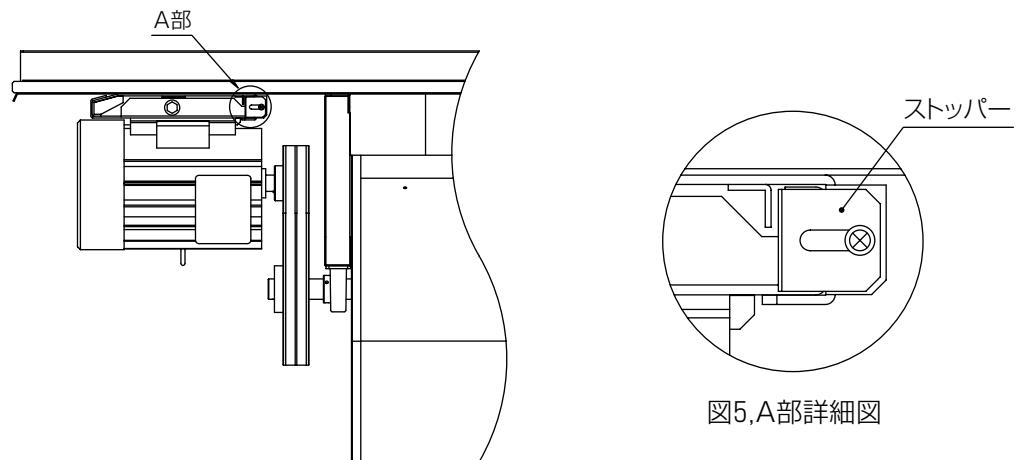


図5

図5,A部詳細図

3. 冷媒配管・ドレン配管仕様

- 冷媒配管・ドレン配管とも露タレを防止するため、十分な防露断熱工事を施工してください。
 - 市販の冷媒配管を使用の場合には、液管・ガス管とともに必ず市販の断熱材（耐熱温度100℃以上・厚さ、下表による）を巻いてください。室内を通るドレン配管は、必ず市販の断熱材（発泡ポリエチレン比重0.03・厚さ、下表による）を巻いてください。

①断熱材の厚さは、配管サイズにより選定してください。

配管サイズ	断熱材の厚さ
6.4mm～25.4mm	10mm以上
28.58mm	15mm以上

②高温多湿の条件下で使用する場合は、上記の厚さ以上にする必要があります。

③客先指定の仕様がある場合は、それに従ってください。

3-1. 冷媒配管・ドレン配管サイズ

項目	形名	P140・P167形	(E)P224・P265形	(E)P280・P335形	(E)P450・P530形	(E)P560・P670形
冷媒配管	液 管	$\phi 9.52 \times 0.8t$ (O材)	$\phi 9.52 \times 0.8t$ (O材)	$\phi 9.52 \times 0.8t$ (O材)	$\phi 12.7 \times 0.8t$ (O材)	$\phi 15.88 \times 1.0t$ (O材)
	ガス管	$\phi 15.88 \times 1.2t$ (O材)	$\phi 19.05 \times 1.0t$ (1/2H材またはH材)	$\phi 22.2 \times 1.0t$ (1/2H材またはH材)	$\phi 28.58 \times 1.0t$ (1/2H材またはH材)	$\phi 28.58 \times 1.0t$ (1/2H材またはH材)
ドレン管		R1接続 $\phi 34$ 鋼管 VP25			R1 1/4 接続 $\phi 42.7$ 鋼管 VP30	


*塩ビ管接続の場合、接続用ソケットは現地手配願います。

*本ユニットは冷媒[CR410A]使用のため、Φ19.05以上の配管についてはO材では耐圧不足となります。

必ず1/2H材またはH材を使用してください。

3-2. 冷媒配管・ドレン配管位置

(单位 mm)

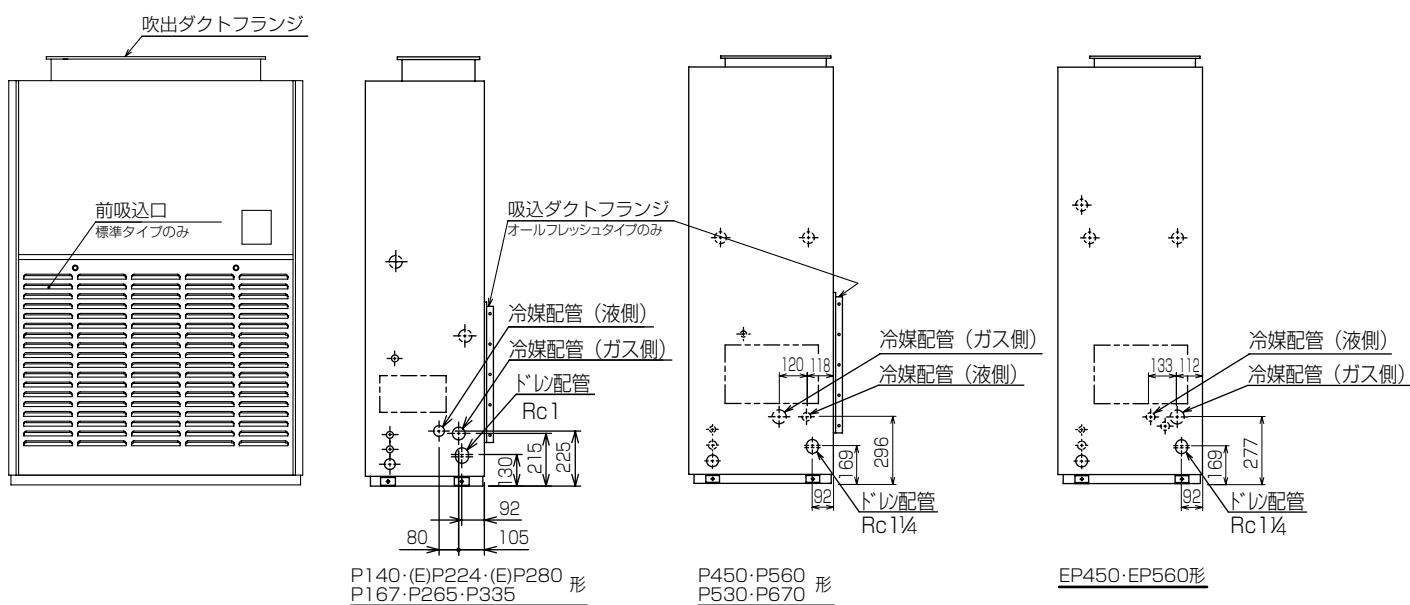

※配管位置は左右とも同じ位置です。

4. 冷媒配管・ドレン配管の接続

4-1. 冷媒配管工事

使用できる配管の肉厚は、使用冷媒・配管径・配管の材質によって異なる。配管の肉厚が適合していることを確認し、使用すること。

- 不適合品を使用した場合、配管が損傷し、冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。



破裂注意

冷媒回路内に、指定の冷媒 (R410A) 以外の物質 (空気など) を混入しないこと。

- 指定外の気体が混入した場合、異常な圧力上昇による破裂・爆発のおそれあり。




爆発注意

本工事を実施する場合は、必ず室外ユニットの据付工事説明書と照らし合わせて行ってください。

- このエアコンは、室外ユニットからの冷媒配管を各室内ユニットに接続する方式になっています。
- 配管長さ、許容高低差等の制限は、室外ユニットの説明書を参照してください。

冷媒配管注意事項

- ろう付けは必ず無酸化ろう付けを行い、配管内に異物、水分が混入しないようにしてください。
- ろう付け作業は必ずフィルターを取り外して行ってください。**
- 配管ろう付け時、周囲の部材（ゴム、グラスワール、配線など）にトーチの炎を当てないようにご注意ください。
- 室内ユニットの現地配管接続は、現地側の配管を拡管加工もしくは継手を用いて接続してください。
- 冷媒配管はJIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅を、配管継手はJIS B 8607に適合したものを使用してください。配管・継手の内面・外面ともに硫黄・酸化物・ゴミ、切粉・油脂・水分が付着していないことを確認してください。
- ろう付け作業は労働安全衛生法で定められた溶接技能士またはガス溶接技能講習修了者が作業してください。
- 漏えい点検記録簿の管理について
気密試験後、冷媒の充てん状況、漏えい検査結果などを所定の記録用紙に追記し、空調機器の所有者が管理するようしてください。

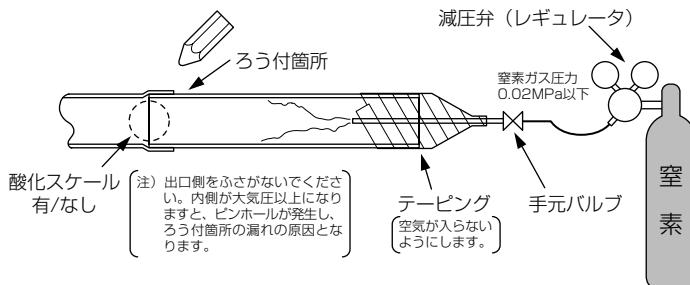

P140・(E)P224・(E)P280 形 P167・P265・P335

●付属の配管を用い、下記要領にてろう付け接続してください。

※ろう付け時、サーミスター・LEV配線にトーチの炎を当てないようご注意ください。

(1) 前下パネル・フィルター・サービスパネルを取外してください。

(2) <右配管取出しの場合> 右側の冷媒配管用ノックアウト穴を打抜いてください。
<左配管取出しの場合> 左側の冷媒配管用ノックアウト穴を打抜いてください。

※打抜く際はパネル内側の断熱材の切残し部をカッターで切離し、断熱材が破損しないように打抜いてください。

(3) **図1** 矢視Aに示すガス管キャップ配管のチャージ管（×印部）を切断し、配管内に封入されている窒素ガスを抜いてください。((E)P224・(E)P280・P265・P335形のみ)

(4) **図1** に示すガス管接続部および液管接続部のキャップ配管、もしくはゴムキャップを取外してください。
作業は左側面サービス点検口および前面から行ってください。

(5) **図2**・**図3**に示すとおり、付属配管・現地配管を左側面サービス点検口および前面からろう付け接続を行ってください。
注1. 右配管取出しする場合、ろう付け順序は下記のとおり実施してください。

現地配管接続部**図3** → 付属配管接続部**図2**

注2. 現地配管ろう付け時、周囲の部材にトーチの炎を当てないようにご注意ください。

(6) **図3**に示すとおりパイプカバーを取付けてください。

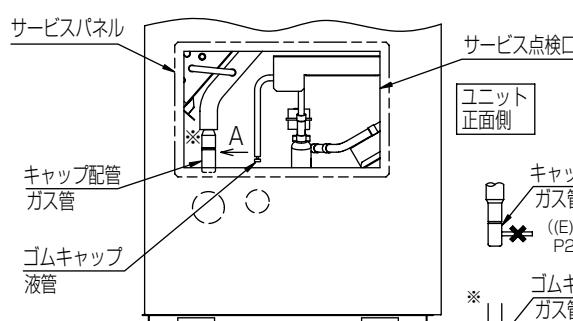


図1
(ユニット左側面より見る)

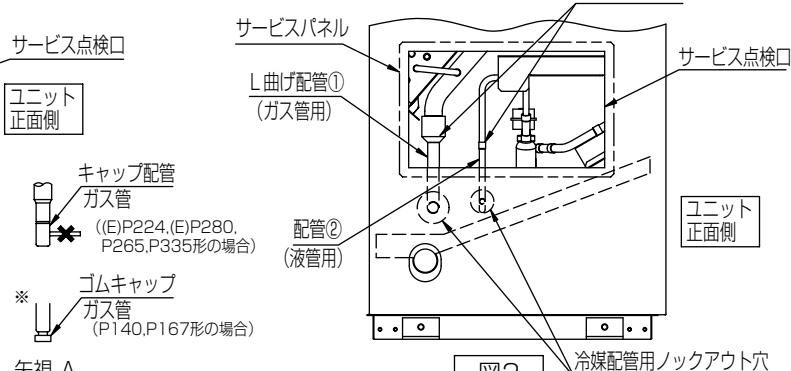


図2
(ユニット左側面より見る)

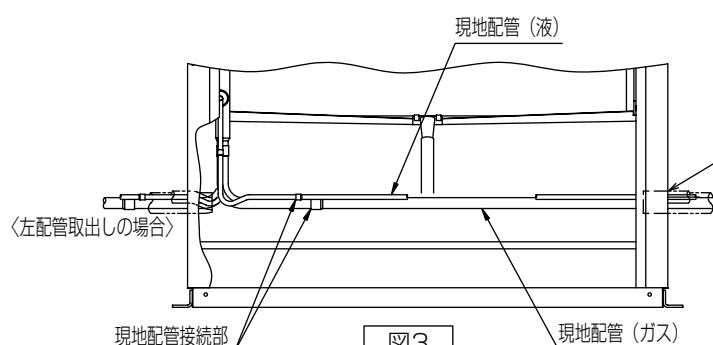


図3
(ユニット正面より見る)

- ・サイドパネル貫通穴とパイプカバー（現地手配）は隙間がないようにコーキングしてください。
- ・液管、ガス管のパイプカバーはサイドパネルの内側に50mm以上入れてください。
- ・サイドパネル内側の断熱材端面（パイプカバーとの境目）もコーキングし、断熱材繊維の飛散を防止してください。
- ・現地配管パイプカバーの中に配管の結露水が浸水しないようにコーキング等の水切り処置をしてください。
※左配管取出しの場合も同様です。

P450・P560・P530・P670形

●付属の配管を用い、下記要領にてろう付け接続してください。

※ろう付け時、サーミスター・LEV配線にトーチの炎を当てないようご注意ください。

(1) 前下パネル・フィルターを取り外してください。

(2) <右配管取出しの場合> 右側の冷媒配管用ノックアウト穴を打抜いてください。

<左配管取出しの場合> 左側の冷媒配管用ノックアウト穴を打抜いてください。

※打抜く際はパネル内側の断熱材の切残し部をカッターで切離し、断熱材が破損しないように打抜いてください。

(3) 図4に示すガス管接続部および液管接続部のゴムキャップを取り外し、配管内に封入されている窒素ガスを抜いてください。作業は前面から行ってください。

(4) 図5・図6に示すとおり、付属配管・現地配管を前面からろう付け接続を行ってください。

注1. 右配管取出しする場合、ろう付け順序は下記のとおり実施してください。

現地配管接続部 図6 → 付属配管接続部 図5

注2. 現地配管ろう付け時、周囲の部材にトーチの炎を当てないようにご注意ください。

(5) 図6に示すとおりパイプカバーを取付けてください。

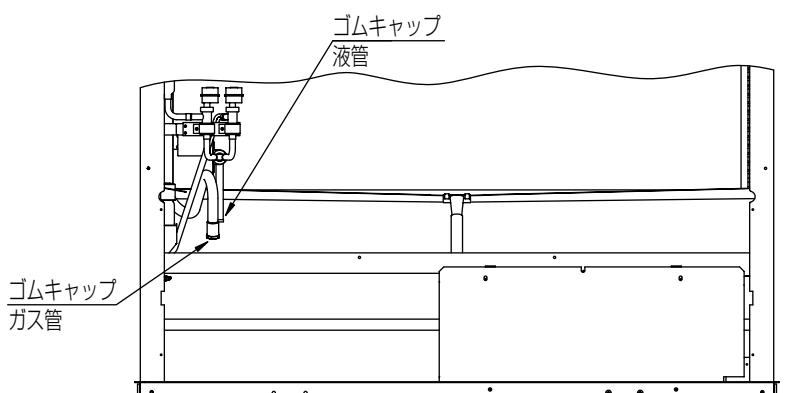


図4
(ユニット正面より見る)

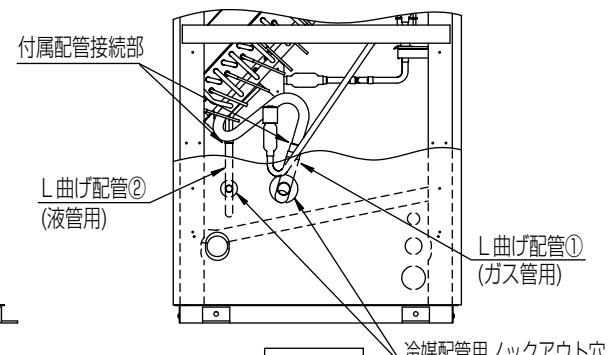


図5
(ユニット左側面より見る)

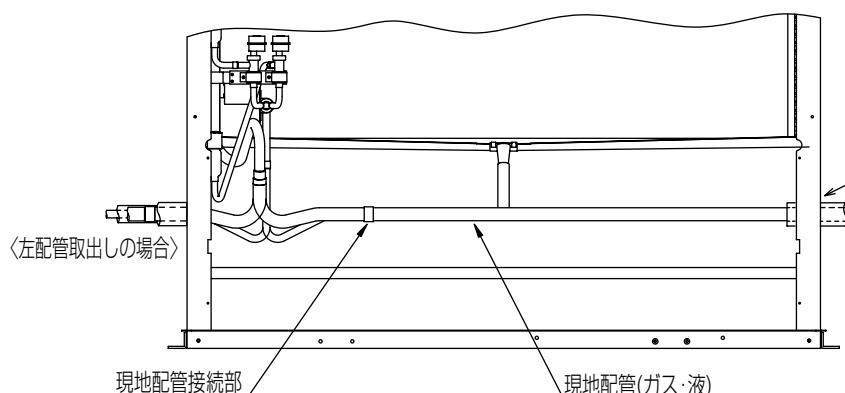


図6
(ユニット正面より見る)

- ・サイドパネル貫通穴とパイプカバー（現地手配）は隙間がないようにコーキングしてください。
- ・液管、ガス管のパイプカバーはサイドパネルの内側に50mm以上入れてください。
- ・サイドパネル内側の断熱材端面（パイプカバーとの境目）もコーキングし、断熱材纖維の飛散を防止してください。
- ・現地配管パイプカバーの中に配管の結露水が浸水しないようにコーキング等の水切り処置をしてください。
※左配管取出しの場合も同様です。

EP450・EP560形

●付属の配管を用い、下記要領にてろう付接続してください。

※ろう付時、サーミスター・LEV配線にトーチの炎を当てないようご注意ください。

(1) 前下パネル・フィルターを取り外してください。

(2) <右配管取り出しの場合> 右側の冷媒配管用ノックアウト穴を打抜いてください。

<左配管取り出しの場合> 左側の冷媒配管用ノックアウト穴を打抜いてください。

※打抜く際はパネル内側の断熱材の切残し部をカッターで切離し、断熱材が破損しないように打抜いてください。

(3) 図7に示すガス管接続部および液管接続部のゴムキャップを取り外して、配管内に封入されている窒素ガスを抜いてください。

作業は左側面サービス点検口から行ってください。

(4) 図8・図9に示すとおり、付属配管・現地配管をろう付接続してください。

注1. 右配管取り出しそる場合、ろう付順序は下記のとおり実施してください。

現地配管接続部[図9] → 付属配管接続部[図8]

注2. 現地配管ろう付時、周囲の部材にトーチの炎を当てないようにご注意ください。

(5) 図9に示すとおりパイプカバーを取付けてください。

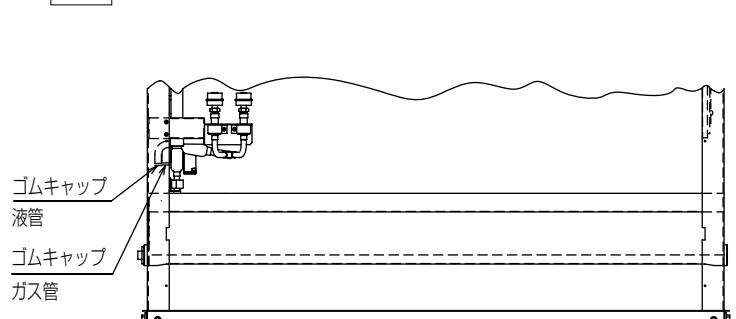


図7

(ユニット正面より見る)

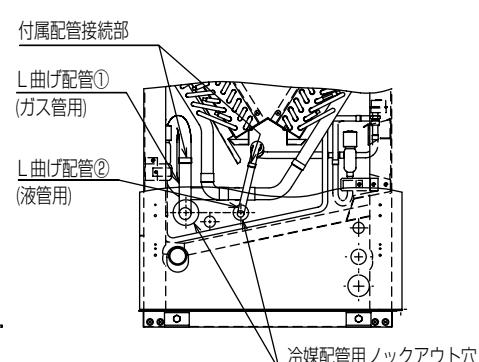


図8

(ユニット左側面より見る)

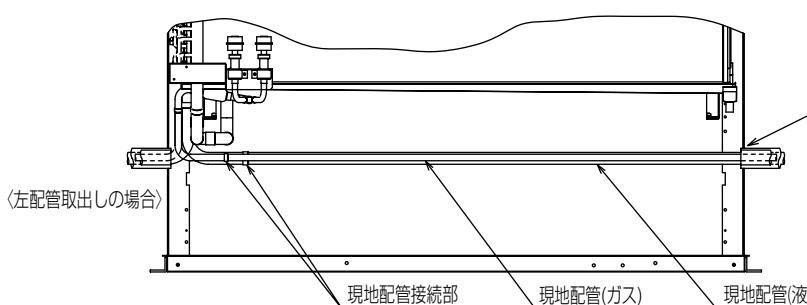


図9

(ユニット正面より見る)

- ・サイドパネル貫通穴とパイプカバー（現地手配）は隙間がないようにコーティングしてください。
- ・液管、ガス管のパイプカバーはサイドパネルの内側に50mm以上入れてください。
- ・サイドパネル内側の断熱材端面（パイプカバーとの境目）もコーティングし、断熱材繊維の飛散を防止してください。
- ・現地配管パイプカバーの中に配管の結露水が浸水しないようにコーティング等の水切り処置をしてください。
※左配管取り出しそる場合も同様です。

4-2. ドレン配管工事

作業するときは保護具を身につけること。

- ・けがのおそれあり。



指示を実行

ドレン配管は断熱すること。

- ・不備がある場合、露落ちにより天井・床がぬれるおそれあり。



指示を実行


販売店または専門業者が据付工事説明書に従ってドレン配管工事を行うこと。

- ・水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



指示を実行


- ドレン配管は室外側（排水側）が下り勾配（1/100以上）となるようにしてください。
- ドレン配管の横引きは20m（高低差は含みません）以下にしてください。また、ドレン配管が長い場合には途中に支持金具を設けてドレン配管の波打ちをなくしてください。エア抜き管は絶対につけないでください。ドレンが吹き出る場合があります。
- 塩ビ管を使用する場合、必ず塩ビ系接着剤にて漏れのないように確実に接続してください。
- ドレン配管から空気の吸込を防止するため、下図のようなドレントラップを必ず設けてください。
- 集合配管は、本体ドレン出口より10cm位低い位置に集合配管がくるようにし、かつ集合配管は、VP35以上のもので下り勾配が1/100以上になるように施工してください。
- ドレン配管はイオウ系ガスの発生する下水溝に直接入れないでください。
- ドレン配管の出口は臭気の発生するおそれのない場所に施工してください。
- ドレン排水テストをしてください。ドレンパンにやかん等で注水して排水が確実に行われることを確認してください。
- ドレン配管の接続方向は、出荷時はユニット右側になっていますが、左側接続に変更することも可能です。その場合は、ドレンパン左側に取付けている塞ぎ栓を外して右側に取付けてください。シールテープを用いて確実にシールしてください。
- この機種のドレンパンは出荷時は水平となっていますが、本体側のネジの固定位置を変更して傾斜を設けることが可能です。傾斜を設ける場合は、下記要領にて作業を行ってください。

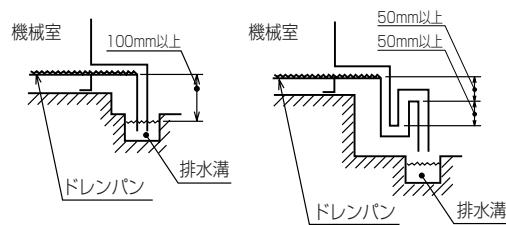

必ずユニット据付前に作業してください。

- ①ガードを取り外してください。(オールフレッシュタイプはありません)
(P140 : ネジ2本, (E)P224・(E)P280・(E)P450・(E)P560 : ネジ3本)
- ②傾斜させたい側のネジを取り外してください。(ネジ1本)
- ③ネジを外した側を下方へ移動させてください。(約10mm移動します)
- ④取外したネジを取付けてください。
- ⑤ガードを元どおりに取付けてください。


注. ドレンパンを傾斜させますと、ユニット本体に接続するドレン管も傾斜します。(約0.5°)

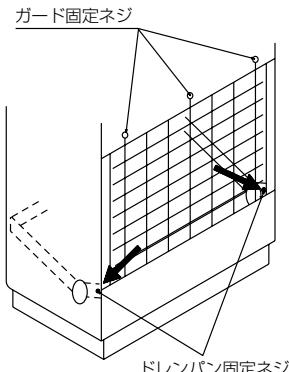

●オールフレッシュタイプの場合

右図のとおり、反ドレン配管側の塞ぎ栓（ドレンプラグ）に付属断熱材キャップを取り付けてください。

※サイドパネル貫通穴をふさぐようにしっかりと貼り付けてください。

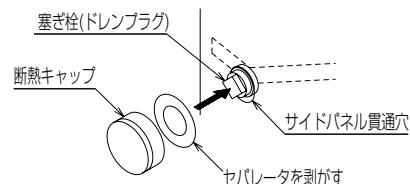

5. 電気配線

電気工事は第一種電気工事士の資格のある者が、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って行うこと。電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。

- 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

C・D種接地工事（アース工事）は第一種電気工事士の資格のある電気工事業者が行うこと。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないこと。

- 感電・ノイズによる誤動作・発煙・発火・火災・爆発のおそれあり。



アース接続

電気工事についてのご注意

* 10,11項はオールフレッシュタイプの場合のみ、13項はPFT機種の場合のみ

- 電気工事は、「電気設備に関する技術基準を定める省令」「内線規程」および据付説明書に従ってください。
- 電気配線工事は電力会社の認定工事店で行ってください。
- 電源は必ず専用の分岐回路からとり、漏電遮断器を取付けます。
- ユニットの外部では、制御回路の電線（室内外伝送線・MAリモコン線・集中管理用M-NET伝送線）と電源配線が直接接触しないように5cm以上（温度センサー配線は30cm以上）離して施設してください。
- 配線の接続はネジの緩みのないように確実に行ってください。
- ユニットへの接続配線は必ず電線管を通し、ユニットの配線接続部に張力が、かからないようにしてください。
(※制御回路の電線と電源配線を同一電線管に入れないでください。)
- MAリモコン用・室内外伝送線用・集中管理用M-NET伝送線用端子台には電源配線を接続しないでください。(故障します。)
- 室内ユニットとリモコンおよび室外ユニットを必ず配線接続します。
- 300V以下の機種はD種接地工事、300Vを超える機種はC種接地工事を行ってください。
- 室内温度調節のため必ず室内に別売温度センサー(PAC-SE40TS)を設置してください。
別売MAリモコン(2カ所リモコン)を室内に設置される場合、リモコン内蔵センサーを使用することも可能です。
- 吹出空気温度センサーは、室内ユニット内部に取付けています。コネクターを制御箱内で接続せずに固定していますので、吹出空気温度制御にて空調を行う際は、コネクターをCN20Iに接続してください。また、室内ユニットSW7-2をONにしてください。
※吹出空気温度制御する場合は、10.に示す作業は不要となります。
- 制御配線は以下の条件からお選びください。
- 圧縮機容量固定用コネクターは室内ユニット内部に取付けています。本機能を使用する場合は、コネクターをCN4Fに接続してください。(PFT機種のみ)

制御配線の種類と許容長

制御配線には、「室内外伝送線」・「MAリモコン線（2リモコンの場合）」・「集中管理用M-NET伝送線」があります。

システム構成により、配線の種類及び許容長が異なります。配線工事の前に、必ず室外ユニットの据付工事説明書をご覧ください。

(1) 伝送線配線

配線の種類	対象施設	全ての施設
	種類	シールド線 CVVS・CPEVS・MVVS
	線数	2心ケーブル
	線径	1.25mm ² 以上
室内外伝送線最遠長		最大200m 最大500m
集中管理用伝送線および室内外伝送線最遠長 (室内ユニットを経由した最遠長)		* 集中管理用伝送線に設置される伝送線用給電ユニットから各室外ユニットおよびシステムコントローラーまでの配線長は 最大200m

(2) リモコン配線

		MAリモコン（注1）（注6）	M-NETリモコン（注2）
配線の種類	種類	VCTF,VCTFK,CVV CVS,VVR,VVF,VCT	シールド線 MVVS
	線数	2心ケーブル	2心ケーブル
	線径	0.3mm ² （注5）	0.3～1.25mm ² （注3） (0.75～1.25mm ²)（注4）
総延長		最大200m	10mを超える部分は、 室内外伝送線最遠長の内数としてください

(注1) MAリモコンとは、設備インバーターエアコン用MAスマートリモコンを示します。

(注2) M-NETリモコンとは、MEリモコンおよびM-NETコンパクトリモコンを示します。

(注3) 作業上、0.75mm²までの線径を推奨します。

(注4) コンパクトリモコンの端子台へ接続する場合は、()内の線径としてください。

(注5) シース付0.3mm²ケーブルをご使用ください。

(注6) PFAV-P140DM-E, PFAV-P167DM-E-F, PFT-P140DM-Eにおいて、リモコン線長（総延長）が
10mを超える場合は、シールド線（MVVS : 0.3mm² 2心ケーブル）を使用してください。
シールド線は室内ユニットのアース端子へ接続してください。

(3) 温度センサー配線

配線の種類	線種 線数 線径	シールド線 (CVVS、CPEVS、MVVS) 2心ケーブル 1.25mm ² 以上
総延長	最大200m	

● 温度センサー配線を10m以内で使用する場合は、PAC-SE40TSに付属しているケーブルを使用ください。10mを超える場合は、上記配線表の仕様にしたがって配線をしてください。

温度センサー設置方法は、温度センサー(PAC-SE40TS)の据付工事説明書と「5-2、電気配線接続」を必ず参照ください。

● シールド線にて延長される場合は、次の据付条件にしたがって配線してください。

① 動力線(強電系)とは、30cm以上離してください。

② インバーター機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器などの影響を受けないように配線してください。

③ シールド線は、室内ユニットのアース端子へ接続してください。

5-1. 電源配線

ヒューズ交換時は、指定容量のヒューズを使用し、針金・銅線で代用しないこと。

・発火・火災のおそれあり。




使用禁止

正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器＜開閉器+B種ヒューズ＞・配線用遮断器）を使用すること。

・大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

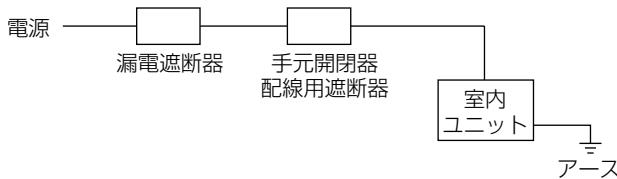

【標準200V仕様】

形名	電動機出力	電線太さ		漏電遮断器	手元開閉器		配線用遮断器
		電源配線	アース		開閉器容量	過電流保護器	
PFT-P140DM-E PFAV-P140DM-E PFAV-P167DM-E-F※2	0.75kW※1	1.6mm	1.6mm	15A※3	15A	15A(B種ヒューズ)	15A
	1.5kW	1.6mm	1.6mm	15A※3	15A	15A(B種ヒューズ)	15A
PFT-P224.280DM-E(1) PFAV-(E)P224.280DM-E(1) PFAV-P265,P335,P530DM-E(1)-F※2	1.5kW※1	1.6mm	1.6mm	15A※3	15A	15A(B種ヒューズ)	15A
	2.2kW	1.6mm	1.6mm	30A※3	30A	20A(B種ヒューズ)	30A
PFT-P450DM-E(1) PFAV-(E)P450DM-E(1) PFAV-P670DM-E(1)-F※2	2.2kW※1	1.6mm	1.6mm	30A※3	30A	20A(B種ヒューズ)	30A
	3.7kW	2.0mm	1.6mm	30A※3	30A	30A(B種ヒューズ)	30A
PFT-P560DM-E(1) PFAV-(E)P560DM-E(1)	3.7kW※1	2.0mm	1.6mm	30A※3	30A	30A(B種ヒューズ)	30A
	5.5kW	5.5mm ²	5.5mm ²	75A※4	60A	50A(B種ヒューズ)	75A

【380V,400V,415V,440V仕様】

形名	電動機出力	電線太さ		漏電遮断器	手元開閉器		配線用遮断器
		電源配線	アース		開閉器容量	過電流保護器	
PFT-P140VDM-E PFAV-P140VDM-E PFAV-P167VDM-E-F※2	0.75kW※1	1.6mm	1.6mm	15A※3	15A	15A(B種ヒューズ)	15A
	1.5kW	1.6mm	1.6mm	15A※3	15A	15A(B種ヒューズ)	15A
PFT-P224.280VDM-E PFAV-(E)P224.280VDM-E PFAV-P265,P335,P530VDM-E-F※2	1.5kW※1	1.6mm	1.6mm	15A※3	15A	15A(B種ヒューズ)	15A
	2.2kW	1.6mm	1.6mm	15A※3	15A	15A(B種ヒューズ)	15A
PFT-P450VDM-E PFAV-(E)P450VDM-E PFAV-P670VDM-E-F※2	2.2kW※1	1.6mm	1.6mm	15A※3	15A	15A(B種ヒューズ)	15A
	3.7kW	1.6mm	1.6mm	30A※3	30A	20A(B種ヒューズ)	30A
PFT-P560VDM-E PFAV-(E)P560VDM-E	3.7kW※1	1.6mm	1.6mm	30A※3	30A	20A(B種ヒューズ)	30A
	5.5kW	1.6mm	2.0mm	40A※4	30A	30A(B種ヒューズ)	40A

※1 標準仕様の電動機出力を示します。

※2 オールフレッシュタイプ(-F)は電動機の変更はできません。

※3 漏電遮断器は、感度30mA 0.1s以下を使用ください。

※4 漏電遮断器は、感度100mA 0.1s以下を使用ください。

※5 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。

設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

注1.電源には、必ず漏電遮断器を取付けてください。

2.漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合せて使用してください。

3.電源配線に当たっては「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に従ってください。

※電気ヒーター組込み仕様の場合は、電気ヒーター取付説明書6項の内容に従ってご対応ください。

5-2. 電気配線接続（端子のネジのゆるみのないよう注意してください。）

配線に外力や張力が伝わらないようにすること。

- ・伝わった場合、発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。




発火注意

端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。

- ・発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

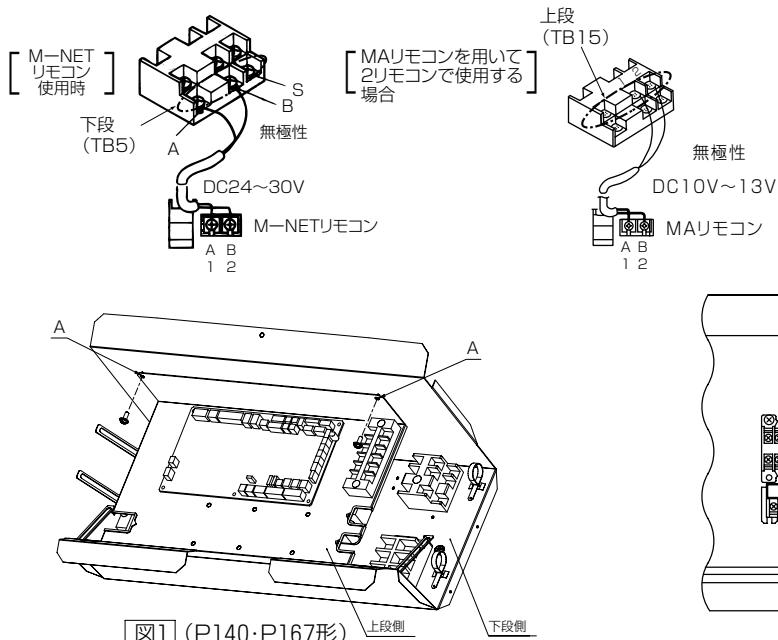


●オールフレッシュタイプの場合

別売温度センサー(PAC-SE40TS)を使用する場合


〈温度センサーを付属ケーブルのみで設置する場合〉

(P167形)

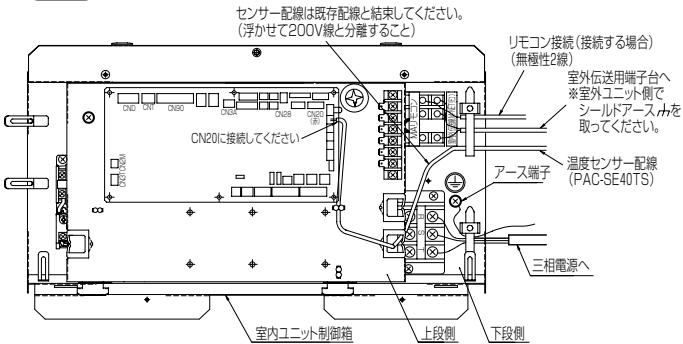

〈温度センサーをシールド線にて延長する場合〉

(P167形)

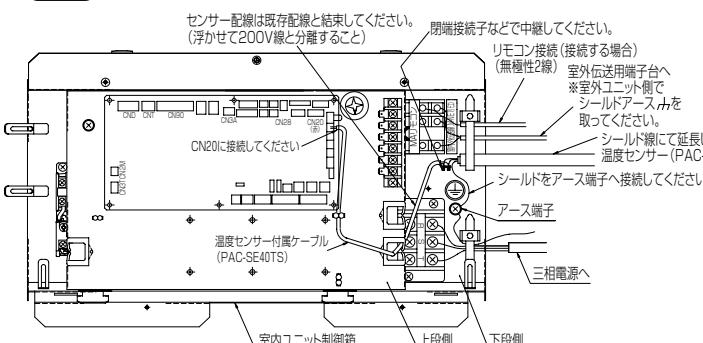

手順1.

本体下側の前下パネルのツマミねじ(2カ所)を緩め、パネルを外し制御ボックスのカバーを外してください。
(P140・P167形の場合、図1 A部穴2カ所のネジを外し、制御箱上段側を手前に倒してください。)

手順2.

図2のように、電源配線、室外伝送線配線、リモコン配線(2リモコンの場合)を行ってください。制御ボックスの取外しは不要です。

オールフレッシュタイプの場合は下図を参照し、別売温度センサー配線(吹出温度センサー配線)も行ってください。

手順3.

配線が終わったら、ゆるみ・誤りのないことを再度ご確認の上、前下パネルおよび制御ボックスカバーを取り外しとは逆の手順で取付けてください。

※本体左側面から配線を取り入れる場合、配線は制御箱の裏面を通し、下図の位置から制御箱内に接続してください。
このとき、三相電源配線と伝送線配線(室内外伝送線、MAリモコン線、温度センサー配線、M-NETリモコン線)の経路は必ず分離させた配線経路にしてください。



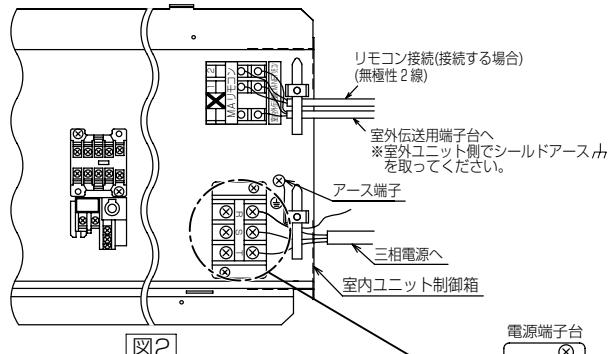



図2

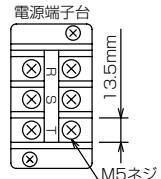

P265・335・530・670形

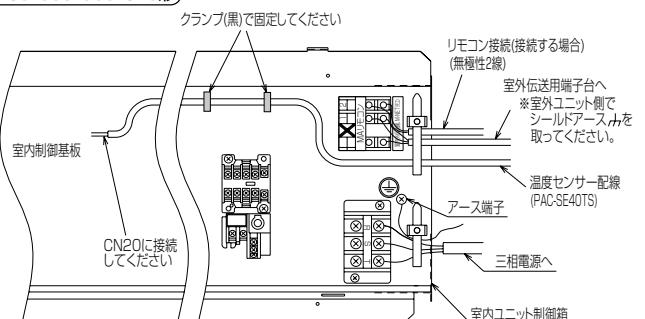


P265・335・530・670形

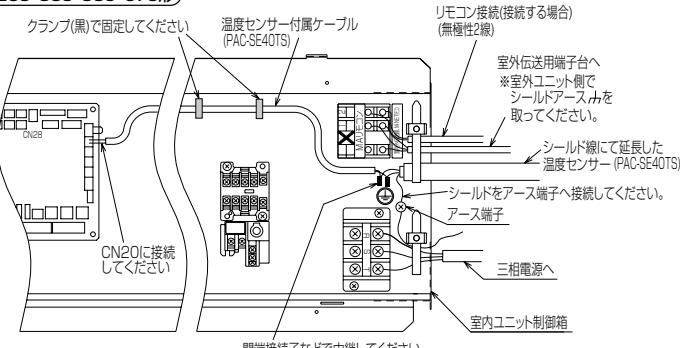


吹出温度センサーを使用する場合

※必ずSW7-2をONにしてください。

P167形

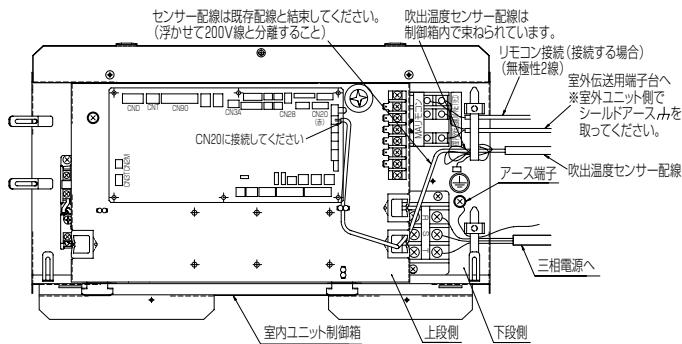

P265・335・530・670形

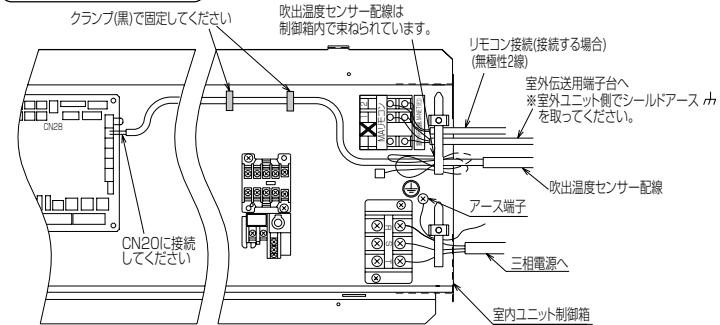

●吹出温度制御では、外気温湿度や運転状態によっては吹出温度が安定しない場合があります。

また、外気温度から設定温度を引いた差温が冷房では+6°C以下、暖房では-6°C以上となった場合、能力過多のためサーモON/OFFを繰り返すことがあります。

●リモコンに吹出温度が表示されますが、ユニットの運転が安定していないときは、温度によっては表示が点滅するため故障と判定される場合がありますので、リモコン温度表示しないように設定してください。設定方法は取扱説明書をご参照ください。

5-3. リモコン・室内外伝送線・温度センサーの接続

<a. 室内外伝送線>

室外ユニット（OC）の室内外伝送線用端子台（TB3）のA、B端子と室内ユニット（IC）の室内外伝送線用端子台（TB5）のA、B端子を渡り配線します。（無極性2線）

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、OCのアース端子（△）（P140形/P167形の場合、OCの伝送線用端子台（TB3）のS端子）と、ICの端子台（TB5）のS端子とを渡り配線します。

<b. MAリモコン配線>※2リモコンまたはグループ運転しない場合は不要です。

[2リモコン運転の場合]

2リモコンとする場合は、ICの端子台（TB15）の1, 2端子とMAリモコン（別売）の端子台を接続します。

※PFAV-P140DM-E, PFAV-P167DM-E-F, PFT-P140DM-Eにおいて、総延長が10mを超える場合は、シールド線を使用してください。
シールド線は室内ユニットのアース端子へ接続してください。

※接続したMAリモコン（別売）を従リモコンに設定してください。

（設定方法は、下記およびMAリモコンの据付説明書をご参照ください。）


[室内グループ運転の場合]

ICをグループ運転する場合は、両方のICの端子台（TB15）の1, 2端子同士を接続します。（無極性2線）

※一方の室内ユニットのリモコンを従リモコンに設定してください。

（設定方法は、下記をご参照ください。）

※機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、同一グループ内の機能が最も多い室内ユニットを親機としてください。

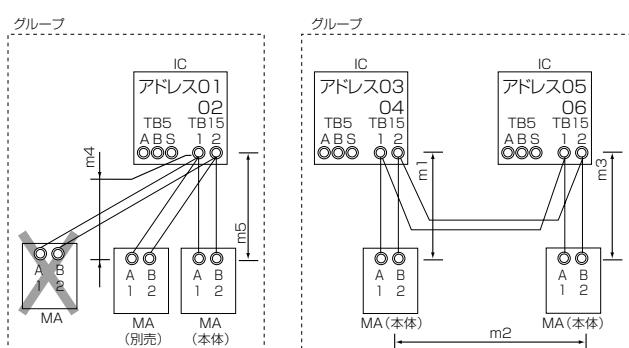

<許容長>

MAリモコン配線

総延長 (0.3mm²)

m1+m2+m3 ≤ 200m

m4+m5 ≤ 200m

<禁止事項>

①同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。

②同一グループの室内ユニットを同一アドレスに設定できません。

<c. M-NETリモコン配線>

室内ユニット（IC）の室内外伝送線用端子台（TB5）のA, B端子をそれぞれM-NETリモコン（RC）の端子台に接続します。（無極性2線）

[2リモコン運転の場合]

2リモコンとする場合は、ICの端子台（TB5）のA, B端子と2つのRCの端子台をそれぞれ接続します。

[室内グループ運転の場合]

ICをグループ運転する場合は、同一グループ内の親機の端子台（TB5）のA, B端子とRCの端子台を接続します。（無極性2線）

※機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、同一グループ内の機能が最も多い室内ユニットを親機としてください。

[システム接続]

制御配線は、システム構成により異なります。配線工事の前に必ず「5-7.システム接続例」(26~27ページ)をご覧ください。

<d. 温度センサー配線(室温制御利用の場合)>

室内ユニット（IC）の室内制御基板（I.B.）コネクターCN20（赤）に温度センサー配線を接続します。（無極性2線）

※温度センサー配線長が10m以上で使用する場合やノイズ源がユニットに近接している場合は、必ずシールド線を使用してください。

※温度センサーの据付方法については、温度センサー(PAC-SE40TS)の据付工事説明書を必ずご参照ください。

MAリモコン用「主リモコン」「従リモコン」の設定方法 (M-NETリモコンによる「主従」設定方法は、「5-4.アドレス設定」をご参照ください。)

室内ユニット2台を1グループで運転する場合、または2リモコン運転を行う場合には、一方を「従リモコン」設定することが必要です。

※1グループに接続できるリモコンは最大2個までです。

(工場出荷時は「主リモコン」に設定しています。)

「従リモコン」の設定は、MAリモコン(別売)の据付工事説明書をご参照願います。

5-4. アドレス設定 (必ず元電源を切った状態で操作してください。)

- 本システムは、必ずアドレス設定が必要です。
またユニットによりアドレス設定範囲が異なります。
- グループ運転する場合は、下表に従ってアドレス設定してください。
※グループ運転とは、1つのリモコン（2リモコン含む）で、複数台の室内ユニットを運転する場合をいいます。

ユニットまたはコントローラー	記号	アドレス設定範囲	設定方法	工場出荷時のアドレス設定機種
室内ユニット	親機・子機	IC	01~50 注1, 注4	同一グループ内の親機にしたい室内ユニットを最も若いアドレスにし、同一グループ内の室内ユニットのアドレスを連番に設定してください。
ロスナイ・外気処理ユニット		LC		全室内ユニット設定後に任意のアドレスを設定してください。
M-NETリモコン	主リモコン	RC	101~150	同一グループ内の最も若い室内ユニット親機アドレス+100に設定してください。
	従リモコン	RC	151~200 注3	同一グループ内の最も若い室内ユニット親機アドレス+150に設定してください。
MAリモコン	MA		アドレス設定不要です。 (ただし、2リモコン運転する場合は主従切換スイッチ設定が必要です。)	主
室外ユニット		OC OS1 OS2	51~100 注2	同一冷媒回路系統の最も若い室内ユニットアドレス+50に設定してください。同一冷媒回路系室外ユニットのアドレスは連番に設定してください。OC, OS1, OS2は自動判別されます。(注5)
システムコントローラー	集中コントローラー	TR, SC	0, 201~250	左記アドレス範囲で任意
	システムリモコン	SR, SC	201~250	左記アドレス範囲で任意
	スケジュールタイマー(M-NET対応)	ST, SC	201~250	左記アドレス範囲で任意
	ON/OFFリモコン	AN, SC	201~250	管理したい最小グループNo.+ "200" に設定してください。
	グループリモコン	GR, SC	201~250	管理したい最小グループNo.+ "200" に設定してください。
	LMアダプター	SC	201~250	左記アドレス範囲で任意

注1 他の冷媒回路系統の室内ユニット、室外ユニットのアドレスと重複する場合は、設定範囲内で別の空きアドレスを設定してください。

注2 室外ユニットのアドレスを "100" に設定する場合は "50" としてください。

注3 M-NETリモコンのアドレスを "200" に設定する場合は "00" としてください。

注4 室内ユニット内には、2枚もしくは3枚もしくは4枚の室内コントローラー(制御基板)を搭載した機種があります。

No.2基板のアドレスは「No.1基板アドレス+1」に、No.3基板のアドレスは、「No.1基板アドレス+2」に、

No.4基板のアドレスは、「No.1基板アドレス+3」に、必ず設定してください。

注5 同一冷媒回路系の室外ユニットのOC, OS1, OS2は自動判別されます。

能力の大きな順(能力が同一の場合はアドレスの若い順)にOC, OS1, OS2となります。

- アドレス(SW12, 11)の設定は、下記例のように10の位(SW12)と1の位(SW11)の組合せになります。

(例) アドレス "03" は、10の位(SW12) : "0"、1の位(SW11) : "3"
アドレス "25" は、10の位(SW12) : "2"、1の位(SW11) : "5"

- アドレス設定した場合は、製品名板にアドレスNo.記入欄がありますので油性マジック等で必ず記入してください。

5-5. 本体内蔵センサー以外で室温を検知する場合

- リモコン内蔵センサーをご使用の場合……SW1-1とSW3-8をそれぞれONにセットしてください。
 - *リモコンの機種により、リモートセンサーが内蔵されていない場合は、本体内蔵センサーにて室温検知するようにしてください。
 - *リモコン内蔵センサー使用時は、室温検出可能な部分へリモコン取付をお願いします。
 - *吹出温度制御を利用する場合はリモコン内蔵センサーを利用できません。

5-6. 送風機制御について

室内ユニット吸込空気乾球温度が5°C以下の場合には、加湿器凍結防止・冷風感防止のため、強制的に暖房運転することがあります。また異常時・除霜時にはファンが停止します。関連のスイッチ設定と運転動作については以下を参照ください。

仕様	SW	動作		備考	対象
		OFF	ON		
強制暖房運転、異常時ファンOFF	SW1-7	●強制暖房運転無効 ●異常時ファンON (ファン異常・通信異常時はファン停止します。)	●強制暖房運転有効 ●異常時ファンOFF	強制暖房運転は、加湿器の凍結防止、冷風感防止のため室内ユニット吸込温度が5°C以下では、運転モードによらず暖房運転となります。また、6°C以上で選択した運転モードに戻ります。異常時は外気温度によらずファン停止します。	オールフレッシュタイプ
除霜時ファン動作	SW3-4	●除霜時ファンOFF	●除霜時ファンON	工場出荷時は加湿器の凍結防止、冷風感防止のためOFFとしています。	標準・オールフレッシュタイプ

※ [] 部分は出荷時設定


※加湿器組みの場合は、低外気時に加湿器が凍結するおそれがありますので、必ずSW1-7をON、SW3-4をOFFでご使用ください。

※除霜時にファンONにすると室内に冷風が吹き出し、また、除霜復帰が遅れ室温が著しく低下するおそれがありますのでSW3-4をOFFでご使用ください。

5-7. システム接続例

MAリモコンを用いたシステム

①PFHV-P140~560DM-E(1), PFHV-P167~670DM-E(1)-F, PFTV-P140~560DM-E(1),
 PFHV-EP224・280DM-E, PFHV-P140~560VCM-E1, PFHV-P167~670VCM-E1-F,
 PFTV-P140~560VCM-E1, PFHV-EP224・280VCM-E1 システムの場合

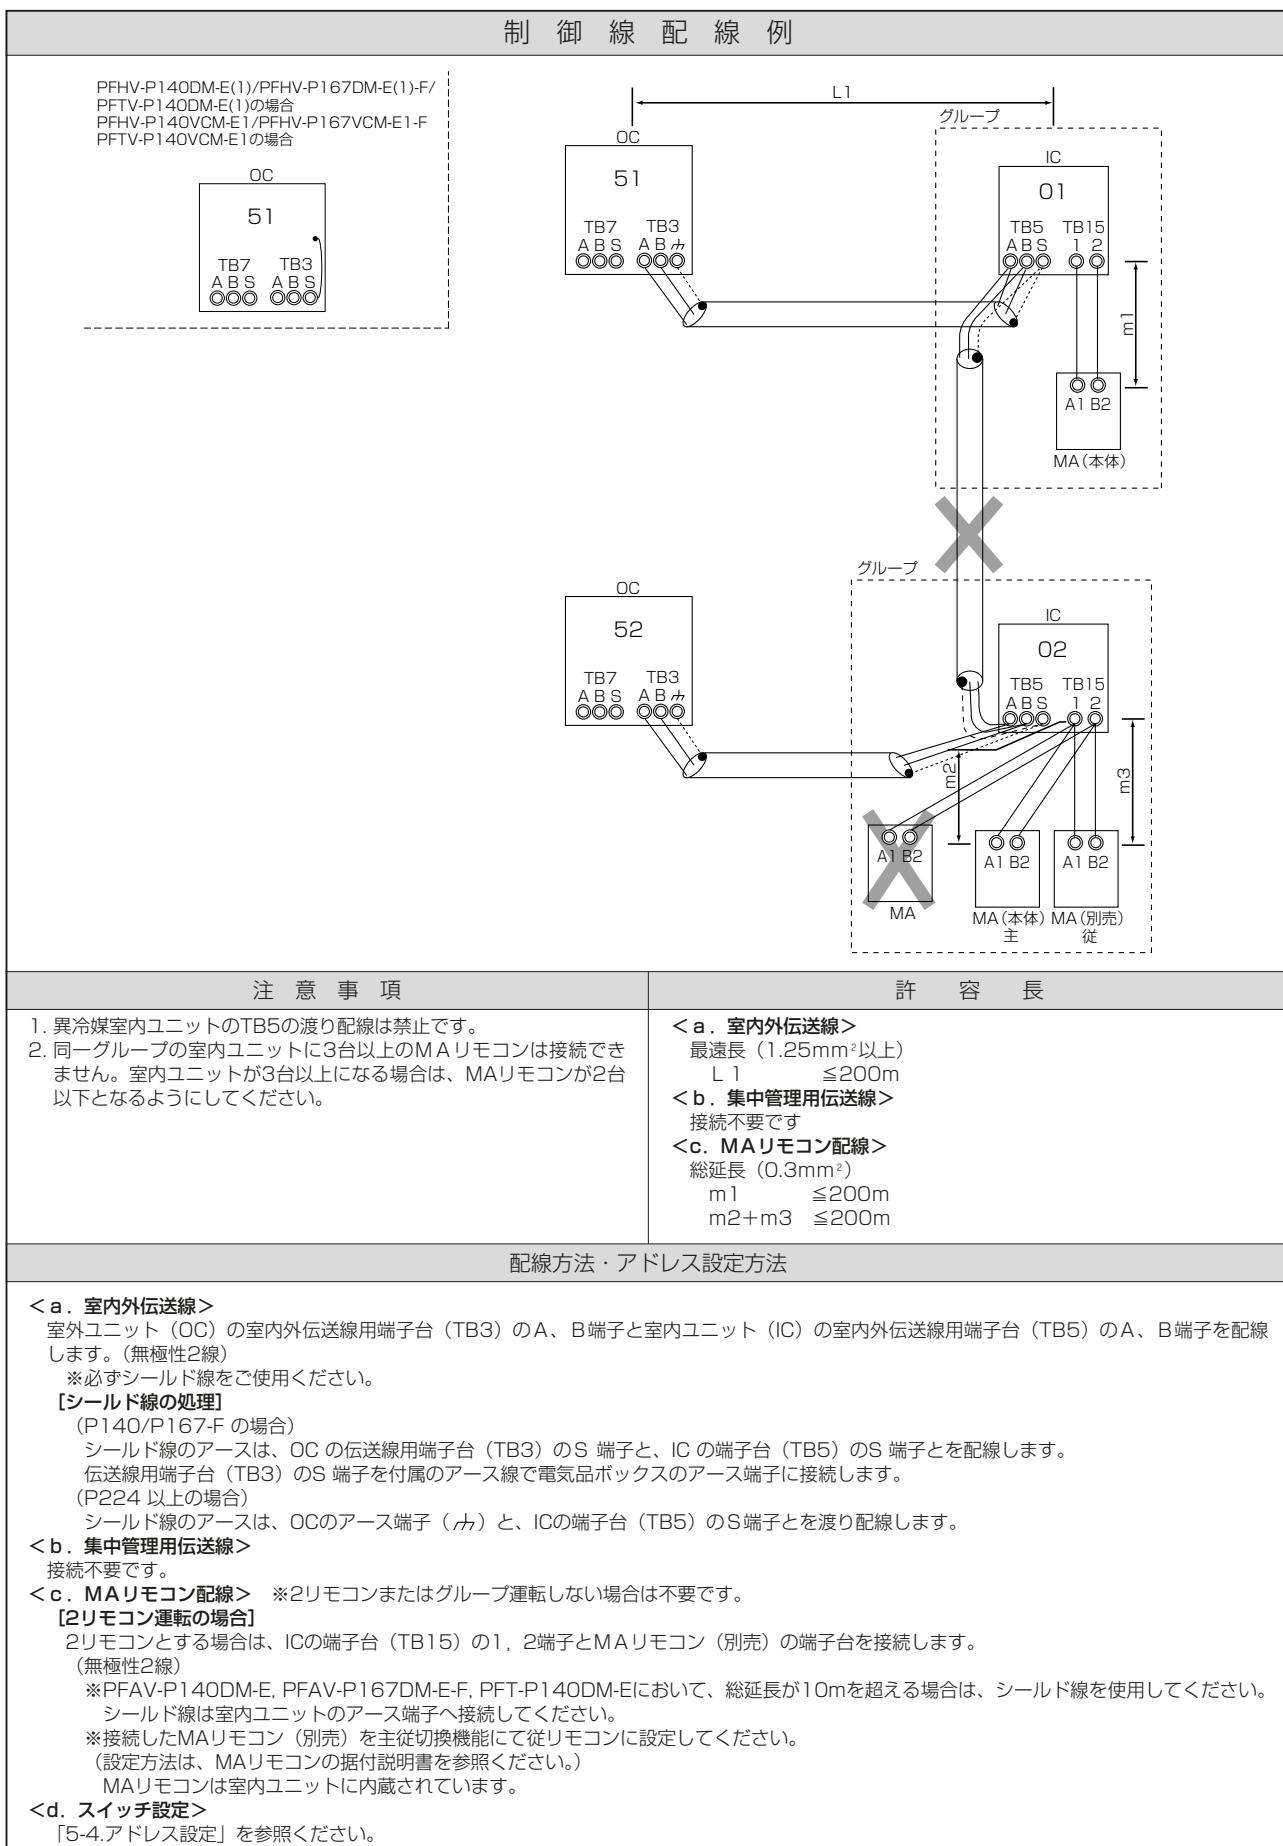

②PFHV-EP450・560DM-E
PFHV-EP450・560VCM-E1 システムの場合

制御線配線例	
注 意 事 項	許 容 長
1. 同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。室内ユニットが3台以上になる場合は、MAリモコンが2台以下となるようにしてください。 (無極性2線)	<a. 室内外伝送線> 最遠長 (1.25mm^2 以上) $L_1 + L_2 \leq 200\text{m}$ <b. 集中管理用伝送線> 不要 <c. MAリモコン配線> 総延長 (0.3mm^2) $m_1 + m_2 \leq 200\text{m}$
配線方法・アドレス設定方法	
<p><a. 室内外伝送線> 室外ユニット(OC, OS)(注1)の室内外伝送線用端子台(TB3)のA、B端子と室内ユニット(IC)の室内外伝送線用端子台(TB5)のA、B端子を配線します。 (無極性2線) ※必ずシールド線をご使用ください。</p> <p>[シールド線の処理] シールド線のアースは、OCのアース端子(△)と、ICの端子台(TB5)のS端子とを渡り配線します。 注1. 同一冷媒回路系の室外ユニットのOC, OSは自動判別されます。</p> <p><b. 集中管理用伝送線> 接続不要です。</p> <p><c. MAリモコン配線> ※2リモコンまたはグループ運転しない場合は不要です。</p> <p>[2リモコン運転の場合] 2リモコンとする場合は、ICの端子台(TB15)の1, 2端子とMAリモコン(別売)の端子台を接続します。(無極性2線) ※接続したMAリモコン(別売)を主従切換機能にて従リモコンに設定してください。 (設定方法は、MAリモコンの据付説明書を参照ください。) MAリモコンは室内ユニットに内蔵されています。</p> <p><d. スイッチ設定> 「5-4.アドレス設定」を参照ください。</p>	

6. 試運転方法

[取扱説明書もご一読ください]

6-1. 試運転前の確認事項

1	冷媒漏れや電源・伝送線のゆるみがないか確認します。
2	電源端子台と大地間の絶縁抵抗値を500Vメガー計で計って、1.0MΩ以上あることを確認します。 1.絶縁抵抗値が1.0MΩ以下の場合、運転しないでください。 2.伝送線用端子台は、絶対に絶縁抵抗値を計らないでください。制御基板が破損します。 3.据付工事直後や長時間元電源を切った状態で放置した場合、圧縮機内に冷媒が溜ることにより、電源端子台と大地間の絶縁抵抗値が1MΩ近くまで低下するおそれがあります。 4.絶縁抵抗値が1MΩ以上ある場合、12時間以上前に元電源を入れて、クランクケースヒーターに通電してください。圧縮機内の冷媒が蒸発し、絶縁抵抗値は上昇します。 5.MAリモコン用伝送線端子台の絶縁抵抗値の測定は、絶対にしないでください。
3	低圧側・高圧側のサービスバルブが、ともに全開になっていることを確認します。 注1.キャップは必ず締めてください。
4	三相電源の相順と各相間電圧を確認してください。 ※電圧値が±10%以外の場合や相間の電圧不平衡が2%を超える場合は、お客様と処置のご相談をお願いします。
5	[伝送線用給電拡張ユニットを接続している場合] 室外ユニットの電源を入れる前に、伝送線用給電拡張ユニットの電源を入れてください。 注1.室外ユニットの電源を先に入れた場合、冷媒系の接続情報を正常に認識できないおそれがあります。 注2.室外ユニットの電源を先に入れた場合、以下のように対応してください。 ①伝送線用給電拡張ユニットの電源を入れる。 ②室外ユニットの電源を一度切る。 ③室外ユニットの電源をもう一度入れる。
6	試運転を行う最低12時間以上前に元電源を入れて、クランクケースヒーターに通電します。 注1.通電時間が短いと、圧縮機故障のおそれがあります。
7	集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合、必ず給電ユニットに通電した状態で試運転を行ってください。 このとき、室外ユニットの給電切換コネクターは出荷時のまま(CN41)としてください。
8	試運転は、必ず前下パネルを閉めて行ってください。

※電源投入時および停電からの復帰後、約30分間能力が低下する場合があります。

6-2. 試運転方法

●リモコンに点検コードが表示された場合・正常に作動しない場合は、次頁以降を参照してください。

●試運転中、時刻表示部に試運転残時間を表示します。

●試運転中、室内ユニットの液管温度をリモコン室温表示部に表示します。

外部入力接続をしている場合、
外部入力信号で運転操作し、
試運転を行ってください。

(1) 試運転を行う最低12時間以上前に元電源を入れる。

⇒最大5分間“PLEASE WAIT”を表示。以後、12時間以上放置（クランクケースヒーター通電）

(2) 「試運転」を選択する。

①サービスメニュー画面で「試運転」を選択する。

※サービスメニューを選択するとパスワード入力画面が表示されます。

現在設定されているサービス用のパスワード（数字4桁）を入力します。

【F1】 【F2】ボタンで桁を選択し、【F3】 【F4】ボタンにて0～9の
数字を設定します。

4桁のパスワードを入力後、(決定)ボタンを押します。

お願い サービス用パスワードの初期値は「9999」です。管理者以外の方が
設定変更しないよう、必要に応じパスワードを変更してください。
パスワードは必要な方が分かるよう適切に管理してください。

お知らせ サービス用パスワードを忘れてしまった場合、サービス用パスワード
入力画面にて【F1】 【F2】ボタンを同時に3秒連続押しするとパス
ワードを「9999」に初期化できます。

パスワードが一致すると、サービスメニューが表示されます。

②【F1】 【F2】ボタンで「試運転操作」を選択する。


※試運転実施前に、設定温度を下記設定にしてください。下記設定に
しなかった場合、100%運転にならないことがあります。

冷房：14℃設定（オールフレッシュ吸込制御時は19℃設定）

暖房：28℃設定

③(決定)ボタンを押す。

⇒試運転が開始され、試運転操作画面が表示される。

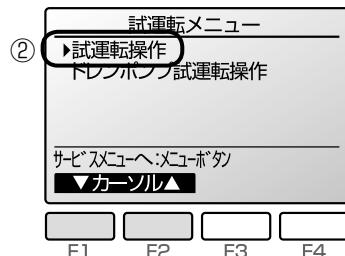

(3) 試運転操作を行う。

④【F1】ボタンを押して運転を切り換える。

■ [冷房運転] 冷風の吹出しを確認する。

■ [暖房運転] 暖房の吹出しを確認する。



(4) 換気機器など連動する機器がある場合、その動作を確認。

(5) 試運転を終了する。

⑤(運転停止)ボタンを押す。

⇒試運転が終了すると(2)の画面に戻る。

※試運転は2時間経過すると自動的に停止します。

6-3. 試運転不具合時の対応

(1) 異常停止時、リモコン表示部に4桁のエラーコードが表示されます。不具合要因を点検してください。

(イ) 室内ユニット

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
2500	漏水異常	6606	送受信エラー(伝送プロセッサーとの通信異常)
2502	ドレンポンプ異常	6607	送受信エラー(ACK無しエラー)
2503	ドレンセンサー異常・フロートスイッチ作動	6608	送受信エラー(応答フレーム無しエラー)
4109	ファン異常	6831	MA通信受信異常(受信なし)
5101	吸込センサー異常(TH21)	6832	MA通信送信異常(同期回復異常)
5102	配管センサー異常(TH22)	6833	MA通信送信異常(ハードウェア異常)
5103	ガス側配管センサー異常(TH23)	6834	MA通信受信異常(スタートビット検出異常)
5104	外気温度センサー異常	7101	能力コードエラー
6600	ユニットアドレス二重設定	7111	リモコンセンサー異常
6602	送信エラー(伝送プロセッサーハードウェア異常)	7130	組合せ異常
6603	送信エラー(伝送路BUSY)		

(ロ) 業務用ロスナイ(加熱・加湿付)

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
0900	試運転(異常ではありません)	6603	送信エラー(伝送路BUSY)
2503	ドレンセンサー異常・フロートスイッチ作動	6606	送受信エラー(伝送プロセッサーとの通信異常)
2600	漏水異常	6607	送受信エラー(ACK無しエラー)
2601	加湿器断水異常	6608	送受信エラー(応答フレーム無しエラー)
4116	回転数異常・モーター異常	6831	MA通信受信異常(受信なし)
5101	吸込センサー異常(TH4)	6832	MA通信送信異常(同期回復異常)
5102	配管センサー異常(TH2)	6833	MA通信送信異常(ハードウェア異常)
5103	ガス側配管センサー異常(TH3)	6834	MA通信受信異常(スタートビット検出異常)
5104	リターン温度センサー異常(TH1)	7101	能力コードエラー
6600	ユニットアドレス二重設定	7106	属性設定エラー
6602	送信エラー(伝送プロセッサーハードウェア異常)	7111	リモコンセンサー異常

(ハ) 室外ユニット

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
0403	シリアル通信異常	5103	配管温度センサー異常(TH3)※2
1102	吐出温度異常	5104	吐出温度センサー異常(TH4)※2
1108	圧縮機インナーサーモ異常※1	5105	アクヒュムレーター入口温度センサー異常(TH5)※2 凝縮器出口温度センサー異常(TH3)※1
1300	低圧圧力異常※1	5106	外気温度センサー異常(TH7)※1
1301	低圧圧力異常※2	5107	外気温度センサー異常(TH7)※2
1302	高圧圧力異常	5110	放熱板温度センサー異常(THHS)※3
1500	低吐出スバーヒート異常※1	5201	高圧圧力センサー異常
	冷媒過充てん※2	5300	電流センサー異常※1
1501	冷媒不足異常※1	5301	電流センサー/回路異常(圧縮機用)※2
1505	真空運転保護※1	5305	電流センサー/回路異常(ファン用)※2
4100	圧縮機過電流遮断(起動時)※1	6500	室内ユニット洗浄操作異常
4106	自電源OFF異常※2	6600	ユニットアドレス二重設定
4220	母線電圧異常	6602	送信エラー(伝送プロセッサーハードウェア異常)
4230	放熱板過熱保護(圧縮機用)	6603	送信エラー(伝送路BUSY)
4240	過負荷保護(圧縮機用)※2	6606	送受信エラー(伝送プロセッサーとの通信異常)
4250	I PM/過電流遮断異常(圧縮機用)	7101	能力コードエラー
4255	I PM/過電流遮断異常(ファン用)※2	7102	接続台数エラー
4260	起動前放熱板過熱保護※2	7105	アドレス設定エラー
4400	室外ファンモータ回転数異常※1	7113	機能設定エラー
5101	吐出温度センサー異常(TH4)※1	7117	機種未設定エラー
5102	吸入圧力飽和温度センサー異常(TH6)※1		
	サブクールコイルバイパス出口温度センサー異常(TH2)※2		

・施工または工事上よくあるエラーコード

エラーコード	不具合内容	不具合内容の説明	対策内容
4102	欠相異常※2	電源の欠相、または電圧の異常	電源の各相間電圧を確認
4115	電源同期信号異常※2	電源周波数の異常	電源の各相間電圧を確認
4121	高調波対策機器異常※2	アクティブフィルターとの通信異常	アクティブフィルターとの配線接続確認 アクティブフィルターの異常確認
4220,4225	母線電圧異常	インバーター母線電圧の異常	電源の各相間電圧を確認
6600	ユニットアドレス二重設定	同一アドレスのユニットが存在している	エラー発生元と同じアドレスのユニットを探して、アドレスの設定を変更する
6607	送受信エラー(ACK無しエラー)	送信した相手から返事が無い	伝送線の接続確認
6608	応答無しエラー	コマンドの応答が無い	伝送線の接続確認
7100	合計能力エラー	室内ユニットの合計能力がオーバーしている	室内ユニットの形名合計を確認 OC-OS間の配線、電源を確認
7102	接続台数エラー	室内外伝送線上の接続台数がゼロまたはオーバーしている	室内外伝送線上に接続している室内ユニット台数を確認 室外ユニットの形名確認
7105	アドレス設定エラー	室外ユニットのアドレス設定エラー	室外ユニットのアドレス設定確認
7110	接続情報未設定異常	室内ユニットが正常に接続されていない	伝送線の接続確認
7130	組合せ異常	室内ユニットの形名エラー	室内ユニットの形名確認

(ニ) MAリモコン

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
6201(E1)	リモコンH/W異常(EEPROM)	6832	MA通信送信異常(同期回復異常)
6202(E2)	リモコンH/W異常(RTC)	6833	MA通信送信異常(ハードウェア異常)
6831	MA通信受信異常(受信なし)	6834	MA通信受信異常(スタートビット検出異常)

※1. P140・P167形のみ

※2. P140・P167形除く

※3. P140・P167形はTH8

7. 別売部品組込時のお願い

販売店または専門業者が当社指定の別売品を取り付けること。

- 不備がある場合、水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

●透湿膜加湿器について

加湿器において給水配管加工時の切削油（界面活性剤）を含んだ水が試運転時に加湿エレメント内に供給されると、

撥水性透湿膜が親水化され加湿エレメント表面（エレメント外周部）より、多くの不要な水がドレンパンに流れ出することになります。

このような状態で使用しますと、撥水性透湿膜に再生することは困難ですので、下記の注意事項を厳守願います。

注意事項

1) 加湿器への給水配管は銅管または塩ビ配管を極力使用してください。

2) ガス管で、切削油を使用する場合

1. 配管に排水口（排水バルブ）を設けてください。

2. 運転開始時、製品側（加湿エレメント側）のバルブを閉じ、配管側の排水口より配管に付着した切削油（乳白色）がなくなるまで（水の白濁がなくなるまで）十分洗い流してから加湿エレメントに水を供給してください。

3) 加湿器へ供給される水は上水を使用してください。

なお通常の使用状態において、下記理由により加湿エレメントから多少の水が滲み出ることがあります、これは正常です。

1. 一度蒸発した水蒸気が再度透湿膜の表面に凝縮して水滴を生じる。

2. 透湿膜自体微量の水が滲み出ることがある。

※経年変化として、使用している間に透湿膜にゴミが付着して徐々に親水化が起こり、水がエレメント表面より滲み出ますが量的には少量（数ml/h程度）です。

8. 高圧ガス明細書

本製品は、高圧ガス保安法に基づき、冷媒ガスの圧力を受ける部分の材料、構造を遵守し、圧力試験が実施されています。冷媒ガスの圧力を受ける部分の部品を交換または修理される場合は、資格（冷凍空調施設工事事業所）のある事業所に依頼されるようお願いいたします。

本製品の保安上の詳細は次のとおりです。

形名	冷媒	設計圧力 (MPa)		容器	
		高圧	低圧	管外径×長さ×列数×本数 (mm)	主な材料
PFAV-P450(V) DM-E(1) PFAV-P530(V) DM-E(1)-F	R410A	4.15	2.21	φ9.52 × 1060 × 2 × 32	C1220T-OL
PFAV-P560(V) DM-E(1) PFAV-P670(V) DM-E(1)-F PFT-P560(V) DM-E(1)				φ9.52 × 1280 × 2 × 32	
PFAV-EP450(V) DM-E				φ9.52 × 1065 × 2 × 16 φ9.52 × 1065 × 3 × 16	
PFAV-EP560(V) DM-E				φ9.52 × 1285 × 3 × 16 × 2個	

三菱電機株式会社

本社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)
冷熱システム製作所 〒640-8686 和歌山市手平6-5-66

WT06593X06