

冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分などが混入しないよう、従来以上に冷媒配管工事に注意してください。

三菱電機 フリープランシステム シティマルチYGR (高効率タイプ) 室外ユニット

<組合わせユニット>

PUHY-EP140DMG2(-BS, -BSG)
PUHY-EP160DMG2(-BS, -BSG)
PUHY-EP224DMG2(-BS, -BSG)
PUHY-EP280DMG2(-BS, -BSG)
PUHY-EP335DMG2(-BS, -BSG)
PUHY-EP400DMG2(-BS, -BSG)
PUHY-EP450DMG2(-BS, -BSG)
PUHY-EP500DMG2(-BS, -BSG)
PUHY-EP560DMG2(-BS, -BSG)

PUHY-EP280SDMG2(-BS, -BSG)
PUHY-EP335SDMG2(-BS, -BSG)
PUHY-EP400SDMG2(-BS, -BSG)
PUHY-EP450SDMG2(-BS, -BSG)
PUHY-EP500SDMG2(-BS, -BSG)

注1. PUHY-EPO○○DMG2は、このユニット単独で使用する製品です。本ユニットを複数台組合わせて使用することはできません。
注2. PUHY-EPO○○SDMG2は、組合わせ専用の製品です。単独で使用することはできません。
注3. PUHY-EPO○○SDMG2形と、PUHY-PO○○SDM-G,G1,G2形、PUHY-PO○○SCM-E,E1,E2,E3形、PUHY-EPO○○SDM-G,G1形、PUHY-EPO○○SCM-E3形、グランマルチシリーズを組合わせて使用することはできません。

据付工事説明書

販売店・工事店さま用

もくじ	ページ
安全のために必ず守ること	2~7
1. 据付けの前に	
1-1 本製品に関して	8
1-2 室内ユニットとの組合わせ	8
1-3 付属部品の確認	9
1-4 据付工事・サービス時のお願い	9
2. 据付場所の選定・据付工事	
2-1 据付場所の条件	10・11
2-2 必要スペース	11・12
(1) 単独設置の場合	11
(2) 集中設置・連続設置の場合	12
2-3 吊下げ方法	13
2-4 基礎への設置	13・14
3. 冷媒配管工事	
3-1 冷媒配管工事時のお願い	14・15
3-2 冷媒配管システム ライン分岐方式	16・17
3-3 配管接続	17~21
3-4 気密試験・真空引き乾燥・冷媒充てん	22~24
3-5 冷媒配管の断熱施工	25
4. 電気工事	
4-1 電気工事時のお願い	27
4-2 配線接続位置	28~31
4-3 制御配線の種類と許容長	31
4-4 スイッチ設定の種類と方法	32~34
4-5 主電源配線と器具容量	35~37
4-6 システム接続例	38・39
5. 試運転	
5-1 試運転前の確認事項	40
5-2 試運転方法	41
5-3 試運転不具合時の対応	42~44
5-4 リモコンの動作不具合と処置	45
5-5 異常表示とリセット方法	46
5-6 次の現象は故障(異常)ではありません	46
6. 高圧ガス明細書	47

据付説明書内で、安全のため必ず守っていただく項目を ⚠ 警告 ⚠ 注意の形で記載しました。安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この説明書を必ずお読みください。

安全のために必ず守ること

- ◆この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ◆ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

 **警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度

 **注意** 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

- ◆図記号の意味は次のとおりです。



- ◆お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しく下さい。
- ◆お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

電気配線工事は「**第一種電気工事士**」の資格のある者が行うこと。

気密試験は「**第一種冷凍機械責任者免状**または**第一種冷凍空調技士資格**の所持者」が行うこと。

ろう付け作業は「**労働安全衛生法で定めた溶接技能士**または**ガス溶接技術講習を終了した者**」が行うこと。

一般事項

警告

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- ◆使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
- ◆法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。



安全装置・保護装置の改造や設定変更をしないこと。

- ◆圧力開閉器・温度開閉器などの保護装置を短絡して強制的に運転を行った場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。
- ◆設定値を変更して使用した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。
- ◆当社指定品以外のものを使用した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。



改造はしないこと。

- ◆冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



特殊環境では、使用しないこと。

- ◆油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところで使用した場合、著しい性能低下・腐食による冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・故障・発煙・火災のおそれあり。



電気部品に水をかけないこと。

- ◆ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作したりしないこと。

- ◆感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



ぬれ手禁止

冷媒回路内に冷媒ガス・油を封入した状態で、封止状態を作らないこと。

- ◆破裂・爆発のおそれあり。



破裂注意

掃除・整備・点検をする場合、運転を停止して、主電源を切ること。

- ◆けが・感電のおそれあり。
- ◆ファン・回転機器により、けがのおそれあり。



感電注意

運転中および運転停止直後の冷媒配管・冷媒回路部品に素手で触れないこと。

- ◆冷媒は、循環過程で低温または高温になるため、素手で触れると凍傷・火傷のおそれあり。



やけど注意

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れないこと。

- ◆火傷のおそれあり。



やけど注意

据付・点検・修理をする場合、周囲の安全を確認すること。(子どもを近づけないこと)

- ◆工具などが落下した場合、けがのおそれあり。



指示を実行

換気をよくすること。

- ◆冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- ◆冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



換気を実行

ヒューズ交換の場合、指定容量のヒューズを使用すること。

- ◆指定容量外のヒューズ・針金・銅線を使用した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。



指示を実行

異常時(こげ臭いなど)や不具合が発生した場合、運転を停止して電源スイッチを切ること。

- ◆お買い上げの販売店・お客様相談窓口にご連絡すること。
- ◆異常のまま運転を続けた場合、感電・故障・火災のおそれあり。



指示を実行

端子箱や制御箱のカバーまたはパネルを取り付けること。

- ◆ほこり・水による感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

基礎・据付台が傷んでいないか定期的に点検すること。

- ◆ユニットの転倒・落下によるけがのおそれあり。



指示を実行

ユニットの廃棄は、専門業者に依頼すること。

- ◆ユニット内に充てんした油や冷媒を取り除いて廃棄しないと、環境破壊・火災・爆発のおそれあり。



指示を実行

⚠ 注意

パネルやガードを外したまま運転しないこと。

- ◆回転機器に触れると、巻込まれてけがのおそれあり。
- ◆高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- ◆高温部に触れると、火傷のおそれあり。



使用禁止

ユニットの上に乗ったり物を載せたりしないこと。

- ◆ユニットの転倒や載せたものの落下によるけがのおそれあり。



使用禁止

運転停止後、すぐにユニットの電源を切らないこと。

- ◆運転停止から5分以上待つこと。
- ◆ユニットが故障し、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



禁止

ぬれて困るものを下に置かないこと。

- ◆ユニットからの露落ちにより、ぬれるおそれあり。



据付禁止

部品端面に触れないこと。

- ◆けが・感電・故障のおそれあり。



接触禁止

部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。

- ◆けがのおそれあり。



接触禁止

保護具を身に付けて操作すること。

- ◆主電源を切っても数分間は充電された電気が残っている。触れると感電のおそれあり。



感電注意

保護具を身に付けて作業すること。

- ◆高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- ◆高温部に触れると、火傷のおそれあり。



けが注意

空気の吹出口や吸込口に指や棒などを入れないこと。

- ◆ファンによるけがのおそれあり。



回転物注意

作業するときは保護具を身につけること。

- ◆けがのおそれあり。



けが注意

ユニット内の冷媒は回収すること。

- ◆冷媒は再利用するか、処理業者に依頼して廃棄すること。
- ◆大気に放出すると、環境破壊のおそれあり。 指示を実行



指示を実行

運搬・据付工事をするときに

警告

搬入を行う場合、ユニットの指定位置にて吊下げること。また、横ずれしないよう固定し、四点支持で行うこと。

- ◆三点支持で運搬・吊下げをした場合、不安定になり、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



運搬注意

注意

梱包に使用している PP バンドを持って運搬しないこと。

- ◆けがのおそれあり。



運搬禁止

20kg 以上の製品の運搬は、1 人でしないこと。

- ◆けがのおそれあり。



運搬禁止

据付工事をするときに

警告

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところにユニットを設置しないこと。

- ◆可燃性ガスがユニットの周囲にたまると、火災・爆発のおそれあり。



据付禁止

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って据付工事を行うこと。

- ◆不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

専門業者以外の方が触れるおそれがあるところにユニットを設置しないこと。

- ◆ユニットに触れた場合、けがのおそれあり。



据付禁止

付属品の装着や取り外しを行うこと。

- ◆不備がある場合、冷媒が漏れ、酸素欠乏・発煙・発火のおそれあり。



指示を実行

梱包材を処理すること。

- ◆梱包材で遊んだ場合、窒息事故のおそれあり。
- ◆破棄すること。



指示を実行

強風・地震に備え、所定の据付工事を行うこと。

- ◆不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

- ◆強度不足や取り付けに不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

注意

ぬれて困るものの上に据付けないこと。

- ◆ユニットからドレンが出るため、必要に応じて集中排水工事をする。



据付禁止

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って排水工事を行うこと。

- ◆不備がある場合、雨水・ドレンなどが屋内に浸水し、家財・周囲がぬれるおそれあり。



指示を実行

配管・配線取出し口の開口部は、塞ぐこと。

- ◆小動物・雪・雨水が内部に入り、機器が損傷・故障すると、漏電・感電のおそれあり。



感電注意

配管工事をするとき

警告

サービスバルブを操作する場合、冷媒噴出に注意すること。

- 冷媒が漏れた場合、冷媒を浴びると、凍傷・けがのおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



加圧ガスに塩素系冷媒・酸素・可燃ガスを使用しないこと。

- 使用した場合、爆発のおそれあり。
- 塩素により冷凍機油劣化のおそれあり。



配管内の封入ガスと残留油を取り除くこと。

- 取り除かずに配管を加熱した場合、炎が噴出し、火傷のおそれあり。



冷媒回路内にガスを封入した状態で加熱しないこと。

- 加熱した場合、ユニットが破裂・爆発のおそれあり。



使用できる配管の肉厚は、使用冷媒・配管径・配管の材質によって異なる。配管の肉厚が適合していることを確認し、使用すること。

- 不適合品を使用した場合、配管が損傷し、冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。



冷媒が漏れていないことを確認すること。

- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



配管接続部の断熱は気密試験後に行うこと。

- 断熱材をつけた状態で気密試験を行うと冷媒漏れを検知できず、酸素欠乏のおそれあり。



冷媒回路は、真空ポンプによる真空引き乾燥を行うこと。冷媒による冷媒置換をしないこと。

- 指定外の気体が混入した場合、破裂・爆発のおそれあり。



現地配管が部品端面に触れないこと。

- 配管が損傷し、冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。



注意

冷媒回路内に、指定の冷媒 (R410A) 以外の物質 (空気など) を混入しないこと。

- 指定外の気体が混入した場合、異常な圧力上昇による破裂・爆発のおそれあり。



配管は断熱すること。

- 結露により、天井・床がぬれるおそれあり。



電気工事をするとき

警告

配線に外力や張力が伝わらないようにすること。

- 伝わった場合、発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



配線端子のネジは規定のトルクで締めること。

- ネジ緩み・接触不良により発煙・発火・火災のおそれあり。



端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。

- 発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



電気工事は第一種電気工事士の資格のある者が、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って行うこと。電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。

- 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



電源用端子台に単線とより線や異なったサイズの配線を併用して使用しないこと。

- 使用した場合、ねじ緩み・接触不良により発煙・発火・火災のおそれあり。



電源にはインバーター回路用漏電遮断器を取り付けること。

- ◆漏電遮断器はユニット1台につき1個設置すること。
- ◆取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

電源配線には、電流量などに適合した規格品の配線を使用すること。

- ◆漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

正しい容量のブレーカー（インバーター回路用漏電遮断器・手元開閉器<開閉器＋B種ヒューズ>・配線用遮断器）を使用すること。

- ◆大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

D種接地工事（アース工事）は第一種電気工事士の資格のある電気事業者が行うこと。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないこと。

- ◆感電・ノイズによる誤動作・発煙・発火・火災・爆発のおそれあり。



アース接続

⚠ 注意

配線が冷媒配管・部品端面に触れないこと。

- ◆配線が接触した場合、漏電・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

移設・修理をするときに

⚠ 警告

移設・修理をする場合、販売店または専門業者に依頼すること。分解・改造はしないこと。

- ◆不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

雨天の場合、サービスはしないこと。

- ◆ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



水ぬれ禁止

修理をした場合、部品を元通り取り付け

- ◆不備がある場合、けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

⚠ 注意

基板を手や工具などで触ったり、ほこりを付着させたりしないこと。

- ◆ショート・感電・故障・火災のおそれあり。



接触禁止

点検・修理時は、配管支持部材・断熱材の状態を確認し劣化しているものは補修または交換すること。

- ◆冷媒漏れ・水漏れのおそれあり。



指示を実行

お願い

据付・点検・修理をする場合、適切な工具を使用してください。

- ◆工具が適切でない場合、機器損傷のおそれあり。

ユニット内の冷媒は回収し、規定に従って廃棄してください。

- ◆法律（フロン排出抑制法）によって罰せられます。

天井内配管・埋設配管の接続部には点検口を設けてください。

- ◆点検できないおそれあり。

病院・通信・放送設備がある事業所などに据付ける場合、ノイズに対する備えを行ってください。

- ◆インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響による、製品の誤動作・故障のおそれあり。
- ◆製品側から医療機器に影響を与え、人体の医療行為を妨げるおそれあり。
- ◆製品側から通信機器に影響を与え、映像放送の乱れや雑音の弊害が生じるおそれあり。

現地配管への冷媒充てんが完了するまでは、ユニットのバルブを開けないでください。

- ◆冷媒充てんが完了する前にバルブを開けた場合、ユニット損傷のおそれあり。

<p>ぬれタオルで操作弁本体を湿布してから、ろう付け作業をしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 操作弁本体が 120℃以上になった場合、機器損傷のおそれあり。 	<p>冷媒を追加する場合、適正量を充てんしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 追加冷媒充てん量は、該当の項を参照のこと。 液冷媒を封入すること。 冷媒が過不足した場合、能力低下・異常停止のおそれあり。
<p>ろう付け作業時、周囲の配線や板金に炎が当たらないようにしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 炎が当たった場合、加熱により、焼損・故障のおそれあり。 	<p>電源配線には専用回路を使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用しない場合、電源容量不足のおそれあり。
<p>下記に示す工具類のうち、旧冷媒 (R22) に使用していたものは使用しないこと。R410A 専用の工具類を使用してください。(ゲージマニホールド・チャージングホース・ガス漏れ検知器・逆流防止器・冷媒チャージ用口金・真空度計・冷媒回収装置)</p> <ul style="list-style-type: none"> R410A は冷媒中に塩素を含まないため、旧冷媒用ガス漏れ検知器には反応しない。 旧冷媒・冷凍機油・水分が混入すると、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。 	<p>設備の重要度により電源系統を分割するか漏電遮断器・配線用遮断器の保護協調を取ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 製品側の遮断器と上位の遮断器が共に作動するおそれあり。
<p>逆流防止付きの真空ポンプを使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 冷媒回路内に真空ポンプの油が逆流した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。 	<p>ユニットの故障が重大な影響を及ぼすおそれがある場合、バックアップの系統を準備ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 複数の系統にすること。
<p>工具は R410A 専用ツールを使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> R410A 用として専用ツールが必要です。最寄りの「三菱電機システムサービス」へ問い合わせること。 	
<p>工具類の管理は注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> チャージングホース・フレア加工具にほこり・ゴミ・水分が付着した場合、冷媒回路内に混入し、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。 	
<p>冷媒配管は JIS H3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220 のリン脱酸銅を、配管継手は JIS B 8607 に適合したものを使用してください。配管・継手の内面・外面ともに硫黄・酸化物・ゴミ・切粉・油脂・水分が付着していないことを確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 冷凍機油劣化・圧縮機故障のおそれあり。 	
<p>配管は屋内に保管し、ろう付け・フレア接続する直前まで両端を密封しておいてください。継手はビニール袋に包んで保管してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 冷媒回路内にほこり・ゴミ・水分が混入した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。 	
<p>窒素置換による無酸化ろう付けをしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 冷媒配管の内部に酸化皮膜が付着した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。 	
<p>既設の冷媒配管を流用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 既設の配管内部には、古い冷凍機油や冷媒中の塩素が大量に残留しており、これらの物質による新しい機器の冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。 	
<p>液冷媒で封入してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ガス冷媒で封入した場合、ポンペ内冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。 	
<p>チャージングシリンダを使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。 	

1. 据付けの前に

販売店または専門業者が据付工事説明書に従って据付工事を行うこと。

- 不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

梱包材を処理すること。

- 梱包材で遊んだ場合、窒息事故のおそれあり。
- 破棄すること。



指示を実行

梱包に使用しているPPバンドを持って運搬しないこと。

- けがのおそれあり。



運搬禁止

1-1 本製品に関して

- 本ユニットは、新冷媒のR410Aを使用しています。
- R410Aは、従来の冷媒に比べ設計圧力が高いため、配管の必要肉厚が異なる場合があります。既設配管を流用しないでください。配管が破裂するおそれがあります。配管に関しては、システム設計・工事マニュアルを確認してください。
- 据付工事には、一部R410A専用の工具・器具が必要です。システム設計・工事マニュアルで、使用器具・工具を確認してください。
- 既設の配管内部には、従来の冷凍機油や冷媒中の塩素が多量に残留しており、これらの物質により新しい機器の冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれがあります。

1-2 室内ユニットとの組み合わせ

本ユニットに接続可能な室内ユニットは、下表に記載しています。

室外ユニット					室内ユニット			
馬力	形名 (容量)	構成ユニット形名			接続可能なユニットの形名合計容量		接続可能な台数	接続可能なユニット形名
					最小	最大		
5	EP140形	—	—	—	70	182	1~8	P22形~P160形
6	EP160形	—	—	—	80	208	1~9	
8	EP224形	—	—	—	112	291	1~13	P22形~P280形
10	EP280形	—	—	—	140	364	1~16	
12	EP335形	—	—	—	168	435		1~20
14	EP400形	—	—	—	200	520		
16	EP450形	—	—	—	225	585	1~25	P22形~P560形
18	EP500形	—	—	—	250	650		
20	EP560形	—	—	—	280	728		
22	EP630形	EP335形	EP280形	—	315	819	1~32	
24	EP690形	EP400形	EP280形	—	345	897		
26	EP730形	EP400形	EP335形	—	365	949		
28	EP800形	EP400形	EP400形	—	400	1040		
30	EP850形	EP450形	EP400形	—	425	1105	1~42	
32	EP900形	EP500形	EP400形	—	450	1170		
34	EP960形	EP500形	EP450形	—	480	1248	2~42	
36	EP1010形	EP500形	EP500形	—	505	1313		
38	EP1080形	EP450形	EP335形	EP280形	540	1404		
40	EP1130形	EP450形	EP335形	EP335形	565	1469		
42	EP1180形	EP450形	EP400形	EP335形	590	1534		
44	EP1240形	EP450形	EP400形	EP400形	620	1612		
46	EP1300形	EP500形	EP400形	EP400形	650	1690		
48	EP1360形	EP500形	EP450形	EP400形	680	1768		
50	EP1400形	EP500形	EP500形	EP400形	700	1820		

- お願い
1. 馬力が22HP~50HPの場合、PUHY-EP280・335・400・450・500SDMG2を組合わせてください。PUHY-EP280~EP500SDMG2形とPUHY-P280~P500SDM-G,G1,G2形、PUHY-P280~P500SCM-E,E1,E2,E3形、PUHY-EP224~EP335SDM-G,G1形、PUHY-EP224~EP335SCM-E3形、グランマルチシリーズは、組合わせて使用できません。
 2. 接続可能な室内ユニットの形名合計容量とは、室内ユニット形名の数字を合計したものです。
 3. 複数の室内ユニットを同時に運転する場合、接続する室内ユニットの形名合計容量が、室外ユニットの形名(容量)を超えると、各室内ユニットの能力は、定格能力より減少します。できる限り、接続する室内ユニットの形名合計容量を室外ユニットの形名(容量)以下で組合わせてください。

1-3 付属部品の確認

本ユニットの付属品には、下記の部品が入っています。作業前に確認してください。

・結束バンド：2個

現地配管接続用配管は現地配管の加工が困難な場合等、必要に応じて弊社サービス部品を手配してください。

1-4 据付工事・サービス時のお願い

- 制御箱は高電圧部品を内蔵しています。
- 制御箱（内部および背面）は高温部品を内蔵しています。電源遮断後も注意してください。
- 制御箱のフロントパネルを開閉する場合は、内部部品に触れないでください。
制御箱の中を点検する時は、必ず10分以上前にユニットの電源をOFFとし、電解コンデンサの電圧（インバーター主回路）が20VDC以下になっていることを確認してください。
電源を切ってから、放電するのに10分程度かかります。
- サービス開始時には室外ファンのファン基板コネクタ（CNINV）およびINV基板（CNFAN）を抜いてから作業を実施してください。
コネクタを抜き挿しする際には、室外ファンが回転していない事、主回路コンデンサの電圧がDC20V以下であることを確認してください。
強風時により室外ファンが回転すると主回路コンデンサに充電され、感電のおそれがあります。
詳細は、配線図メイバンを参照ください。
サービス終了時には、ファン基板上的コネクタ（CNINV）とINV基板上的コネクタ（CNFAN）を元通りに接続してください。
- 電源投入時には、圧縮機が停止している場合でも圧縮機に通電されています。
- 電源投入前に、圧縮機の端子台から電源配線ははずし、圧縮機の絶縁抵抗を測定してください。
- 圧縮機が地絡していないことを確認してください。
- 絶縁抵抗が1MΩ以下の場合は、圧縮機の電源配線をつけて室外ユニットの電源投入を実施してください。
- 圧縮機へ通電させて、圧縮機に溜まった液冷媒を蒸発させます。
- TB7に配線接続の際には、電圧がDC20V以下であることを確認してください。
- 室外ユニットのTB7側にシステムコントローラーを接続する場合は、伝送線用給電ユニットをTB7側に接続することをおすすめします。
TB3側にシステムコントローラーを接続する場合は、最大3台まで接続可能です。
給電切換コネクタをCN41からCN40に切換えることで、TB7側にシステムコントローラーを接続することが可能ですが、室外ユニットの電源をOFFした場合でも、TB7側に給電され、システムコントローラーが異常を履歴、発報することがあります。

2. 据付場所の選定・据付工事

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがあるところにユニットを設置しないこと。

- 可燃性ガスがユニットの周囲にたまると、火災・爆発のおそれあり。



据付禁止

専門業者以外の方が触れるおそれがあるところにユニットを設置しないこと。

- ユニットに触れた場合、けがのおそれあり。



据付禁止

ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

- 強度不足や取り付けに不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を実行

特殊環境では、使用しないこと。

- 油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところや、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーなどを頻繁に使うところで使用した場合、著しい性能低下・腐食による冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・故障・発煙・火災のおそれあり。



使用禁止

ぬれて困るものの上に据付けないこと。

- ユニットからドレンが出るため、必要に応じ集中排水工事をする。



据付禁止

2-1 据付場所の条件

据付場所は、施主と相談して選定してください。

室外ユニットの据付場所は、下記条件を満たすところを選定してください。


- 他の熱源から、直接ふく射熱を受けないところ
- ユニットから発生する騒音で、隣家に迷惑をかけないところ
- 強風が吹き付けないところ
- ドレン排水を問題なく行えるところ
- 「必要スペース」の項に記載している必要な空間があるところ

(1) 季節風対策

右図の例を参考に、据付場所の実情に応じ、適切な処置を施してください。

特に、単独設置の場合、季節風の影響を受けやすいので、据付場所には配慮してください。

一方向からの風が継続的に発生するところで防雪フードを取付ける場合、風が吹出口の正面から当たらないようにしてください。

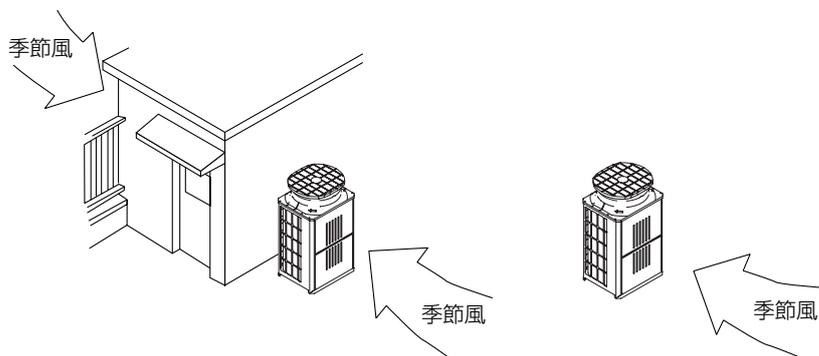


- 建物の陰など、季節風が直接当たらないところに設置する。

- 季節風が吹出口・吸入口の正面から当たらないところに設置する。

(2) 寒冷地域対策および外気10℃以下で冷房運転する場合の対策

冬季に降雪・積雪が予想される地域や季節風が予想される地域では、ユニットが正常運転するために、下記内容をお守りください。また、外気10℃以下で冷房運転をする場合、安定した運転のために、下記内容をお守りください。

- 防雪フード（吹出ダクト・吸込ダクト）を取付ける。また、ユニット周囲を防雪ネットや防雪柵で囲うなどの対策をする
- 雨・風・雪が直接当たらないところに据付ける
- 防雪架台の高さは、予測される積雪量の約2倍とする
架台は、室外ユニット底面からの排水が可能なアンクル構造とすること。架台の上面と室外ユニット底面のクリアランスが小さいと排水不良となり、室外ユニット底面の排水口が氷結し、最終的に熱交換器からのガス漏れの原因となります
- 外気が0℃以下で、長期間連続的に暖房運転をする場合、ユニットベースへのヒーター取付けなどを適宜行い、ベース上の氷結を防止する
- 外気10℃以下で冷房運転する場合、室外ユニットは室内ユニットと同じ階、もしくは上の階に設置する。（右図参照）

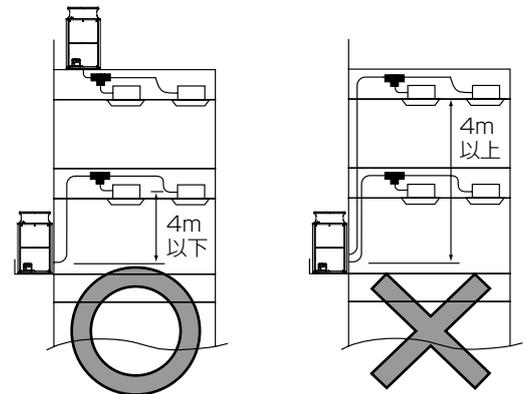


2-2 必要スペース

(1) 単独設置の場合


〈単位：mm〉

- ユニットを設置する場合、下図に示すように必要な空間を確保してください。
ユニット周囲の壁高さが高さ制約を超えた場合、超えた分の寸法〈h〉を表中の通りLおよびWの寸法に加算してください。

(イ) ユニット周囲の壁が高さ制約より低い場合



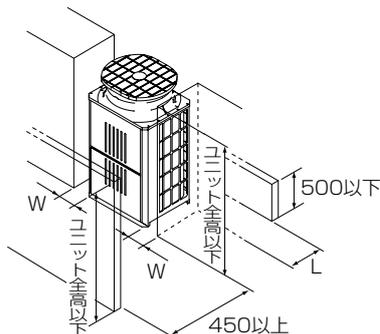


(ロ) 上方に障害物がある場合

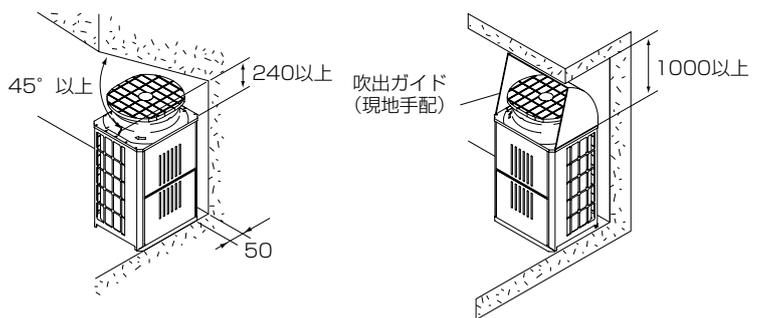

条件	L	W
背面スペース：小	100以上	50以上
側面スペース：小	300以上	15以上

(ハ) ユニット周囲の壁のいずれかまたは全てが高さ制約より〈h〉高い場合

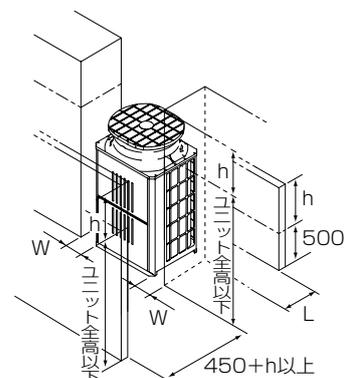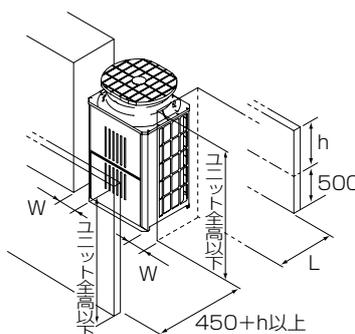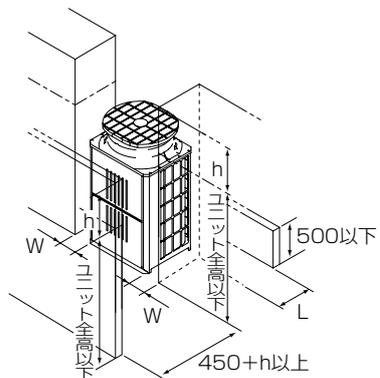

条件	L	W
背面スペース：小	100+h以上	50+h以上
側面スペース：小	300+h以上	15+h以上


(2) 集中設置・連続設置の場合

〈単位：mm〉


- 多数のユニットを設置する場合、通路や風の流通を考慮して、各ブロック間に下図のスペースを確保してください。
※印部（ユニットの2方向）は、スペースを空けてください。
- 単独設置の場合と同様に壁高さ制約を超えた分の寸法〈h〉を、ユニット前・後のスペース寸法に加算してください。
- ユニット前後に壁がある場合の側面方向への連続設置は最大6台として、6台毎に吸込スペース兼通路スペースとして1000mm以上とってください。なお、EP450～EP560形は1台で2台分として計算してください。EP450～EP560形のみの場合、連続設置は最大3台までとなります。

(イ) 横方向連続設置

●側面スペース最小の場合

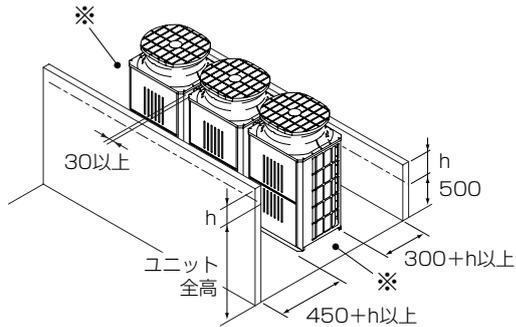


●背面スペース最小の場合

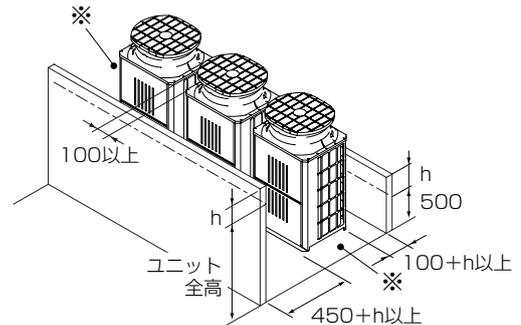


(ロ) 前後方向連続設置

●前後に壁がある場合

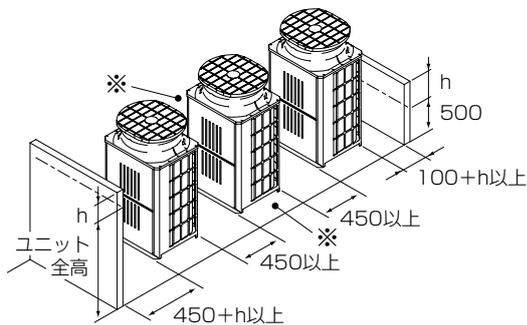


●横方向に壁がある場合

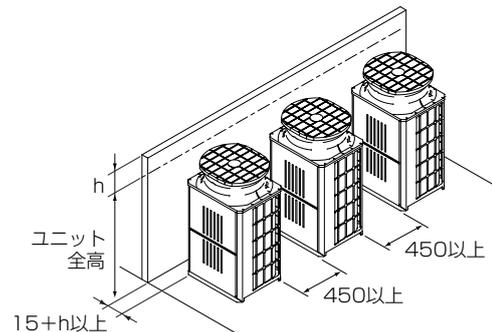


(ハ) 2列連続設置

●前後に壁がある場合

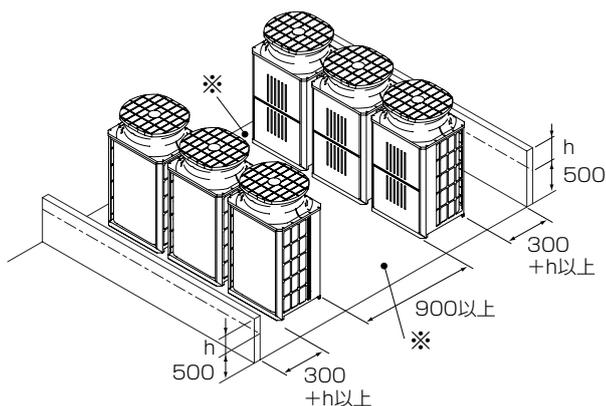

●L字状に壁がある場合

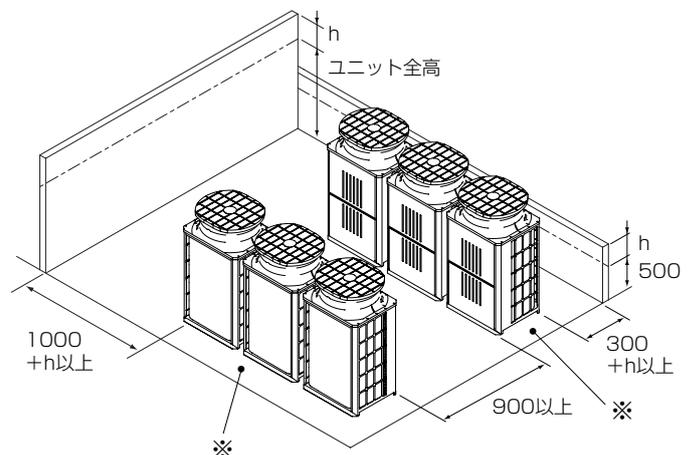

搬入を行う場合、ユニットの指定位置にて吊下げること。また、横ずれしないよう固定し、四点支持で行うこと。

- 三点支持で運搬・吊下げをした場合、不安定になり、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



強風・地震に備え、所定の据付工事を行うこと。

- 不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



付属品の装着や取り外しを行うこと。

- 不備がある場合、冷媒が漏れ、酸素欠乏・発煙・発火のおそれあり。





販売店または専門業者が据付工事説明書に従って排水工事を行うこと。

- 不備がある場合、雨水・ドレンなどが屋内に浸水し、家財・周囲がぬれるおそれあり。





2-3 吊下げ方法

- ユニットの衝撃を与えないようにしてください。
- 製品を吊下げて搬入する場合、ロープは8m以上のものを2本使用し、ロープ掛けの角度を40°以下にしてください。
- 製品の角など、ロープと接触する部分にキズ付き防止用部材（板など）を挟んでください。
- 上部の保護用パットは50mm厚以上のダンボール・当て布を使用し、ファンガードと吊り具の干渉を防止してください。

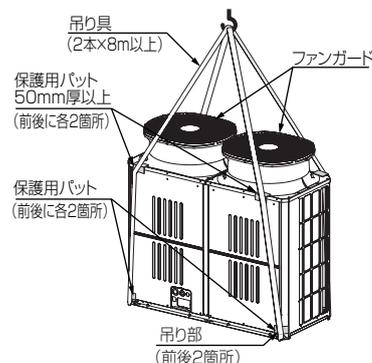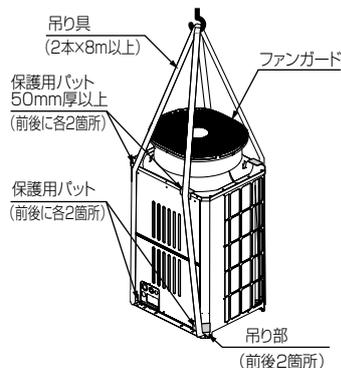

2-4 基礎への設置


- ユニットの強風・地震などで倒れないように、右図のようにボルトで強固に固定してください。
- ユニットの基礎は、コンクリートまたはアングルなどの強固な基礎にしてください。
- 据付条件によって、振動が据付部から伝搬し、床や壁面から、騒音や振動が発生するおそれがあります。十分な防振工事（防振パッド、防振架台の設置など）を行ってください。また防振工事の際には、揺れ止めなどの耐震対策を実施してください。
- ユニットの取付足コーナー部は、確実に受けてください。コーナー部を受けていないと、取付足が曲がるおそれがあります。防振ゴムを使用する場合、幅方向全面を防振ゴムで受けてください。
- アンカーボルトの飛び出しは、25±5mm程度にしてください。
- 本製品は、後打ち式アンカーボルト対応ではありません。ただし、右図のようにユニット取付部（EP224～EP400形は4カ所、EP450～EP560形は6カ所）に、固定金具（現地調達品）取付けることにより、後打ち式アンカーボルトに対応できます。
- ユニットの水平に設置してください。
- 基礎や架台においてステンレス製を用いる場合、室外ユニットやボルトと絶縁処理（塗装やゴムダンパなど）を行ってください。さびが発生する原因となります。

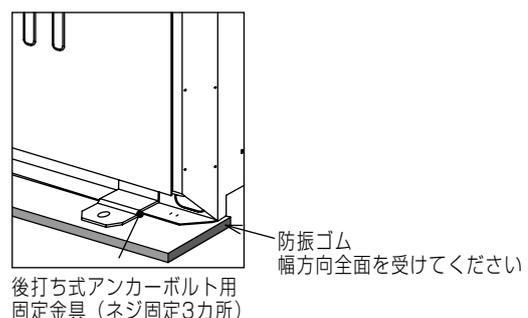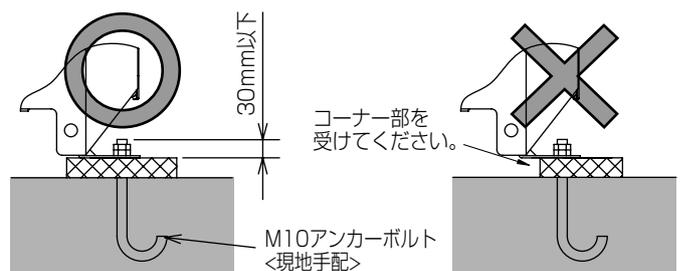

基礎施工は、床面強度・ドレン水処理（運転時にはドレン水がユニット外に流出します）・配管・配線の経路に十分配慮してください。

<下配管・下配線時の注意>

下配管または下配線を行う場合、ベースの貫通穴を塞がないよう、基礎や架台の施工に注意してください。また、下配管の場合、ユニットの底下に配管が通るよう、基礎の高さを100mm以上にしてください。

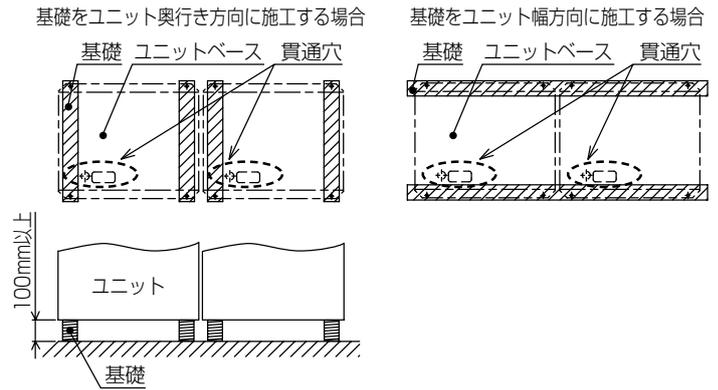

3. 冷媒配管工事

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- 使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
- 法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。



換気をよくすること。

- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



サービスバルブを操作する場合、冷媒噴出に注意すること。

- 冷媒が漏れた場合、冷媒を浴びると、凍傷・けがのおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



冷媒が漏れていないことを確認すること。

- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



冷媒回路内に、指定の冷媒 (R410A) 以外の物質 (空気など) を混入しないこと。

- 指定外の気体が混入した場合、異常な圧力上昇による破裂・爆発のおそれあり。



配管接続は、端末分岐（室外ユニットからの冷媒配管を末端で分岐し、各室内ユニットに接続する）方式です。

		接続方法
室内ユニット		フレア接続
室外ユニット	ガス管	ろう付接続
	液管	ろう付接続
分岐部		ろう付接続

3-1 冷媒配管工事時のお願い

本ユニットは、冷媒R410Aを使用しています。

① 配管の質別と厚さは、右表を参照し、下記の条件を満たすものを選定してください。

- 材質：冷媒配管はJIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅を、配管継手はJIS B 8607に適合したものを使用してください。配管・継手の内面・外面ともに硫黄・酸化物・ゴミ、切粉・油脂・水分が付着していないことを確認してください。
- サイズ：「冷媒配管システム」の項を参照してください。

- ② 市販の銅管には、ゴミが入っているおそれがあります。乾燥した不活性ガスで吹き飛ばしてください。
- ③ 配管加工・配管工事中に、配管の中にゴミ・水分が入らないよう注意してください。
- ④ 雨天の場合、室外ユニットの配管接続作業はしないでください。

配管径	最小肉厚	質別
φ6.35	0.8	O材以上
φ9.52	0.8	
φ12.70	0.8	
φ15.88	1.0	
φ19.05	1.0 ※	1/2HまたはH材以上
φ22.22	1.0	
φ25.40	1.0	
φ28.58	1.0	
φ31.75	1.1	
φ38.1	1.35	


※ 肉厚が1.2の場合、O材が使用可能です。

⑤ 室内・室外分岐部には、必ず別売品の下記分岐管セットを使用してください。

室内分岐管セット形名				ヘッダー分岐		
ライン分岐				4分岐	8分岐	10分岐
下流ユニット形名 合計224以下	下流ユニット形名 合計225以上450以下	下流ユニット形名 合計451以上730以下	下流ユニット形名 合計731以上			
CMY-Y102SDG1	CMY-Y102LDG1	CMY-Y202DG1	CMY-Y302DG1	CMY-Y104DG1	CMY-Y108DG1	CMY-Y1010DG1

室外分岐管キット形名		
室外合計形名 EP630~EP730	室外合計形名 EP800~EP1010	室外合計形名 EP1080~EP1400
CMY-Y100BKG1	CMY-Y200BKG1	CMY-Y300BKG1

- ⑥ 指定冷媒配管径が分岐管の配管径と異なる場合、異径接手を使用して、配管径を合わせてください。
- ⑦ 曲げ箇所はできるだけ少くし、曲げ半径はできるだけ大きくしてください。
- ⑧ 冷媒配管制限（許容長さ・高低差・配管径）は、必ずお守りください。故障や冷暖房不良のおそれがあります。
- ⑨ ヘッダー分岐後に、再分岐はできません。（×印部分）

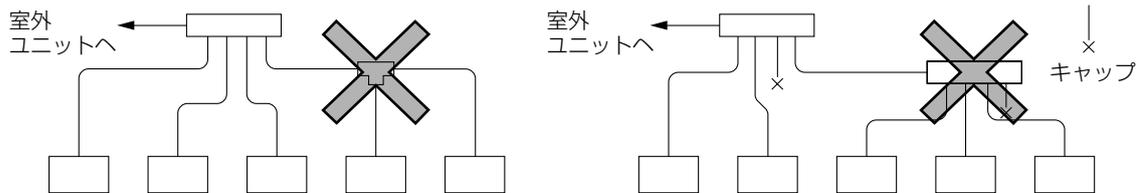

- ⑩ ろう材は、JIS指定の良質品を使用してください。
- ⑪ ろう付け作業は労働安全衛生法で定められた溶接技能士またはガス溶接技能講習修了者が作業してください。
- ⑫ 配管を接続する場合、必ず、窒素置換による無酸化ろう付けをしてください。市販の酸化防止剤は配管腐食・冷凍機油を劣化させるおそれがあるので使用しないでください。無酸化ろう付けを行わないと、圧縮機破損のおそれがあります。詳細は、営業窓口にお問い合わせください。（配管接続およびバルブ操作の詳細は、「配管接続」の項を参照してください。）
- ⑬ 冷媒配管の接続は、室外ユニットのバルブを工場出荷時仕様（全閉）のままで行ってください。室内・室外ユニットと冷媒配管を全て接続して、冷媒漏れ試験、真空引き乾燥作業が終了するまでバルブを操作しないでください。
- ⑭ 配管の断熱を正しく行ってください。断熱に不備がある場合、冷暖房不良・露落ちなどによる不具合が発生するおそれがあります。（「冷媒配管の断熱施工」の項を参照してください。）
- ⑮ 冷媒が過不足した場合、異常停止します。正確に冷媒充てんを行ってください。また、サービスパネル裏面の「冷媒量記入のお願い」名板：冷媒量計算の欄・室内ユニット組み合わせ記入の欄に、配管長とともに追加した冷媒量を必ず記入してください。（「冷媒配管システム」の項を参照してください。）
- ⑯ 漏えい点検記録簿の管理について
気密試験後、冷媒の充てん状況、漏えい検査結果などを所定の記録用紙に追記し、空調機器の所有者が管理するようにしてください。

お願い：

冷媒配管は JIS H3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220 のリン脱酸銅を、配管継手は JIS B 8607 に適合したものを使用してください。配管・継手の内面・外面ともに硫黄・酸化物・ゴミ・切粉・油脂・水分が付着していないことを確認してください。

◆ 冷凍機油劣化・圧縮機故障のおそれあり。

液冷媒で封入してください。

◆ ガス冷媒で封入した場合、ポンペ内冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。

既設の冷媒配管を流用しないでください。

◆ 既設の配管内部には、古い冷凍機油や冷媒中の塩素が大量に残留しており、これらの物質による新しい機器の冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

配管は屋内に保管し、ろう付け・フレア接続する直前まで両端を密封しておいてください。継手はビニール袋に包んで保管してください。

◆ 冷媒回路内にほこり・ゴミ・水分が混入した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

3-2 冷媒配管システム ライン分岐方式

接続例
(室内ユニットを8台接続の場合)

(注1) 室外ユニットから分岐管への配管は、分岐管に向かって下り勾配にしてください。

油が配管内に滞留すると、油不足の状態になり、圧縮機を損傷するおそれがあります。室外ユニットから分岐管への配管が2mを超える場合、ガス管のみ2m以内にトラップを設けてください。トラップの高さは、200mm以上にしてください。

(注) 表中の「下流ユニット形名合計」とは上図E点より見た場合の形名合計です。

配管長	室外 - 室外間	A+B+C+D	10m以下
配管総延長	配管総延長	A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+M+a+b+c+d+e+f+g+i	300m以下
最遠配管長 (L)	最遠配管長 (L)	A(B)+C+E+J+K+M+i	150m以下 (相当長175m以下)
第1分岐部以降の最遠配管長 (ℓ)	第1分岐部以降の最遠配管長 (ℓ)	J+K+M+i	90m以下 ※1
高許差	室内 - 室外間	H	50m以下 (室外ユニットが下の場合は40m以下 ※2)
低許差	室内 - 室内間	h1	30m以下 ※3
差容	室外 - 室外間	h2	0.1m以下

■冷媒分岐管キットの選定

分岐部下流の室内ユニット形名合計をもとに、右記【表1】から適切なものを選定してください。

室外ユニット間の分岐管は、必ず右記【表2】から選定してください。

別売品の分岐管キットを、下表より選定してください。(キットは、液管用・ガス管用のセットです。)

【表.1】分岐部下流の室内ユニット形名合計

室内ユニット形名合計	224以下	225~450	451~730	731以上
分岐管キット形名	CMY-Y102SDG1	CMY-Y102LDG1	CMY-Y202DG1	CMY-Y302DG1

【表.2】室外ユニット形名合計

室外ユニット形名合計	EP630~EP730	EP800~EP1010	EP1080~EP1400
分岐管キット形名	CMY-Y100BKG1	CMY-Y200BKG1	CMY-Y300BKG1

※ EP224形を使用する場合、第1分岐部には、必ず分岐ジョイント (CMY-Y102SDG1) を使用してください。

※ EP280形~EP335形を使用する場合、第1分岐部には、必ず分岐ジョイント (CMY-Y102LDG1) を使用してください。

※ EP400形~EP450形を使用する場合、第1分岐部には、必ず分岐ジョイント (CMY-Y102LDG1) もしくはCMY-Y202DG1) を使用してください。

※ EP500形~EP730形を使用する場合、第1分岐部には、必ず分岐ジョイント (CMY-Y202DG1) を使用してください。

※ EP800形以上を使用する場合、第1分岐部には、必ず分岐ジョイント (CMY-Y302DG1) を使用してください。

※ 分岐後の下流合計容量はいずれもP730以下としてください。P730以下にできない場合は、第1分岐ジョイントのすぐ後にCMY-Y302DG1を接続し、分岐後の下流合計を全てP730以下としてください。

※ 必ず室外分岐管キットの据付説明書に従い据付工事を行ってください。

※ 分岐管の傾きは水平面に対して±15°以内としてください。

※ 分岐管が指定以上に傾くと、機器損傷の原因となります。

注. 分岐管の取付姿勢は右図を参照してください。

※ 分岐管は、必ず弊社別売品を使用してください。

分岐管の傾きは水平面に対して±15°以内


※1 40mを超える場合は、40mを超える室内ユニットの液管径を1サイズアップください。上図で室内ユニット4.8が40mを超える場合は、d.i部の液管を1サイズアップください。

※2 外気10℃以下で冷房時は4m以下。


※3 15mを超える場合は、15mを超える室内ユニットの液管径を1サイズアップください。上図でh1が15mを超える場合は、J,K,M,e,f,g,i部の液管を1サイズアップください。

- 配管接続・バルブ操作は、下図にしたがって行ってください。
- 工場出荷時、液側・ガス側操作弁の現地配管側にはガス漏れ防止のため、ピンチ接続管を取付けています。室外ユニットに冷媒配管を接続する際、次の①～④の手順に従い操作弁のピンチ接続管を取外してください。
 - ①操作弁が全閉（時計回り）であることを確認してください。
 - ②液側・ガス側操作弁のサービスポートにチャージホースを取付けて、ピンチ接続管内部のガスをそれぞれ抜き取ってください。
 - ③ピンチ接続管内部のガスを抜き取ったあと、図示の位置でピンチ接続管を切断し、内部の冷凍機油を抜き取ってください。
 - ④②、③作業完了後、ろう付部を加熱しピンチ接続管を取外してください。

EP140～EP224形の場合

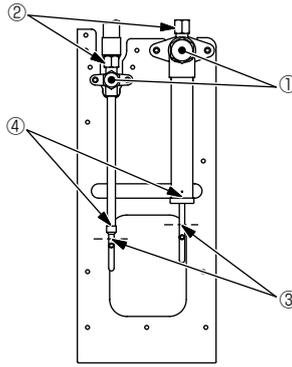

EP280～EP560形の場合

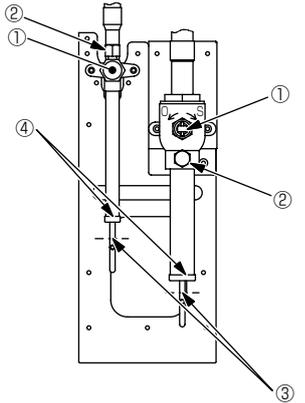

- 真空引き・冷媒充てん完了後、必ずバルブを全開にしてください。バルブを閉めたまま運転すると、冷媒回路高圧側または低圧側が異常圧力となり、圧縮機損傷のおそれがあります。

サービスポート

ピンチ接続管のガス抜き、現地での冷媒配管内真空引きなどに利用してください。
(締付トルク12N・m)

シャフト

工場出荷時は全閉の状態です。配管接続時・真空引き時は全閉のままとし、作業完了後は全開にしてください。

<開く場合>

- 六角レンチでシャフトを反時計方向に回してください。
- シャフトが止まるまで回してください。

<締める場合>

- 六角レンチでシャフトを時計方向に回してください。
- シャフトが止まるまで回してください。

キャップ

キャップを外して、シャフトを操作してください。作業完了後は、必ずキャップを元どおり取付けてください。

サービスポート

ピンチ接続管のガス抜き、現地での冷媒配管内真空引きなどに利用してください。
(締付トルク16N・m)

ストップバーピン

弁棒は90°以上回転させません。

シャフト

工場出荷時は全閉の状態です。配管接続時・真空引き時は全閉のままとし、作業完了後は全開にしてください。

<開く場合>

- シャフトを反時計方向に回してください。
- シャフトが止まるまで回してください。

<締める場合>

- シャフトを時計方向に回してください。
- シャフトが止まるまで回してください。

現地配管

無酸化ろう付けを行ってください。

形名	配管径
EP280DM, EP280SDM, EP335DM	φ22.2
EP335SDM, EP400DM, EP400SDM	φ25.4
EP450DM, EP450SDM, EP500DM, EP500SDM, EP560DM	φ28.58

形名	配管径
EP140DM	φ15.88
EP160DM, EP224DM	φ19.05

形名	配管径	
EP140DM, EP160DM, EP224DM, EP280SDM	φ9.52	
EP280DM	主管長90m未満	φ12.7
	主管長90m以上	
EP335DM	主管長40m未満	φ9.52
	主管長40m以上	
EP400, EP450DM, EP335, EP400SDM	主管長40m以上	φ12.7

- キャップ・シャフト部の締付トルクは、右表を参照してください。トルクレンチが無い場合の目安として、締付トルクが急に増すまで締付けてください。

配管径 (mm)	キャップ (N・m)	シャフト (N・m)	六角レンチサイズ(mm)
φ9.52	22	6	4
φ12.7	27	10	4
φ15.88	32	12	4
φ19.05	50	30	8
φ25.4	50	30	8
φ28.58	25	-	-

・冷媒配管接続

現地にて、管継手の手配・配管加工が困難な場合は必要に応じて下記の弊社サービス部品を手配ください。

名称	①接続管	②エルボ	③接続管	④エルボ	⑤接続管
形状					
EP140DM形	—	1個(ガス側)	—	—	—
EP160DM形・EP224DM形	—	1個(ガス側)	1個(ガス側)	—	—
EP280DM形	1個(液側)	—	—	1個(ガス側)	1個(ガス側)
EP280SDM形	—	—	—	1個(ガス側)	1個(ガス側)
EP335DM形	1個(液側)	—	—	1個(ガス側)	1個(ガス側)
EP335SDM形	—	—	—	1個(ガス側)	—
EP400DM形・EP400SDM形	—	—	—	1個(ガス側)	—
EP450DM形	—	—	—	—	—
EP450SDM形	—	—	—	—	—
EP500DM形・EP500SDM形	—	—	—	—	—
EP560DM形	—	—	—	—	—

名称	⑥接続管	⑦接続管
形状		
EP140DM形	—	1個(ガス側)
EP160DM形・EP224DM形	—	—
EP280DM形	—	—
EP280SDM形	—	—
EP335DM形	—	—
EP335SDM形	1個(ガス側)	—
EP400DM形・EP400SDM形	1個(ガス側)	—
EP450DM形	—	—
EP450SDM形	—	—
EP500DM形・EP500SDM形	—	—
EP560DM形	—	—

冷媒配管接続時に、液側・ガス側現地配管径を確認の上、使用してください。

(詳細は3-2 冷媒配管システム 各部の冷媒配管の選定を参照してください。)


冷媒配管は、他の冷媒配管およびユニットのパネル、ベース等の板金類と接触無きよう注意してください。

配管接続の際は必ず無酸化ろう付けを行ってください。

配管ろう付け時は、ユニット内の配線・板金等を焼かないよう、十分注意して作業してください。



<冷媒配管接続例(弊社サービス部品を使用する場合)>

●配管前取出し

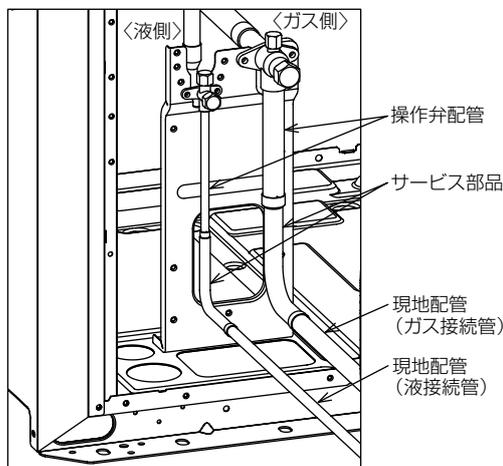

形名	液側	ガス側
EP140DM形		②エルボと⑦接続管を使用し、接続してください。
EP160DM形、EP224DM形	液側現地配管を拡管(IDφ9.52)し、操作弁配管に接続してください。	②エルボと③接続管を使用し、ガス側現地配管を拡管(IDφ19.05)して接続してください。
EP280DM形	主管長90m未満 主管長90m以上	①接続管を使用し、接続してください。
EP280SDM形	液側現地配管を拡管(IDφ9.52)し、操作弁配管に接続してください。	④エルボと⑥接続管を使用し、ガス側現地配管を拡管(IDφ22.2)して接続してください。
EP335DM形	主管長40m未満 主管長40m以上	①接続管を使用し、接続してください。
EP335SDM形		④エルボと⑥接続管を使用し、ガス側現地配管を拡管(IDφ25.4)して接続してください。
EP400DM、EP400SDM形	液側現地配管を拡管(IDφ12.7)し、操作弁配管に接続してください。	
EP450DM形		
EP450SDM形		ガス側現地配管を拡管(IDφ28.58)し、操作弁配管に接続してください。
EP500DM形、EP500SDM形	液側現地配管を拡管(IDφ15.88)し、操作弁配管に接続してください。	
EP560DM形		


●配管下取出し

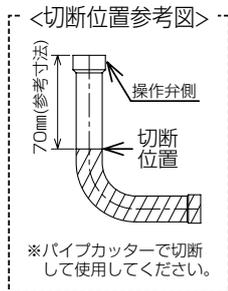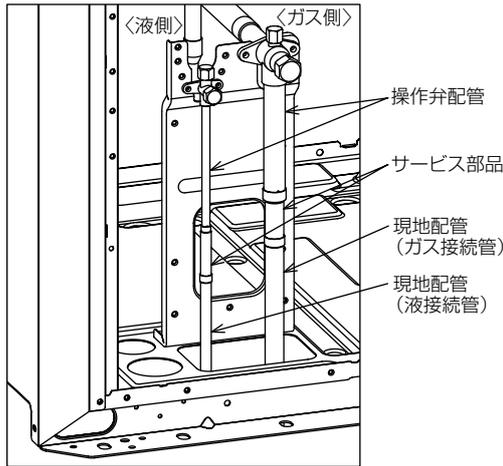

形名	液側	ガス側
EP140DM形		⑦接続管を使用し、接続してください。
EP160DM形、EP224DM形	液側現地配管を拡管(IDφ9.52)し、操作弁配管に接続してください。	③接続管を使用し、ガス側現地配管を拡管(IDφ19.05)して接続してください。
EP280DM形	主管長90m未満	⑥接続管を使用し、ガス側現地配管を拡管(IDφ22.2)して接続してください。
	主管長90m以上	
EP280SDM形	液側現地配管を拡管(IDφ9.52)し、操作弁配管に接続してください。	⑥接続管を使用し、ガス側現地配管を拡管(IDφ25.4)して接続してください。
EP335DM形	主管長40m未満	
	主管長40m以上	
EP335SDM形	液側現地配管を拡管(IDφ12.7)し、操作弁配管に接続してください。	ガス側現地配管を拡管(IDφ28.58)し、操作弁配管に接続してください。
EP400DM形、EP400SDM形		
EP450DM形		ガス側現地配管を拡管(IDφ28.58)し、操作弁配管に接続してください。
EP450SDM形		
EP500DM形、EP500SDM形	液側現地配管を拡管(IDφ15.88)し、操作弁配管に接続してください。	
EP560DM形		


<冷媒配管接続例 (弊社サービス部品を使用しない場合) >

●配管前取出し

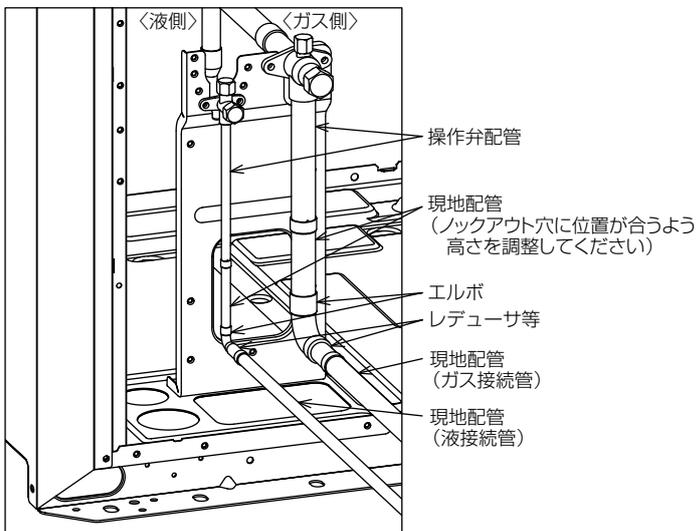

管継手 (エルボやレデューサ等) を使用し配管径を合わせて接続してください。


●配管下取出し

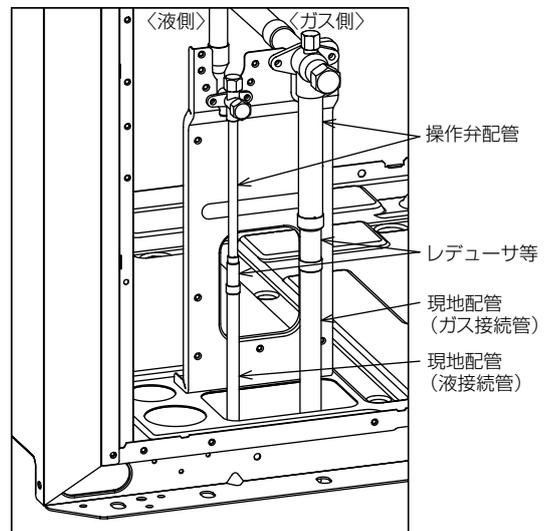

管継手 (レデューサ等) を使用し配管径を合わせて接続してください。

現地での配管拡管加工時には、下表の配管最小はまり込み深さを満足してください。

配管径 (mm)	最小はまり込み深さ (mm)
5以上 8未満	6
8以上 12未満	7
12以上 16未満	8
16以上 25未満	10
25以上 35未満	12
35以上 45未満	14

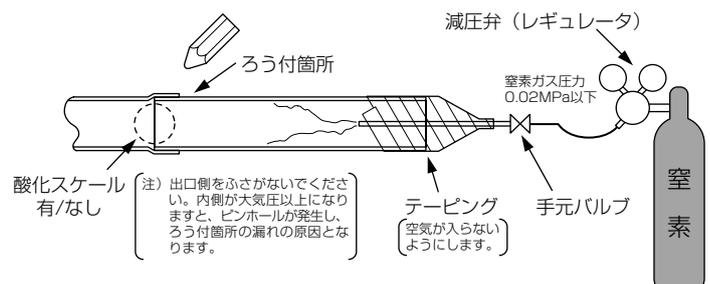


必ず減圧弁を使用してください。
必ず窒素ガスを使用してください。
(酸素・炭酸ガス・フロンガスは不可)

●分岐管の傾き

分岐管の傾きは水平面に対して $\pm 15^\circ$ 以内にしてください。
分岐管が指定以上に傾くと、機器損傷の原因となります。


注. 分岐管の取付姿勢は右図を参照してください。

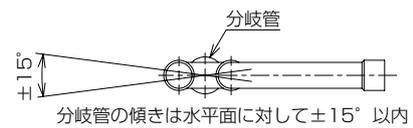

●配管接続例

右図を参考に室外ユニット間の配管接続を行ってください。

〈2台組合わせの場合〉

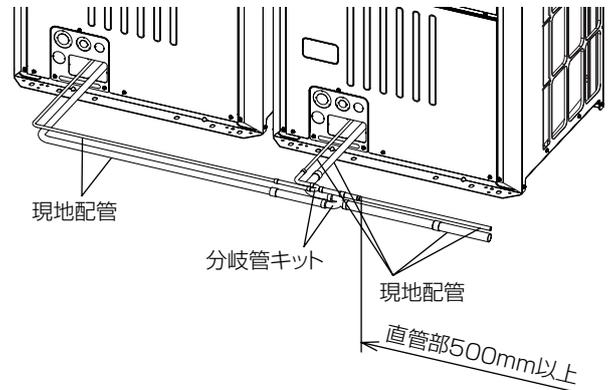

- 計算式から冷媒追加充てん量を決定し、配管接続作業完了後にサービスポートから追加充てんを行ってください。
- 冷媒漏れを防止するため、作業完了後は、サービスポート・キャップを締付けてください。

配管・配線取出口の開口部は、塞ぐこと。


- ◆ 小動物・雪・雨水が内部に入り、機器が損傷・故障すると、漏電・感電のおそれあり。



お願い：

現地配管への冷媒充てんが完了するまでは、ユニットのバルブを開けないでください。

- ◆ 冷媒充てんが完了する前にバルブを開けた場合、ユニット損傷のおそれあり。

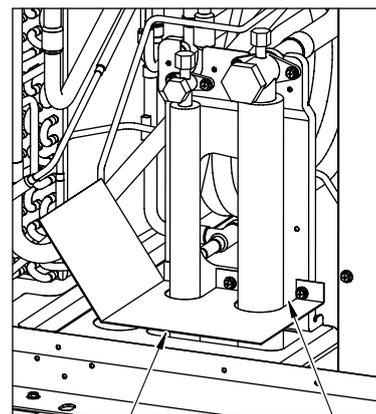

閉鎖材例 (現地手配)

現地にて隙間を塞いでください。

3-4 気密試験・真空引き乾燥・冷媒充てん

お願い：

〈フロン排出抑制法による冷媒充てん量値記入のお願い〉

- ・ 設置工事時の追加冷媒量・合計冷媒量・設置時に冷媒を充てんした工事店名を冷媒量記入ラベルに記入してください。
- ・ 合計冷媒量は、出荷時冷媒量と設置時の冷媒追加充てん量の合計値を記入してください。出荷時の冷媒量は、定格銘板に記載された冷媒量です。
- ・ 冷媒を追加した場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合には、冷媒量記入ラベルの記入欄に必要事項を必ず記入してください。



〈製品の整備・廃棄時のお願い〉


- ・ フロン類をみだりに大気に放出することは禁じられています。
- ・ この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。

・ フロンを使用している製品はフロン排出抑制法の規定に従ってください。

● 気密試験

加圧ガスに塩素系冷媒・酸素・可燃ガスを使用しないこと。

- ・ 使用した場合、爆発のおそれあり。
- ・ 塩素により冷凍機油劣化のおそれあり。

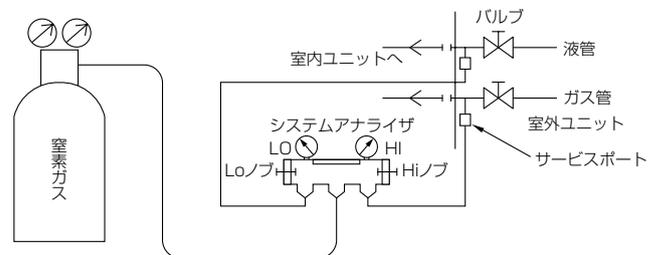

気密試験は右図のように、室外ユニットのバルブを閉じたまま、室外ユニットのバルブについているサービスポートから接続配管と室内ユニットに加圧して行います。(必ず、液管・ガス管の両方のサービスポートから加圧してください)

気密試験は、冷凍機油に大きく影響します。試験方法は、下記の制約事項を必ずお守りください。また、擬似共沸混合冷媒（R410Aなど）は、冷媒漏れにより組成が変化し、能力不足など性能に影響するおそれがあります。

気密試験は慎重に行ってください。

気密試験の手順	制約事項
<p>①窒素ガスで設計圧力(4.15MPa)に加圧後、1日程度放置し、圧力が低下していなければ、気密が保たれており、正常と確認できる。圧力が低下している場合、漏れ箇所があると推定できる。漏れ箇所の確認は、下記の泡式で行ってもよい。</p> <p>②上記加圧後、フレア接続部・ろう付部・フランジ部など、窒素ガス漏れが予想されるすべての箇所に泡剤（ギョッポフレックスなど）をスプレーし、泡の発生を目視確認する。</p> <p>③確認後、泡剤をよく拭きとる。</p>	<p>✕ 加圧ガスに可燃ガスや空気（酸素）を使用すると爆発のおそれあり。</p>

(*) 配管内の圧力は外気温度により変化します。下記の計算式にて外気温度の変化による圧力変化を考慮してガス漏れの有無を判断してください。

$$(\text{測定時絶対圧力}) = (\text{加圧時絶対圧力}) \times \left\{ \frac{(273 + \text{測定時温度 (°C)})}{(273 + \text{加圧時温度 (°C)})} \right\}$$

● 真空引き乾燥

冷媒回路は、真空ポンプによる真空引き乾燥を行うこと。冷媒による冷媒置換をしないこと。

- ◆ 指定外の気体が混入した場合、破裂・爆発のおそれあり。



お願い：

冷媒を追加する場合、適正量を充てんしてください。

- ◆ 追加冷媒充てん量は、該当の項を参照のこと。
- ◆ 液冷媒を封入すること。
- ◆ 冷媒が過不足した場合、能力低下・異常停止のおそれあり。

逆流防止付きの真空ポンプを使用してください。

- ◆ 冷媒回路内に真空ポンプの油が逆流した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

真空引き乾燥は、下図のように必ず室外ユニットのバルブを閉じたまま、室外ユニットのバルブ（液管・ガス管の両方）についているサービスポートから接続配管と室内ユニットともに真空ポンプにて行ってください。（必ず、液管・ガス管の両方のサービスポートから行ってください）


真空度が650Pa [abs] に到達してから、1時間以上真空引きを行ってください。その後、真空ポンプを止めて1時間放置し、真空度が上昇していないことを確認してください。（真空度の上昇幅が130Paより大きい場合、水分が混入しているおそれがあります。もう一度乾燥窒素ガスを充てんし、0.05MPaまで加圧して、真空引き乾燥を行ってください）液管から液冷媒を封入してください。また、運転時に冷媒が適正量になるようガス管から冷媒量を調整してください。

※1 重量計は、精度の高いもの（0.1kgまで測定可能なもの）を使用してください。

※2 真空ポンプは、逆流防止器付のものを使用してください。

（推奨真空度計：ROBINAIR 14010 Thermistor Vacuum Gauge.）

また真空ポンプは、5分間運転した後、65Pa [abs] 以下のものを使用してください。

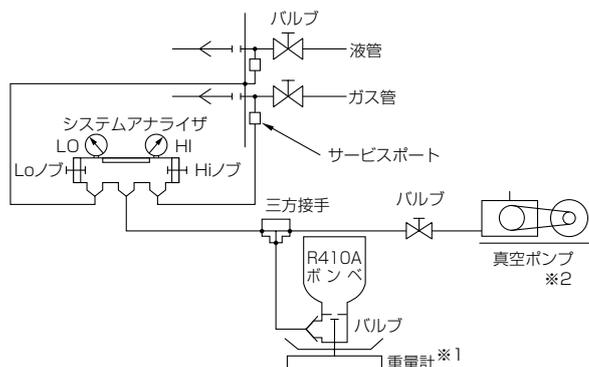

● 冷媒充てん

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- 使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
- 法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。



禁止

お願い：

チャージングシリンダを使用しないでください。

- 冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。

工具類の管理は注意してください。

- チャージングホース・フレア加工工具にほこり・ゴミ・水分が付着した場合、冷媒回路内に混入し、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

冷媒回路内に、指定の冷媒 (R410A) 以外の物質 (空気など) を混入しないこと。


- 指定外の気体が混入した場合、異常な圧力上昇による破裂・爆発のおそれあり。




下記に示す工具類のうち、旧冷媒 (R22) に使用していたものは使用しないこと。R410A 専用の工具類を使用してください。(ゲージマニホールド・チャージングホース・ガス漏れ検知器・逆流防止器・冷媒チャージ用口金・真空度計・冷媒回収装置)

- R410A は冷媒中に塩素を含まないため、旧冷媒用ガス漏れ検知器には反応しない。
- 旧冷媒・冷凍機油・水分が混入すると、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

ユニットに使用している冷媒は、擬似共沸混合冷媒のため、充てんは液状で行わなければなりません。ポンペからユニットに冷媒充てんをする場合、サイフォン管がないポンペは、右図のようにポンペを逆さにして冷媒を充てんしてください。サイフォン管付ポンペの場合、ポンペを立てたまま冷媒を充てんしてください。ポンペの仕様を確認してから、充てん作業をしてください。

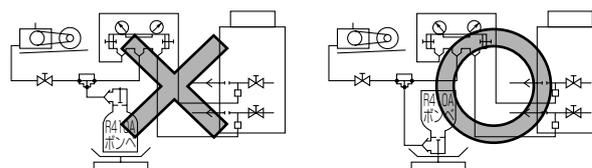

【サイフォン管が付いていないポンペの場合】

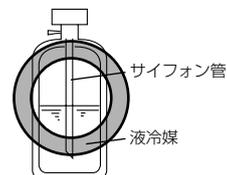


【サイフォン管付ポンペの場合 (立てたまま冷媒を充てんできる)】

3-5 冷媒配管の断熱施工

- 冷媒配管（液管・ガス管）からの水タレ防止のため、十分な防露断熱工事を施工してください。
- 設置環境に応じて冷媒配管の断熱材を強化してください。強化しない場合は、断熱材表面に結露することがあります。
※最上階の天井裏など高温多湿の条件で使用する場合、さらに断熱の強化が必要となる場合があります。
- 冷媒配管の断熱は、必ず液管とガス管とを別々に十分な厚さの耐熱ポリエチレンフォームで室内ユニットと断熱材および断熱材間の継目に隙間のないよう行ってください。（配管が露出していると結露や接触による火傷の原因となります。）

断熱材 A	グラスファイバー＋鉄線 接着剤＋耐熱ポリエチレンフォーム＋圧着テープ	
外装 B	屋内	ビニールテープ
	床下露出	防水麻布＋ブロンズアスファルト
	屋外	防水麻布＋アエン鉄板＋油性ペイント

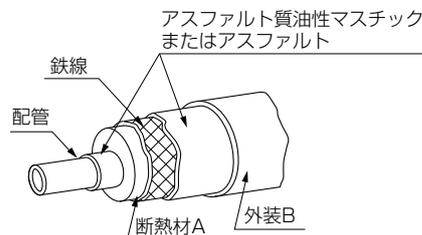


※ 被覆材にポリエチレンカバーをご使用になる場合、アスファルトルーフィングは必要ありません。

	ガス管と液管を同時に断熱しない。	接続部も十分断熱する。
悪い例		
良い例		


お願い：電線の断熱処理は行わないでください。

● 貫通部


○内壁（いんぺい）

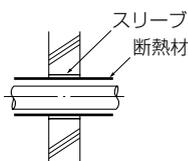


○外壁

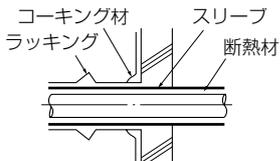


○外壁（露出）

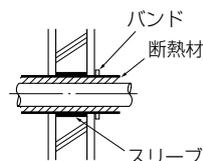


○防火区画、界壁等における貫通部

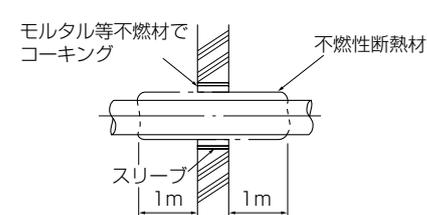

○床（防水）

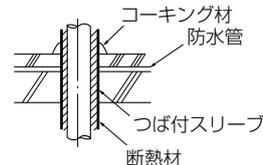

○屋上パイプシャフト

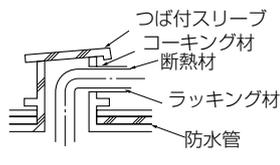

モルタルですき間を充てんする場合、貫通部を鋼板で被覆し、断熱材がへこまないようにしてください。また、その部分は不燃性断熱材を使用し、被覆材も不燃性（ビニールテープ巻きは不可）を使用してください。

● 現地配管の断熱材は、下表の規格を満たしていることを確認してください。

※ 建物の最上階など、高温多湿の条件下で使用する場合、右表以上の厚さの断熱材が必要となる場合があります。詳細は設計工事マニュアルをご覧ください。

※ 客先指定の仕様がある場合、右表の規格を満たす範囲で客先指定に従ってください。

配管径 (mm)	φ6.35～φ25.4	φ28.58～φ38.1
厚さ	10mm以上	15mm以上
耐熱温度	120℃以上	

4. 電気工事

ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作したりしないこと。

- 感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



ぬれ手禁止

運転中および運転停止直後の電気部品に素手で触れないこと。

- 火傷のおそれあり。



やけど注意

電気工事は第一種電気工事士の資格のある者が、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って行うこと。電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。

- 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

端子箱や制御箱のカバーまたはパネルを取り付けること。

- ほこり・水による感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

正しい容量のブレーカー（インバーター回路用漏電遮断器・手元開閉器<開閉器+B種ヒューズ>・配線用遮断器）を使用すること。

- 大きな容量のブレーカーを使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

部品端面に触れないこと。

- けが・感電・故障のおそれあり。



接触禁止

保護具を身に付けて操作すること。

- 主電源を切っても数分間は充電された電気が残っている。触れると感電のおそれあり。



感電注意

端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。

- 発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

配線端子のネジは規定のトルクで締めること。

- ネジ緩み・接触不良により発煙・発火・火災のおそれあり。



発火注意

電源にはインバーター回路用漏電遮断器を取り付けること。

- 漏電遮断器はユニット1台につき1個設置すること。
- 取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

電源配線には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用すること。

- 漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を実行

D種接地工事（アース工事）は第一種電気工事士の資格のある電気事業者が行うこと。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないこと。

- 感電・ノイズによる誤動作・発煙・発火・火災・爆発のおそれあり。



アース接続

保護具を身に付けて作業すること。

- 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- 高温部に触れると、火傷のおそれあり。



けが注意


お願い：

病院・通信・放送設備がある事業所などに据付ける場合、ノイズに対する備えを行ってください。

- インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響による、製品の誤動作・故障のおそれあり。
- 製品側から医療機器に影響を与え、人体の医療行為を妨げるおそれあり。
- 製品側から通信機器に影響を与え、映像放送の乱れや雑音の弊害が生じるおそれあり。

4-1 電気工事時のお願い

- ユニット外部では、伝送線用配線が電源配線の電気ノイズを受けないように、5cm以上離して配線してください。(同一電線管に入れないでください。)
- 室内ユニット・室外ユニットの制御箱は、サービス時に取外すことがあります。配線は、取外すための余裕を設けてください。
- 伝送線用端子台に、電源配線を絶対に接続しないでください。接続すると、電子部品が破損します。
- 伝送線用配線は、2心シールド線を使用してください。(下図○印)
系統の異なる伝送線用配線に、多心の同一ケーブルを絶対に使用しないでください。伝送信号の送受信が正常にできなくなり、誤動作のおそれがあります(下図×印)
- 伝送線の継ぎ足しを行う場合には、シールド線も必ず継ぎ足してください。

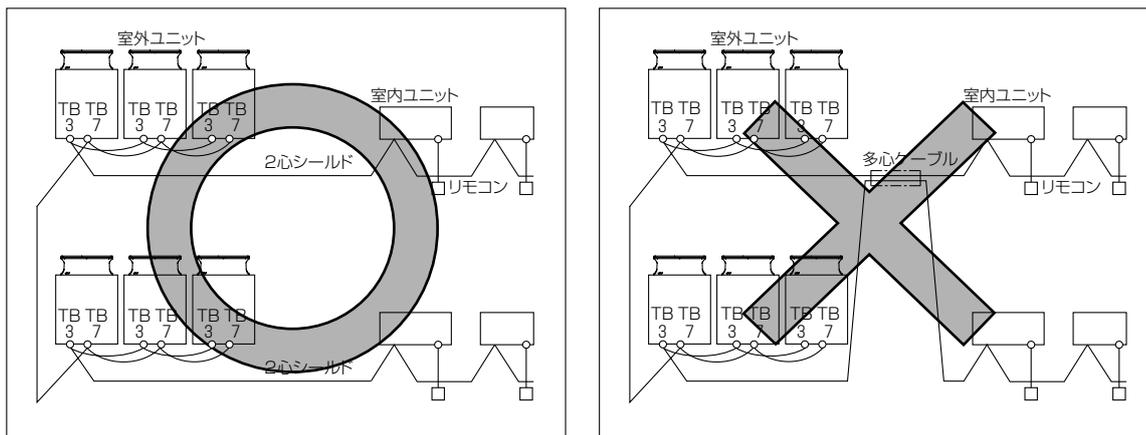

TB3：室内外伝送線用端子台
TB7：集中管理用伝送線端子台

- 制御箱は高電圧部品を内蔵しています。
- 制御箱のフロントパネルを開閉する場合は、内部部品に触れないでください。制御箱の中を点検する時は、必ず10分以上前にユニットの電源をOFFとし、電解コンデンサーの電圧(インバーター主回路)が20VDC以下になっていることを確認してください。(電源を切ってから、放電するのに10分程度かかります。)
- 制御箱(内部および背面)は高温部品を内蔵しています。電源遮断後も注意してください。
- サービス開始時には室外ファンのファン基板コネクタ(CNINV)およびINV基板(CNFAN)およびコンデンサー基板上的コネクタ(CNFAN2)を抜いてから作業を実施してください。
コネクタを抜き挿しする際には、室外ファンが回転していない事、主回路コンデンサーの電圧がDC20V以下であることを確認してください。強風時により室外ファンが回転すると主回路コンデンサーに充電され、感電のおそれがあります。詳細は、配線図メイバンを参照ください。
サービス終了時には、ファン基板上的コネクタ(CNINV)とINV基板上的コネクタ(CNFAN)およびコンデンサー基板上的コネクタ(CNFAN2)を元通りに接続してください。
- TB7に配線接続の際には、電圧がDC20V以下であることを確認してください。
- 電源投入時には、圧縮機が停止している場合でも通電されます。電源投入前に、圧縮機の端子台から電源配線ははずし、圧縮機の絶縁抵抗を測定してください。圧縮機が地絡していないことを確認してください。絶縁抵抗が1MΩ以下の場合は、圧縮機の電源配線をつけて室外ユニットの電源投入を実施してください。(圧縮機へ通電させて、圧縮機に溜まった液冷媒を蒸発させます。)
- 室外ユニットのTB7側にシステムコントローラーを接続する場合は、伝送線用給電ユニットをTB7側に接続することをおすすめします。
TB3側にシステムコントローラーを接続する場合は、最大3台まで接続可能です。
給電切換コネクタをCN41からCN40に切換えることで、TB7側にシステムコントローラーを接続することが可能ですが、室外ユニットの電源をOFFした場合でも、TB7側に給電され、システムコントローラーが異常を履歴、発報することがあります。

4-2 配線接続位置

(1) 室外ユニット

配線接続については、「システム接続例」の項を参照してください。

- (イ) 制御箱の前パネルは、ネジを4本外し、下部両端を持ち、手前に引いて、下に下げると外せます。
- (ロ) 室内外伝送線は、室内外伝送線用端子台 (TB3) に接続してください。
複数の室外ユニットを同一冷媒回路系に接続する場合、同一冷媒回路系の室外ユニットの端子台TB3 (A・B・ κ 端子) を渡り配線接続してください。室内ユニットへ接続する室内外伝送線は、いずれか1台のみ室外ユニットの端子台TB3 (A・B・ κ 端子) に接続してください。
- (ハ) 集中管理用伝送線 (集中管理システム・異冷媒回路系の室外ユニット間) は集中管理用伝送線端子台TB7に接続してください。複数の室外ユニットを同一冷媒回路系に接続する場合、同一冷媒回路系の室外ユニットの端子台TB7 (A, B, S端子) を渡り配線してください。(お願い1)
- お願い1.** 同一冷媒回路系の室外ユニットの端子台TB7を渡り配線しない場合、集中管理用伝送線は、室外ユニットOC (お願い2) の端子台TB7に接続してください。室外ユニットOCの故障・電源遮断時でも集中管理を行う場合は、室外ユニットOC・OS1・OS2の端子台TB7を渡り配線してください。(制御基板上の給電切換コネクタ-CN41をCN40に差換えた室外ユニットが故障・電源遮断した場合、端子台TB7を渡り配線しても集中管理できません。)
2. 同一冷媒回路系の室外ユニットのOC・OS1・OS2は、ユニットが自動判別します。能力の大きな順 (能力が同一の場合、アドレスが若い順) にOC・OS1・OS2です。
- (ニ) シールドアースは、下記に従って接続してください。
- 室内外伝送線の場合はアース端子 κ に接続してください。
 - 集中管理用伝送線の場合は集中管理用端子台TB7のシールド端子Sに接続してください。
- * 給電切換コネクタをCN41からCN40に差換えた室外ユニットの場合は、上記に加えてシールド端子Sとアース端子 κ を接続してください。

1. 付属品

本製品には下記の部品が入っていますので、作業前に確認してください。


- ①結束バンド・・・2本

2. 取付準備


- ・ 室外ユニット本体の元電源がOFFであることを必ず確認してください。
- ・ 作業は元電源OFF後10分以上経過してから実施してください。

3. 取付要領

- (1) 左側のゴムブッシュに電源配線を通してください。(下記図1、注1、注2参照)
- (2) 右側のゴムブッシュにユニット配線(センサー系)と共に伝送線を通してください。(下記図1、注1、注2参照)
- (3) 現地電源配線と伝送線はそれぞれケーブルストラップにて配線固定してください。(下記図1参照)
- (4) 配線を電源端子台および伝送端子台に接続してください。(下記図1参照)
- (5) それぞれの端子台に配線接続後、ゴムブッシュを付属の結束バンドにて固定してください。(下記図1、注3参照)

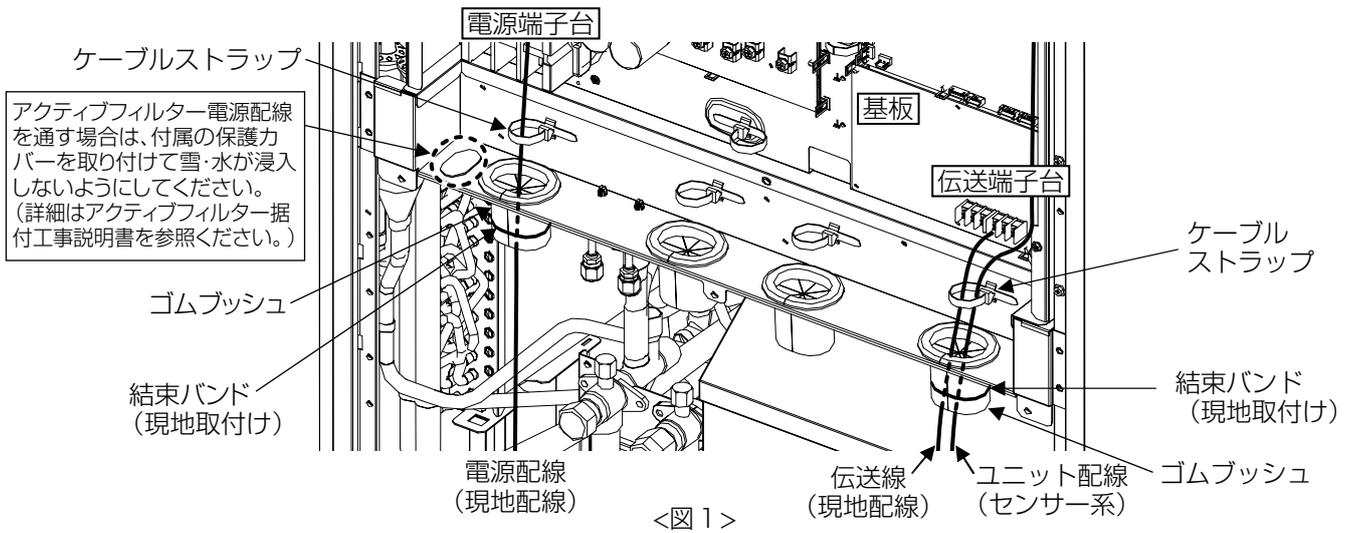


注1) 各配線がゴムブッシュ切込み部から飛び出さないようにしてください。<図2、図3>

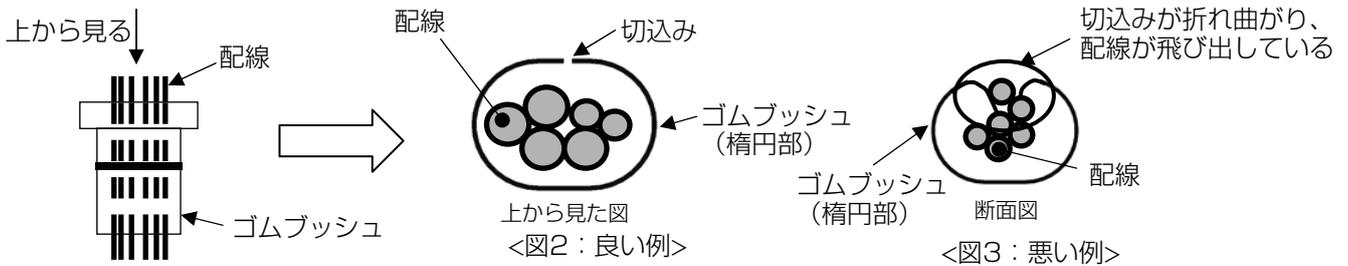


注2) ゴムブッシュ内に配線を通す際、ゴムブッシュがガード板金から外れないようにしてください。<図4、図5>



注3) 付属の結束バンドはゴムブッシュに隙間が開かないように取付けてください。<図6、図7>

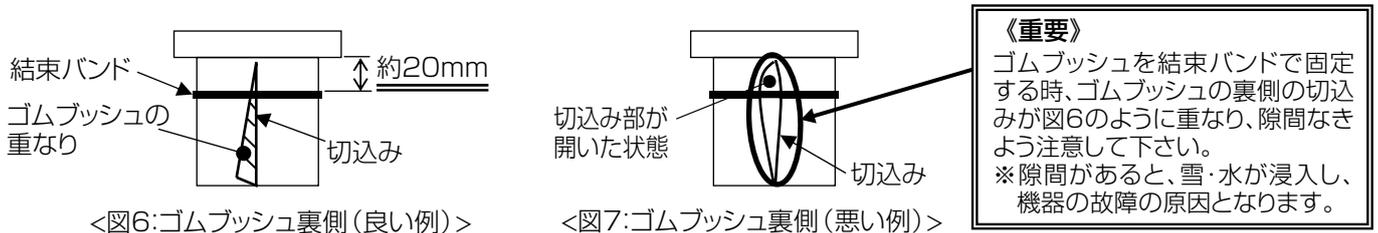

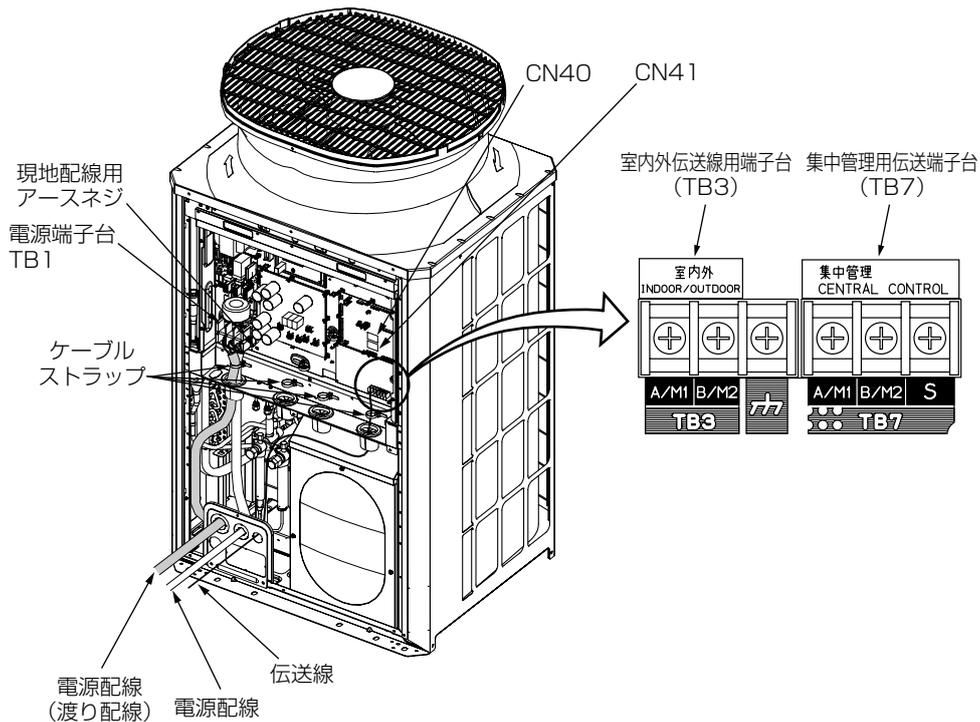

- お願い：・60mm²（EP140～EP280形は22mm²）を超える電源配線は、電源端子台TB1に接続できません。別途プルボックスを使用してください。
- ・電源端子台TB1のネジ締トルクは13.5N・mまたは、5.4N・mを超えないようにしてください。
 - ・室内外伝送線用端子台TB3および集中管理用伝送端子台TB7のネジ締トルクは1.0N・mを超えないようにしてください。

ネジ止め時の注意事項

【ネジ締めトルク】

電源端子台(TB1)・・・M8ネジ：10～13.5N・m M6ネジ：4～5.4N・m
 室内外伝送線用端子台(TB3)、集中管理用伝送端子台(TB7)・・・M3.5ネジ：0.82～1.0N・m

また、以下の①、②の方法でもネジが締まっていることを確認してください。

①スプリングワッシャーが平行状態となっていることを確認してください。

※ネジが咬み込んだ場合は、規定トルクでネジ締めをただけでは正常判断できません。




②配線がネジ端子部で動かないことを確認してください。

●斜め締めによりネジ山を潰すことのないよう十分ご注意ください。

※斜め締め防止のため、丸端子が背中合わせとなるように取付けてください。

●ネジ締め後に油性マジックでネジ頭、ワッシャー、端子にチェックを入れてください。

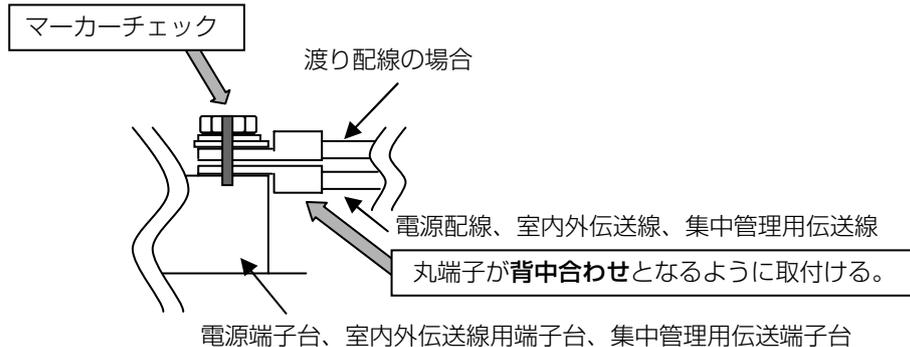


※ネジの緩みによる接触不具合は発熱、火災の原因になります。

※基板が損傷した状態で使用した場合、発熱、火災の原因になります。

(2) 電線管取付け

- ベースおよび正面パネル下部にある配線用ノックアウト穴は、ハンマーなどでたたいて開口してください。
- ノックアウト穴に直接配線を通す場合、バリを取除き、保護テープなどで配線を保護してください。
- 小動物の侵入が考えられる場合も、電線管を使用し、開口部を狭くしてください。

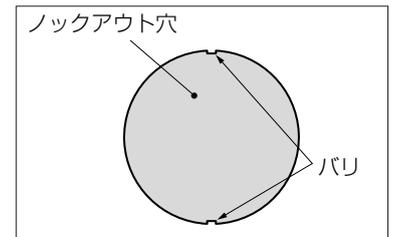

4-3 制御配線の種類と許容長

制御配線は、システム構成により異なります。配線工事の前に、必ず「システム接続例」の項を参照してください。

(1) 制御配線の種類と許容長

制御配線には、「伝送線」と「リモコン線」があり、システム構成により配線の種類・許容長が異なります。

また、伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに近傍している場合は、ノイズ障害防止のため、ユニット本体をノイズ源から離してください。

伝送線 (M-NET伝送線)

配線の種類	対象施設	全ての施設
	種類	シールド線 CVVS・CPEVS・MVVS
	線数	2心ケーブル
	線径	1.25mm ² またはφ1.2mm以上
室内外伝送線最遠長		最大200m
集中管理用伝送線・ 室内外伝送線最遠長 (室外ユニットを経由した最遠長)		最大500m *集中管理用伝送線に設置される伝送線用給電ユニット から各室外ユニットおよびシステムコントローラーまで の配線長は最大200m

リモコン線

配線の種類	種類	MAリモコン ※1 VCTF,VCTFK,CVV CVS,VVR,VVF,VCT	M-NETリモコン ※1 シールド線 MVVS
	線数	2心ケーブル	2心ケーブル
	線径	0.3~1.25mm ² ※2,4 (0.75~1.25mm ²) ※3	0.3~1.25mm ² ※2
	総延長	最大200m ※5	10mを超える部分は、室内外伝送線 最遠長の内数としてください。

※1 リモコンの種類は以下の通りです

MAリモコン	MAスムーズリモコン MAスマートリモコン MAコンパクトリモコン ワイヤレスリモコン
M-NETリモコン	MEリモコン

※2 作業上、0.75mm²以下の線径を推奨します。

※3 コンパクトリモコンの端子台に接続する場合、()内の線径にしてください。

※4 MAスマートリモコンを接続する場合は、シース付0.3mm²ケーブルで配線してください。

※5 MAスマートリモコンを含むMAリモコンペア接続時は、100m以内としてください。

(室内機の形名末尾G1以降が対象となります。)

4-4 スイッチ設定の種類と方法

スイッチ設定は、システム構成により設定の要否が異なります。配線工事の前に、必ず「システム接続例」の項を参照してください。スイッチを設定する場合、必ず電源を遮断した状態で行ってください。

通電状態のままスイッチを操作した場合、設定内容が変わらないため、正常に動作しません。

(1) アドレス設定

システム構成により、アドレス設定の要否・アドレス設定範囲が異なります。「システム接続例」の項を参照してください。

ユニットまたはコントローラー		記号	アドレス設定範囲	設定方法	工場出荷時のアドレス設定 機種
室内ユニット (M-NET接続用アダプター M-NET制御インターフェース フリープランアダプター)	親機・子機	IC	0, 01~50 ※1, ※4	同一グループ内で親機にしたい室内ユニットを最も若いアドレスにし、同一グループ内の室内ユニットのアドレスを連番に設定してください。	00
	ロスナイ・外気処理ユニット	LC		全室内ユニット設定後に、任意のアドレスを設定してください。	00
M-NET リモコン	主リモコン	RC	101~150	同一グループ内の最も若い室内ユニット(親機)アドレス+100に設定してください。	101
	従リモコン	RC	151~200 ※3	同一グループ内の最も若い室内ユニット(親機)アドレス+150に設定してください。	
MAリモコン		MA	アドレス設定は不要です。(ただし、2つのリモコンで運転する場合、主従切換スイッチ設定が必要です。)		主
室外ユニット		OC OS1 OS2	0, 51~100 ※2	同一冷媒回路系統の最も若い室内ユニット(親機)のアドレス+50に設定してください。同一冷媒回路系室外ユニットのアドレスは、連番に設定してください。室外ユニットOC・OS1・OS2は、自動判別されます。※5	00
システム コントローラー	集中コントローラー	TR, SC	0, 201~250	左記アドレスの範囲で任意	000
	システムリモコン	SR, SC	201~250	左記アドレスの範囲で任意	201
	スケジュール タイマー (M-NET対応)	ST, SC	201~250	左記アドレスの範囲で任意	202
	ON/OFFリモコン	AN, SC	201~250	管理したい最小グループNo.+200に設定してください。	201
	グループリモコン	GR, SC	201~250	管理したい最小グループNo.+200に設定してください。	
	LMアダプター	SC	201~250	左記アドレスの範囲で任意	247

- ※1 他の冷媒回路系統の室内ユニット・室外ユニットのアドレスと重複する場合、設定範囲内の空きアドレスを設定してください。
- ※2 室外ユニットのアドレスを100に設定する場合、表示値を50にしてください。
- ※3 M-NETリモコンのアドレスを200に設定する場合、表示値を00にしてください。
- ※4 室内ユニット内には、2枚もしくは3枚の室内コントローラー(制御基板)を搭載した機種があります。No.2基板のアドレスは「No.1基板アドレス+1」に、No.3基板のアドレスは「No.1基板アドレス+2」に、必ず設定してください。
- ※5 同一冷媒回路系の室外ユニットのOC・OS1・OS2は、自動判別されます。能力の大きな順(能力が同一の場合、アドレスが若い順)に、OC・OS1・OS2です。

(2) 室外ユニット給電切換コネクタの設定(工場出荷時の設定：“CN41”にコネクタ接続)

冷媒系統内の総接続台数に制限が発生しますので、設計工事マニュアルも必ずご覧ください。

冷媒システム	システムコントローラーとの接続	伝送線用給電ユニット	異冷媒グループング運転	給電切換コネクタの設定	
単一冷媒	—	—	—	CN41のまま(工場出荷時の設定)	
複数冷媒	なし	—	なし	1台の室外ユニットのみ、給電切換コネクタ(CN41)を(CN40)に差換えます。※2	
	室内外伝送線に接続あり	不要	あり/なし		
	集中管理用伝送線に接続あり		不要※1 (システム構成により異なります)	あり/なし	※CN40に差替えた1台の室外ユニットの端子台(TB7)のS(シールド)端子とアース端子(φ)を短絡してください。
			あり	あり/なし	CN41のまま(工場出荷時の設定)

- ※1 システム構成により伝送線用給電ユニットの要否が異なります。設計工事マニュアルをご覧ください。集中系伝送線にシステムコントローラーを接続し、室外ユニットから給電した場合、室外ユニットの電源遮断時にも集中系伝送線に給電し、システムコントローラー異常表示、履歴することがあります。集中系伝送線への給電は、伝送線用給電ユニットを用いることをおすすめします。ただし、消費電力係数が0の受電ユニットを接続する時は、問題ありません。
- ※2 給電コネクタ(CN41)の(CN40)への差換えはシステム内で1台のみとしてください。

(7) 室外ユニットの機能設定 (SW5, SW6)

(イ) SW5, SW6の設定は通電前に実施してください。(SW6-10除く)

(ロ) 特に指定のないスイッチ設定は工場出荷時設定から変更しないでください。

スイッチ		機 能	設定内容	
			OFF	ON
SW5	1	集中管理スイッチ設定 (システムコントローラーとの接続)	無	有
	2~10	—	—	—
SW6	1	アクティブフィルター接続 (個別) ※1	無	有
	2	アクティブフィルター接続 (システム) ※2	無	有
	3	—	—	—
	4	高静圧設定 ※3	標準静圧仕様	高静圧仕様
	5	高静圧設定 ※3	60Pa	30Pa
	6	—	—	—
	7	低騒音モード切替	能力重視	静音重視
	8	低騒音/デマンド切替	低騒音	デマンド制御
	9	—	—	—
	10	SW4機能切替	サービスLED	機能設定,LED3モニタ
SWU1		ユニットアドレス設定 (一位)	—	—
SWU2		ユニットアドレス設定 (十位)	—	—

※1 アクティブフィルターを接続している室外ユニットのみSW6-1をONに設定してください。

※2 同一冷媒系の室外ユニットのいずれかにアクティブフィルターが接続されている場合、SW6-2をONに設定してください。
アクティブフィルターを接続している室外ユニットはSW6-1, SW6-2両方ともONに設定してください。


※3 高静圧設定は別売の高静圧キット取り付けと同時に実施してください。

4-5 主電源配線と器具容量

<個別配線接続>

● 配線系統図 (例)

<室外ユニット>

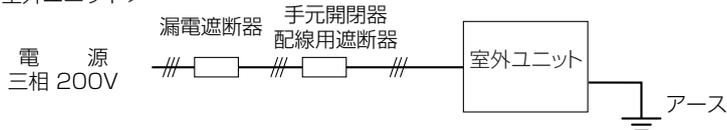

● 主電源の配線太さ・開閉器容量

形名 (容量)	構成 ユニット 形名	最小太さ(mm ²)		手元開閉器		配線用遮断器 (A)※4	漏電遮断器 ※1,※2,※4
		幹線	接地線	開閉器容量 (A)	過電流保護器 (A)※3,※4		
EP140形	—	5.5以上	2以上	30	30	30	30A 30mAまたは100mA 0.1s以下
EP160形	—	5.5以上	2以上	30	30	30	30A 30mAまたは100mA 0.1s以下
EP224形	—	8以上	3.5以上	60	40	40	40A 30mAまたは100mA 0.1s以下
EP280形	—	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA 0.1s以下
EP335形	—	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
EP400形	—	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
EP450形	—	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
EP500形	—	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
EP560形	—	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
EP630形	EP335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	EP280形	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA 0.1s以下
EP690形	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	EP280形	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA 0.1s以下
EP730形	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	EP335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
EP800形	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
EP850形	EP450形	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
EP900形	EP500形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
EP960形	EP500形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	EP450形	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
EP1010形	EP500形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	EP500形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
EP1080形	EP450形	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	EP335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	EP280形	14以上	3.5以上	60	50	50	50A 100mA 0.1s以下
EP1130形	EP450形	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	EP335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	EP335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
EP1180形	EP450形	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	EP335形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
EP1240形	EP450形	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
EP1300形	EP500形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
EP1360形	EP500形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	EP450形	22以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下
EP1400形	EP500形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	EP500形	38以上	5.5以上	75	75	75	75A 100mA 0.1s以下
	EP400形	22以上	5.5以上	60	60	60	60A 100mA 0.1s以下

※1 電源には、必ずインバーター回路用漏電遮断器（三菱電機製NV-Cシリーズまたは同等品）を取付けてください。

※2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器・配線用遮断器を組合わせて使用してください。


※3 過電流保護器は、B種ヒューズを使用する場合について表示しています。

※4 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。


〈組合わせユニットでの渡り配線接続〉

●配線系統図（例）

EP630～EP900形の場合

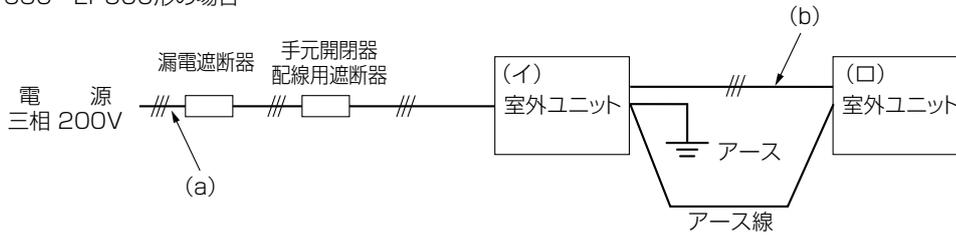


EP960, EP1010形の場合

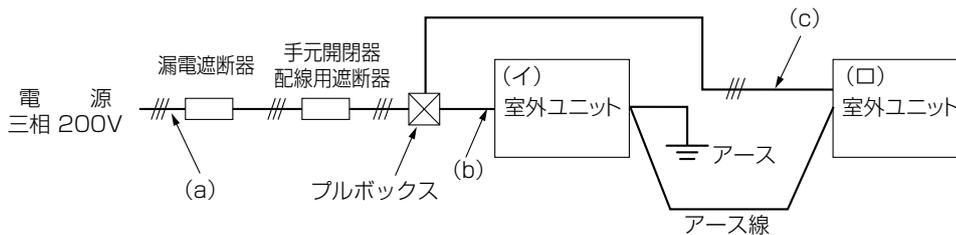


※1 EP960・EP1010形の第1分岐には、ブルボックスを使用してください。
(ユニットの電源端子台を使用した渡り配線接続は行わないでください。)

EP1080～EP1400形の場合

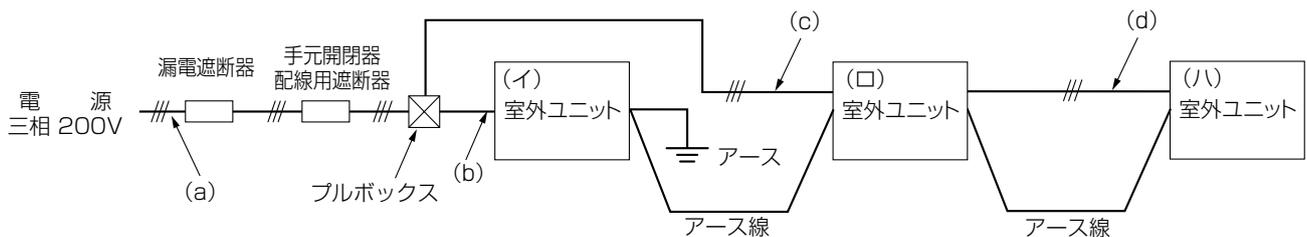

※2 電源配線の第1分岐には、ブルボックスを使用してください。
(ユニットの電源端子台を使用した渡り配線接続は行わないでください。)
電源配線の第2分岐については、ユニットの電源端子台を用いた渡り配線接続を行ってください。

注1) EP690形の場合、下記要領で配線接続ください。

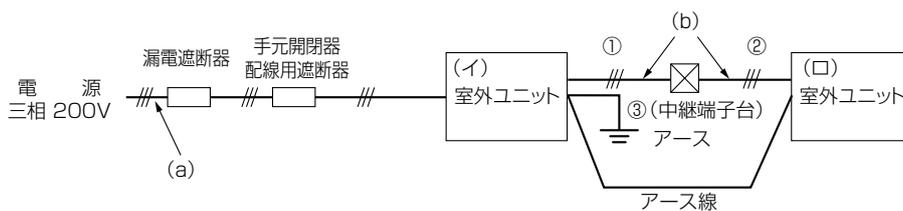


①②サイズについて

配線長	中継端子台	幹線
①+②の長さ ≤ 8m	③不要	①②14mm ²
①+②の長さ > 8m	③必要	①38mm ²
かつ②の長さ ≤ 8m		②14mm ²

・①の長さは制限なし
・②の長さ > 8mは不可

注2) EP1080形の場合、下記要領で配線接続ください。

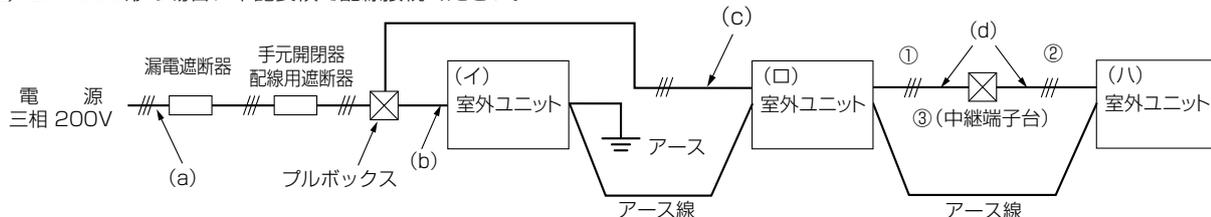

①②サイズについて

配線長	中継端子台	幹線
①+②の長さ ≤ 8m	③不要	①②22mm ²
①+②の長さ > 8m	③必要	①38mm ²
かつ②の長さ ≤ 8m		②22mm ²

・①の長さは制限なし
・②の長さ > 8mは不可

●主電源の配線太さ・開閉器容量

形名 (容量)	構成ユニット 形名	最小太さ (mm ²)		手元開閉器		配線用遮断器 (A) ※8	漏電遮断器 ※1, ※2, ※8
		幹線	接地線	開閉器容量 (A)	過電流保護器 (A) ※3, ※8		
EP630形	(イ)EP335形	(a)38以上	5.5以上	100	100	100	100A 100mA 0.1s以下
	(ロ)EP280形	(b)14以上 ※4					
EP690形	(イ)EP400形	(a)60以上	5.5以上	100	100	100	100A 100mA 0.1s以下
	(ロ)EP280形	(b)14以上 ※6					
EP730形	(イ)EP400形	(a)60以上	5.5以上	100	100	100	100A 100mA 0.1s以下
	(ロ)EP335形	(b)22以上 ※5					
EP800形	(イ)EP400形	(a)60以上	8.0以上	125	125	125	125A 100mA 0.1s以下
	(ロ)EP400形	(b)22以上 ※5					
EP850形	(イ)EP450形	(a)60以上	8.0以上	125	125	125	125A 100mA 0.1s以下
	(ロ)EP400形	(b)22以上 ※5					
EP900形	(イ)EP500形	(a)60以上	8.0以上	125	125	125	125A 100mA 0.1s以下
	(ロ)EP400形	(b)22以上 ※5					
EP960形	プルボックス	(a)100以上	8.0以上	150	150	150	150A 100mA 0.1s以下
	(イ)EP500形	(b)38以上					
	(ロ)EP450形	(c)22以上 ※5					
EP1010形	プルボックス	(a)100以上	8.0以上	150	150	150	150A 100mA 0.1s以下
	(イ)EP500形	(b)38以上					
	(ロ)EP500形	(c)38以上					
EP1080形	プルボックス	(a)100以上	8.0以上	150	150	150	150A 100mA 0.1s以下
	(イ)EP450形	(b)22以上 ※5					
	(ロ)EP335形	(c)60以上					
	(ハ)EP280形	(d)22以上 ※7					
EP1130形	プルボックス	(a)100以上	8.0以上	150	150	150	150A 100mA 0.1s以下
	(イ)EP450形	(b)22以上 ※5					
	(ロ)EP335形	(c)60以上					
	(ハ)EP335形	(d)22以上 ※5					
EP1180形	プルボックス	(a)100以上	8.0以上	150	150	150	150A 100mA 0.1s以下
	(イ)EP450形	(b)22以上 ※5					
	(ロ)EP400形	(c)60以上					
	(ハ)EP335形	(d)22以上 ※5					
EP1240形	プルボックス	(a)150以上	8.0以上	175	175	175	175A 100mA 0.1s以下
	(イ)EP450形	(b)22以上 ※5					
	(ロ)EP400形	(c)60以上					
	(ハ)EP400形	(d)22以上 ※5					
EP1300形	プルボックス	(a)150以上	8.0以上	175	175	175	175A 100mA 0.1s以下
	(イ)EP500形	(b)38以上					
	(ロ)EP400形	(c)60以上					
	(ハ)EP400形	(d)22以上 ※5					
EP1360形	プルボックス	(a)150以上	14以上	175	175	175	175A 100mA 0.1s以下
	(イ)EP500形	(b)38以上					
	(ロ)EP450形	(c)60以上					
	(ハ)EP400形	(d)22以上 ※5					
EP1400形	プルボックス	(a)150以上	14以上	175	175	175	175A 100mA 0.1s以下
	(イ)EP500形	(b)38以上					
	(ロ)EP500形	(c)60以上					
	(ハ)EP400形	(d)22以上 ※5					

※1 電源には、必ずインバーター回路用漏電遮断器（三菱電機製NV-Cシリーズまたは同等品）を取付けてください。

※2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器・配線用遮断器を組合わせて使用してください。

※3 過電流保護器は、B種ヒューズを使用する場合について表示しています。

※4 分岐後の配線長さが8mを超える場合、22mm²の配線径を使用してください。

※5 分岐後の配線長さが8mを超える場合、38mm²の配線径を使用してください。

※6 分岐後の配線長さが8mを超える場合、P36の配線系統図（例）の注1を参照ください。


※7 分岐後の配線長さが8mを超える場合、P36の配線系統図（例）の注2を参照ください。

※8 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

4-6 システム接続例

MAリモコンを使用したシステム<代表システムのみ記載しています。詳細はシステム設計工事マニュアルを参照してください。>

集中管理用伝送線にシステムコントローラーを接続し、室外ユニットから給電した場合

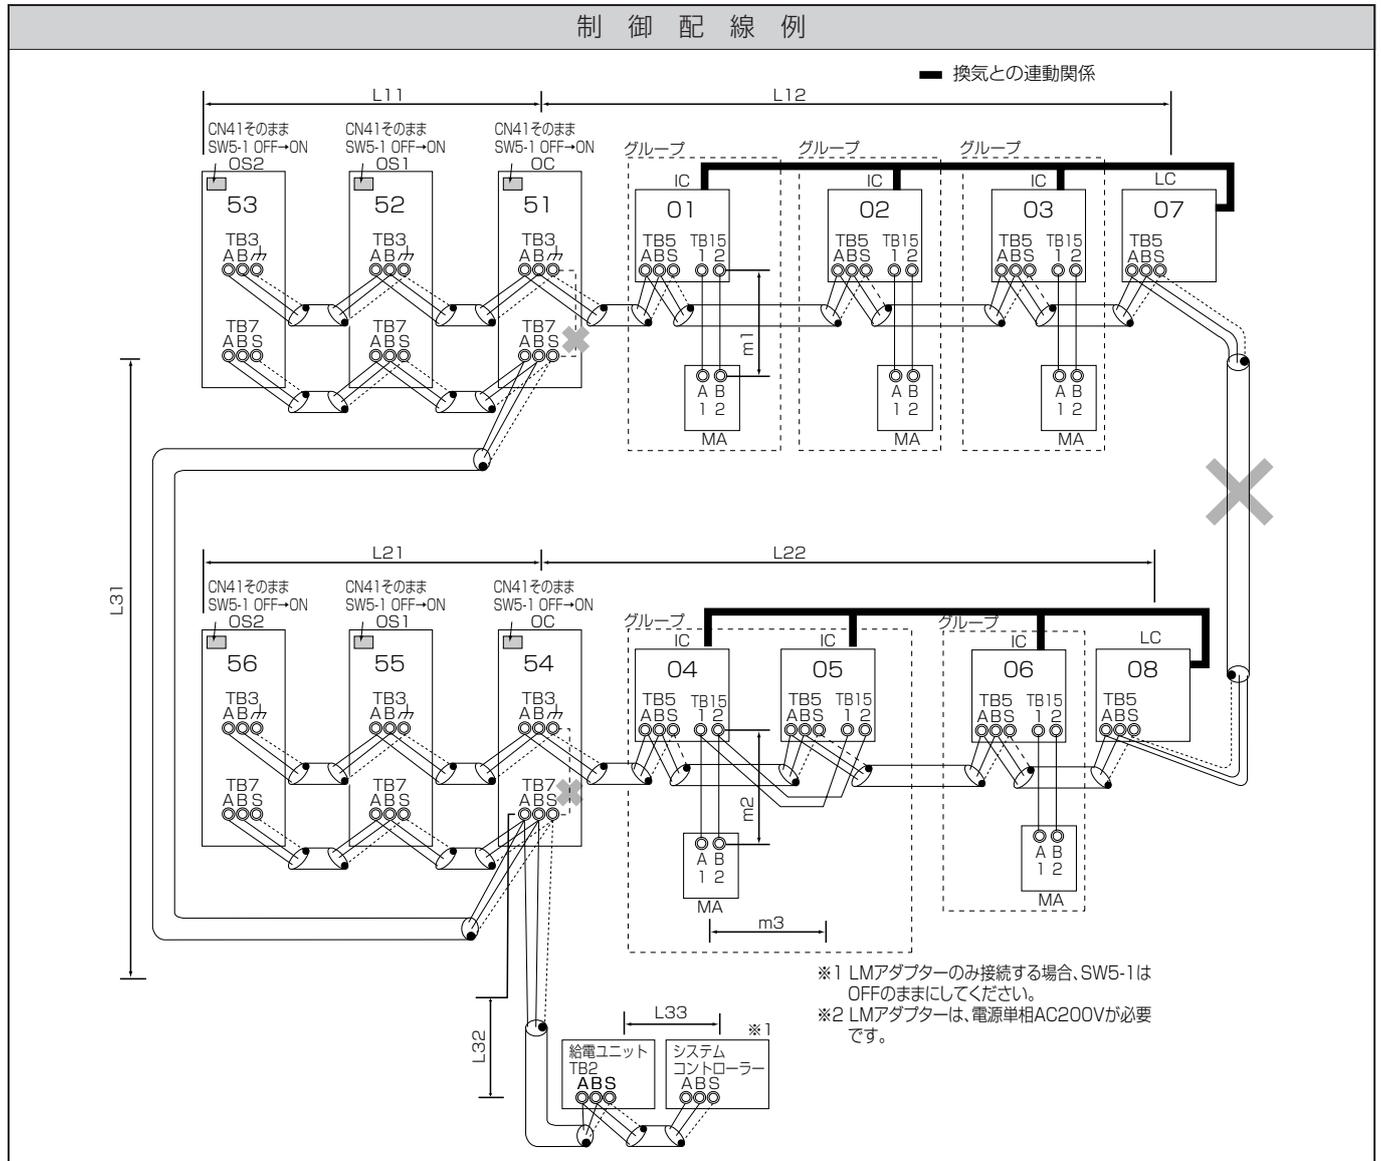

注意事項	許容長
<ol style="list-style-type: none"> 1. 同一グループの室内ユニットに、M-NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。 2. 同一グループの室内ユニットに、3台以上のMAリモコンは接続できません。 3. 異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台TB5同士を接続しないでください。 4. 室外ユニットの給電切換コネクタCN41の差換えは、1台の室外ユニットのみで行ってください。 5. 給電コネクタを差換えた室外ユニットは、集中管理用伝送線端子台TB7のシールド端子Sとアース端子(カ)を接続してください。 6. 室内ユニットの合計が32台(224形以上の室内ユニットが含まれる場合は26台)を超える場合、伝送線用給電拡張ユニットが必要です。 7. 集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合、室外ユニットの給電切換コネクタはCN41(工場出荷時の設定)のままにしてください。 	<p>< a. 室内外伝送線 > 最遠長 (1.25mm² 以上)</p> <p>L11+L12 ≤200m L21+L22 ≤200m</p> <p>< b. 集中管理用伝送線 > L31+L32 (L21) ≤200m L33 ≤200m</p> <p>< c. MAリモコン配線 > 総延長 (0.3~1.25mm²)</p> <p>m1 ≤200m m2+m3 ≤200m</p> <p>(MAスマートリモコンを接続する場合は、シース付0.3mm²ケーブルで配線してください。)</p> <p>< d. 室外ユニットを経由した最遠長 (1.25mm² 以上) > L33+L32+L31+L12 (L11) ≤500m L33+L32+L22 (L21) ≤500m L12 (L11) +L31+L22 (L21) ≤500m</p>

< a. 室内外伝送線 > *必ずシールド線を使用してください。

室外ユニット (OC・OS1・OS2) (※) の室内外伝送線用端子台TB3のA・B端子と各室内ユニット (IC) の室内外伝送線用端子台TB5のA・B端子を渡り配線します。(無極性2線)

※ 同一冷媒回路系の室外ユニットのOC・OS1・OS2は、ユニットが自動判別します。能力の大きな順 (能力が同一の場合、アドレスが若い順) にOC・OS1・OS2です。

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、OC・OS1・OS2のアース端子 ♪ と、ICの端子台TB5のS端子を渡り配線します。

< b. 集中管理用伝送線 > *必ずシールド線を使用してください。

システムコントローラーのA・B端子、異冷媒回路系室外ユニットOCの集中管理用伝送線端子台TB7のA・B端子、同一冷媒回路系室外ユニットOC・OS1・OS2の集中管理用伝送線端子台TB7のA・B端子を渡り配線します。

集中管理用伝送線に給電ユニットを接続しない場合、1台のOCのみ制御基板上的給電切換コネクタをCN41からCN40に差換えます。

システムコントローラーを接続する場合、全室外ユニットの制御基板上的集中管理スイッチ (SW5-1) を“ON” にします。

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、システムコントローラー・OC・OS1・OS2の端子台TB7のシールド端子Sを渡り配線します。

給電切換コネクタをCN40に差換えた1台のOCの端子台TB7のシールド端子Sとアース端子 ♪ を接続します。

< c. MAリモコン配線 >

室内ユニットICのMAリモコン線用端子台TB15の1・2端子を、それぞれMAリモコンの端子台に接続します (無極性2線)

[2つのリモコンで運転する場合]

2つのリモコンで運転する場合、室内ユニットICの端子台 (TB15) の1・2端子と2つのMAリモコンの端子台をそれぞれ接続します。

※ 一方のMAリモコンの主従切換を、従リモコンに設定してください。(設定方法は、MAリモコンの据付説明書を参照してください。)

[室内ユニットをグループ運転する場合]

室内ユニットICをグループ運転する場合、同一グループ内の全室内ユニットICの端子台TB15の1・2端子同士を接続し、一方の室内ユニットICの端子台TB15の1・2端子とMAリモコンの端子を接続します。(無極性2線)

< d. ロスナイ接続 >

室内ユニットICの端子台TB5のA・B端子とロスナイLCの室内外伝送線用端子台TB5を、渡り配線接続します。(無極性2線)

※ システムコントローラーから、室内ユニットとロスナイの連動登録が必要です。(登録方法は、システムコントローラーの取扱説明書を参照してください。)

ただし、ON/OFFリモコン・LMアダプターのみ接続する場合、リモコンから連動登録をしてください。

< e. スイッチ設定 >

以下のとおり、アドレス設定が必要です。

手順	ユニットまたはコントローラー		アドレス設定範囲	設定方法	注意事項	工場出荷時
1	室内ユニット	親機	IC 01~50	親機にしたい室内ユニットを、同一グループ内の最も若いアドレスに設定		00
		子機		同一グループ内の親機のアドレスから、連番に設定 [親機+1, +2, +3, …]		
2	ロスナイ		LC 01~50	全室内ユニット設定後、任意のアドレスを設定。	・室内ユニットのアドレスと重複しないように設定してください。	00
3	MAリモコン	主リモコン	MA 設定不要	-	・MAリモコン配線の室内グループ設定と同一内容を、システムコントローラーで初期設定してください。	主
		従リモコン	MA 従リモコン	主従切換で設定		
4	室外ユニット		OC OS1 OS2 51~100	左記アドレスの範囲で任意 ※	・アドレスを100に設定する場合、表示値を50にしてください。	00

※ 同一冷媒回路系の室外ユニットのOC・OS1・OS2は、自動判別されます。能力の大きな順 (能力が同一の場合、アドレスが若い順) に、OC・OS1・OS2です。

5. 試運転

お客さま立会いで、必ず試運転を行ってください。


5-1 試運転前の確認事項

1	冷媒漏れ、電源、伝送線のゆるみがないか確認します。
2	<p>制御箱のフロントパネルを開閉する場合は、内部部品に触れないでください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 制御箱の中を点検する時は、必ず10分以上前にユニットの電源をOFFとし、電解コンデンサーの電圧（インバーター主回路）が20VDC以下になっていることを確認してください。（電源を切ってから、放電するのに10分程度かかります。） 2. 制御箱（内部および背面）は高温部品を内蔵しています。電源遮断後も注意してください。 3. サービス開始時には室外ファンのファン基板コネクタ（CNINV）およびINV基板（CNFAN）およびコンデンサー基板上的コネクタ（CNFAN2）を抜いてから作業を実施してください。（コネクタを抜き挿しする際には、室外ファンが回転していない事、主回路コンデンサーの電圧がDC20V以下であることを確認してください。強風時により室外ファンが回転すると主回路コンデンサーに充電され、感電のおそれがあります。詳細は、配線図メイバンを参照ください。） 4. TB7に配線接続の際には、電圧がDC20V以下であることを確認してください。 5. サービス終了時には、ファン基板上的コネクタ（CNINV）とINV基板上的コネクタ（CNFAN）およびコンデンサー基板上的コネクタ（CNFAN2）を元通りに接続してください。
3	<p>電源端子台と大地間を500Vメガード計で、1.0MΩ以上あるか確認します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 絶縁抵抗値が、1.0MΩ以下の場合は運転しないでください。 2. 伝送線用端子台にはメガチェックは絶対にかけてください。制御基板が破損します。 3. 据付け直後、もしくは元電源を切った状態で長時間放置した場合には、圧縮機内に冷媒が溜ることにより、電源端子台と大地間の絶縁抵抗が1MΩ近くまで低下することがあります。 4. 絶縁抵抗が1MΩ以下の場合は、元電源を入れて室外ユニットを12時間以上通電することにより、圧縮機内の冷媒が蒸発しますので絶縁抵抗は上昇します。 5. ユニットリモコン用、伝送線端子台の絶縁抵抗測定は絶対にしないでください。
4	<p>電源投入時には、圧縮機が停止している場合でも通電されます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電源投入前に、圧縮機の端子台から電源配線ははずし、圧縮機の絶縁抵抗を測定してください。 2. 圧縮機が地絡していないことを確認してください。絶縁抵抗が1MΩ以下の場合は、圧縮機の電源配線をつけて室外ユニットの電源投入を実施してください。（圧縮機へ通電させて、圧縮機に溜まった液冷媒を蒸発させます。）
5	<p>ガス側、液側のバルブ共、全開になっているか確認します。</p> <p>注1. キャップは必ず締めてください。</p>
6	<p>電源の相順と各相間電圧を確認してください。</p> <p>電圧が±10%以外の場合や、相間の電圧不平衡が2%を超える場合は、お客様と処置のご相談をお願いします。</p>
7	<p>[伝送線用給電拡張ユニットを接続している場合]</p> <p>室外ユニットの電源を投入する前に、伝送線用給電拡張ユニットの電源を投入してください。</p> <p>注1. 室外ユニットの電源を先に投入した場合、冷媒系の接続情報が正常に認識できない場合があります。</p> <p>注2. 室外ユニットの電源を先に投入した場合、伝送線用給電拡張ユニットの電源を投入後に室外ユニットの電源リセットを行ってください。</p>
8	<p>試運転の最低12時間以上前に元電源を入れて、ユニットに通電します。</p> <p>注1. 通電時間が短いと圧縮機故障の原因となります。</p>
9	<p>集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合（※）は、必ず給電ユニットに通電した状態で試運転を行ってください。</p> <p>このとき、室外ユニットの給電切換コネクタは出荷時のまま（CN41）としてください。</p> <p>注1. 給電機能のあるシステムコントローラにて給電して接続する場合も同様です。</p>
10	試運転中は、必ず前下パネルを閉めた状態で行ってください。

※電源投入時および停電からの復帰後、約30分間能力が低下する場合があります。

5-2 試運転方法

※イラストは、MAスムーズリモコンです。MAスマートリモコンについては、室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。

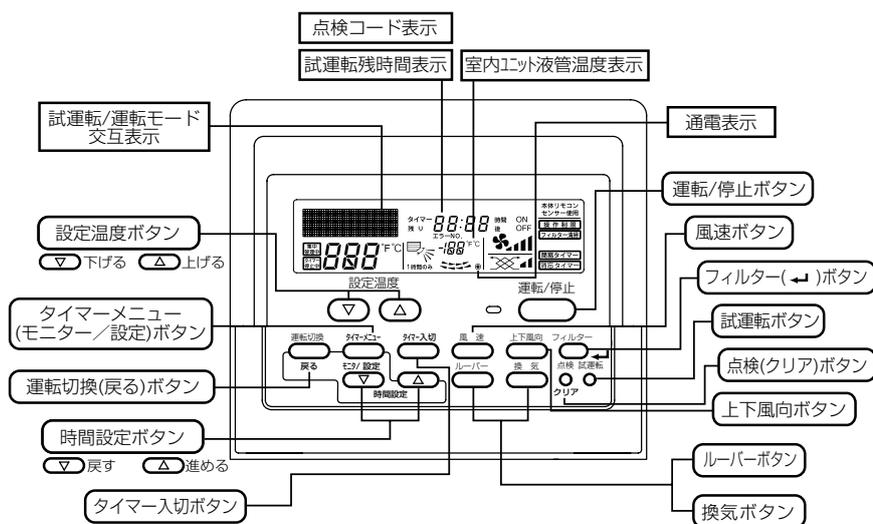

- ・リモコンに点検コードが表示された場合・正常に作動しない場合は、次頁以降を参照してください。
- ・試運転は、切タイマーにより、2時間後自動的に停止します。
- ・試運転中、時刻表示部に試運転残時間を表示します。
- ・試運転中、室内ユニットの液管温度をリモコン室温表示部に表示します。
- ・風向調節ボタンを押すと、機種により「この機能はありません」とリモコンに表示されますが、故障ではありません。

外部入力接続をしている場合、外部入力信号で運転操作し、試運転を行ってください。

- ① 試運転を行う最低12時間以上前に元電源を入れる。
⇒ 最大約5分間“PLEASE WAIT”を表示。以後、12時間以上放置
- ② 〇 ボタンを2度押す。
⇒ 〇の液晶表示 (*システム異常検知に最大約15分かかる場合があるため、全システム同時運転を約15分以上実施してください)
- ③ 〇 ボタンを押す。
⇒ 風が吹出すことを確認
- ④ 〇 ボタンを押して冷房/暖房運転を切替える。
⇒ 冷風/温風が吹出すことを確認
同一冷媒系統の運転モードを統一して確認してください。
- ⑤ 風速 ボタンを押す。
⇒ 風速が切替わることを確認
- ⑥ 上下風向 または ルーバー ボタンを押して風向を切替える。
⇒ 水平吹き、下吹きなど、風向調節可能か確認
⇒ 室外ユニットファンの運転を確認
- ⑦ 換気機器など連動する機器がある場合、その動作を確認。
〇 ボタンを押して試運転を解除する。
⇒ 停止

5-3 試運転不具合時の対応

(1) 異常停止時、リモコン表示部に4桁のエラーコードが表示されます。不具合要因を点検してください。

(イ) 室内ユニット

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
0403	パネル通信異常、シリアル通信異常	5104	外気温度センサー異常
2500	漏水異常	5110	ヒートシンクサーミスター異常
2502	ドレンポンプ異常	5305	ACCTセンサー回路異常、IPMオープン/ACCTコネクタ抜け異常
2503	ドレンセンサー異常・フロートスイッチ作動	5401	湿度センサー異常
2600	加湿器漏水異常	5701	フロートスイッチコネクタ外れ
2602	加湿器ドレンポンプ異常	6600	ユニットアドレス二重設定
3606	フィルター自動清掃“位置検知異常”	6602	送信エラー（伝送プロセッサハードウェア異常）
3607	フィルター自動清掃“ダストボックス外れ検知”	6603	送信エラー（伝送路BUSY）
4109	ファン異常	6606	送受信エラー（伝送プロセッサとの通信異常）
4116	回転数異常・モーター異常	6607	送受信エラー（ACK無しエラー）
4127	オゾン出力回路異常	6608	送受信エラー（応答フレーム無しエラー）
4128	パルスクリーンの異常	6831	MA通信受信異常（受信なし）
4225	母線電圧異常、ロジック異常	6832	MA通信送信異常（同期回復異常）
4235	放熱板過熱保護	6833	MA通信送信異常（ハードウェア異常）
4255	IPM異常、過電流遮断、起動時/運転時位置検出異常、IPMショート/地絡異常、負荷短絡異常	6834	MA通信受信異常（スタートビット検出異常）
5101	吸込センサー異常（TH21）	7101	能力コードエラー
5102	配管センサー異常（TH22）	7111	リモコンセンサー異常
5103	ガス側配管センサー異常（TH23）	7130	組み合わせ異常

(ロ) 業務用ロスナイ（加熱・加湿付）

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
0900	試運転（異常ではありません）	6602	送信エラー（伝送プロセッサハードウェア異常）
2503	ドレンセンサー異常・フロートスイッチ作動	6603	送信エラー（伝送路BUSY）
2600	漏水異常	6606	送受信エラー（伝送プロセッサとの通信異常）
2601	加湿器断水異常	6607	送受信エラー（ACK無しエラー）
3602	ダンパモーター異常	6608	送受信エラー（応答フレーム無しエラー）
4116	回転数異常・モーター異常	6831	MA通信受信異常（受信なし）
5101	吸込センサー異常（TH4）	6832	MA通信送信異常（同期回復異常）
5102	配管センサー異常（TH2）	6833	MA通信送信異常（ハードウェア異常）
5103	ガス側配管センサー異常（TH3）	6834	MA通信受信異常（スタートビット検出異常）
5104	外気温度センサー異常（TH1）	7101	能力コードエラー
5401	湿度センサー異常	7106	属性設定エラー
5402	外気湿度センサー異常	7111	リモコンセンサー異常
5403	外気湿度センサー経年劣化異常	7113	機能設定エラー
6600	ユニットアドレス二重設定		

(ハ) 室外ユニット

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
0403	シリアル通信異常	5105	アキュムレーター入口温度センサー異常（TH5）
1102	吐出温度異常	5107	外気温度センサー異常（TH7）
1301	低圧圧力異常	5110	放熱板温度センサー異常（THHS）
1302	高圧圧力異常	5120	DCL温度センサー異常
1500	冷媒過充	5201	高圧圧力センサー異常
4106	自電源OFF異常	5301	電流センサー/回路異常（圧縮機用）
4230	放熱板過熱保護（圧縮機用）	5305	位置検出異常/回転数異常（ファン用）
4240	過負荷保護（圧縮機用）	6602	送信エラー（伝送プロセッサハードウェア異常）
4250	IPM/過電流遮断異常（圧縮機用）	6603	送信エラー（伝送路BUSY）
4255	IPM/過電流遮断異常（ファン用）	6606	送受信エラー（伝送プロセッサとの通信異常）
4260	起動前放熱板過熱保護	7101	能力コードエラー
5102	サブクールコイルバイパス出口温度センサー異常（TH2）	7113	機能設定エラー
5103	配管温度センサー異常（TH3）	7116	リブレース未洗浄設定異常
5104	吐出温度センサー異常（TH4）	7117	機種未設定エラー

・施工または工事前よくある異常コード

エラーコード	不具合内容	不具合内容の説明	対策内容
4102	欠相異常	電源の欠相、または電圧の異常	電源の各相間電圧、および配線接続を確認
4115	電源同期信号異常	電源周波数の異常	電源の各相間電圧、および配線接続を確認
4121	高調波対策機器異常	アクティブフィルターとの通信異常 またはアクティブフィルターが異常を検知している	制御基板スイッチ設定の確認 アクティブフィルターとの配線接続確認 アクティブフィルターの据付工事説明書を確認
4220,4225,4226	母線電圧異常	インバーター母線電圧の異常	電源の各相間電圧を確認
6600	ユニットアドレス二重設定	同一アドレスのユニットが存在している	異常発生元と同じアドレスのユニットを探す
6607	送受信エラー（ACK無しエラー）	送信した相手から返事が無い	伝送線の接続確認
6608	送受信エラー（応答無しエラー）	コマンドの応答が無い	伝送線の接続確認
7100	合計能力エラー	室内ユニットの合計能力がオーバーしている	室内ユニットの形名合計を確認 OC-OS間の配線、電源を確認
7102	接続台数エラー	室内外伝送線上の接続台数がゼロまたはオーバーしている	室内外伝送線上の接続ユニット、台数を確認 室外ユニットの形名確認
7105	アドレス設定異常	室外ユニットのアドレス設定エラー	室外ユニットのアドレス設定確認
7110	接続情報未設定異常	室内ユニットが正常に接続されていない	伝送線の接続確認
7130	組み合わせ異常	室内ユニットの形名エラー	室内ユニットの形名確認

(二) 手元リモコン

a. M-NETリモコン

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
6600	ユニットアドレス二重設定	6606	送受信エラー（伝送プロセッサとの通信異常）
6602	送信エラー（伝送プロセッサハードウェア異常）	6607	送受信エラー（ACK無しエラー）
6603	送信エラー（伝送路BUSY）	6608	送受信エラー（応答フレーム無しエラー）

b. MAリモコン

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
6201(E1)	リモコンH/W異常（EEPROM）	6202(E2)	リモコンH/W異常（RTC）
6831	MA通信受信異常（受信なし）	6833	MA通信送信異常（H/W異常）
6832	MA通信送信異常（同期回復異常）	6834	MA通信受信異常（スタートビット検出異常）

(ホ) システムコントローラー

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
6600	ユニットアドレス二重設定	6607	送受信エラー（ACK無しエラー）
6602	送信エラー（伝送プロセッサハードウェア異常）	6608	送受信エラー（応答フレーム無しエラー）
6603	送信エラー（伝送路BUSY）	7106	属性設定エラー
6606	送受信エラー（伝送プロセッサとの通信異常）		

(2) 室外ユニット制御基板 (Control Board) のスイッチとサービスLEDで、室外ユニットの故障判定ができます。

●SW6-10をOFFに設定し、室外ユニットの制御基板上のコネクタCN7S1、およびCN7S2に別売部品 (A制御サービス点検キット：PAC-SG50ST) を2個接続することにより、サービスLEDでユニットの運転状態確認、故障判定ができます。
注. 別売部品 (A制御サービス点検キット：PAC-SG50ST) を接続しない場合においても、制御基板上のLED2、3にて運転状態などを確認できます。

- ・LED2 点灯：正常
点滅：異常発生中
- ・LED3 「4-4 (6) 室外ユニットの機能設定とモニター表示 (SW4)」を参照してください。

＜自己診断スイッチの設定とサービスLEDの表示内容＞

No	表示ユニット※2		自己診断内容	表示内容 スイッチ設定SW4 (SW6-10をOFFにする)	LED点灯 (点滅) 時の表示内容								備 考
	OC	OS			フラグ1	フラグ2	フラグ3	フラグ4	フラグ5	フラグ6	フラグ7	フラグ8	
1	○	○	リレー出力表示1 (点灯表示)	ON OFF 12345678910 (工場出荷時)	圧縮機				72C		室外ユニットOC点灯 室外ユニットOS点灯	マイコン動作中	
	◎		点検表示 (点滅表示)		0000~9999 (アドレスとエラーコードを交互に表示)								
2	◎		点検表示3 (ICも含む)	ON OFF 12345678910	0000~9999 (アドレスとエラーコードを交互に表示)								異常がなければ
3	○	○	リレー出力表示2	ON OFF 12345678910	上段 21S4a				SV1a				
4	○	○	リレー出力表示3	ON OFF 12345678910	上段		21S4b	SV5b					室内系統電圧中
16	◎		室内ユニット点検 ※1	ON OFF 12345678910	上段 1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	
17		ON OFF 12345678910		上段 9号機	10号機	11号機	12号機	13号機	14号機	15号機	16号機		
18		ON OFF 12345678910		上段 17号機	18号機	19号機	20号機	21号機	22号機	23号機	24号機		
19		ON OFF 12345678910		上段 25号機	26号機	27号機	28号機	29号機	30号機	31号機	32号機		
20	◎		室内ユニット運転モード ※1	ON OFF 12345678910	上段 33号機	34号機	35号機	36号機	37号機	38号機	39号機	40号機	
21		ON OFF 12345678910		上段 41号機	42号機	43号機	44号機	45号機	46号機	47号機	48号機		
22		ON OFF 12345678910		上段 49号機	50号機								
23		ON OFF 12345678910		上段 1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機		
24	◎		室内ユニットサーモ ※1	ON OFF 12345678910	上段 9号機	10号機	11号機	12号機	13号機	14号機	15号機	16号機	
25		ON OFF 12345678910		上段 17号機	18号機	19号機	20号機	21号機	22号機	23号機	24号機		
26		ON OFF 12345678910		上段 25号機	26号機	27号機	28号機	29号機	30号機	31号機	32号機		
27		ON OFF 12345678910		上段 33号機	34号機	35号機	36号機	37号機	38号機	39号機	40号機		
513	◎		室内ユニットアドレス	ON OFF 12345678910	自己冷媒系統内の室内ユニットと外気処理ユニットのアドレス(1~50)を順番に表示								
517	◎		メイン基板S/Wバージョン/能力	ON OFF 12345678910	S/Wバージョン→冷媒種類→機種と能力表示→通信アドレスを繰り返し表示								

- ※1 接続している室内ユニットの台数 (システム) 分のみ点灯します。
- ※2 ○：OCまたはOSの個々の状態を表示します。 ◎：冷媒系システム全体の状態を表示します。
- ※3 電源投入後、初期設定処理時にサービスLEDの表示が「ソフトウェアバージョン」のみの表示になる場合は、制御基板、伝送電源基板間の配線不良、または基板不良の可能性があります。

【サービスLEDの表示方法】

サービスLED


・エラーコード表示の場合

発生アドレスとエラーコードを交互に表示
例 室外ユニットアドレス51、吐出温度異常 (コード1102) のとき

・フラグ表示の場合

例 圧縮機運転のとき (表示No.1)
(圧縮機運転中は、72CもON)

例 21S4a, SV5b, SV1a ONのとき (表示No.3)

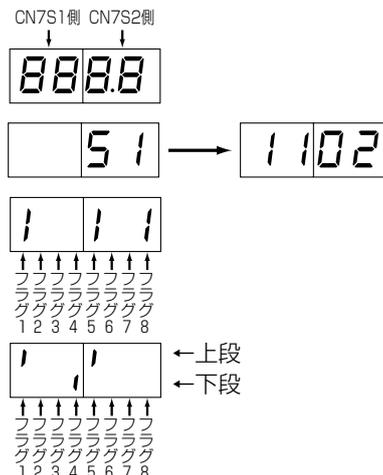

5-4 リモコンの動作不具合と処置

MAリモコンシステムの場合

不具合現象または点検コード	要因	チェック方法と処理
リモコンに運転と表示されているが、一部の室内ユニットが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> 室内ユニットの電源が入っていない 同一グループ内の室内ユニット間の配線忘れ スリム機種と同一グループ接続されている 室内ユニット制御基板のヒューズが切れている 	<ul style="list-style-type: none"> 異常発生の範囲が、以下のうちどれかを確認する。 <ol style="list-style-type: none"> ① システム全体 ② 冷媒系統内全て ③ 同一グループ内のみ ④ 一台の室内ユニットのみ
室内ユニットが運転しても、リモコンの表示がすぐに消える	<ul style="list-style-type: none"> 室内ユニット（親機）の電源が入っていない システムコントローラーとのグルーピングが一致していない 室内ユニット（親機）制御基板のヒューズが切れている 	<p><システム全体の場合・冷媒系統内全ての場合></p> <ul style="list-style-type: none"> 室外ユニットの自己診断LEDを確認する 左記項目のうち、室外ユニットの関連している項目を確認する
ロスナイとの連動登録が正常にできない	<ul style="list-style-type: none"> ロスナイの電源が入っていない 異なる冷媒回路のロスナイで、室外ユニットの電源が入っていない 既に室内ユニットにロスナイ（1台）が登録されている ロスナイのアドレスが間違っている ロスナイのアドレスを設定していない ロスナイが伝送線に接続されていない 	<p><同一グループ内のみの場合・一台の室内ユニットのみ場合></p> <ul style="list-style-type: none"> 左記項目のうち室内ユニットの関連している項目を確認する
リモコンに通電表示（●）または、野線が表示されない（MAリモコン給電なし）	<p>室内ユニットは、室内外のシステムの立上げが正常に完了するまで、リモコンに給電されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> 室内ユニットの電源が入っていない 室外ユニットの電源が入っていない リモコン接続台数（2台）オーバー。または、室内接続台数（16台）オーバー 室内ユニットのアドレスは“00”だが、室外ユニットのアドレスが“00”となっていない。 室内外伝送線がTB7に接続されている 室内外伝送線にMAリモコンが接続されている リモコン線のショート／断線 電源配線・伝送線のショート／断線 室内ユニット制御基板のヒューズが切れている 	
リモコンの“HO”・“PLEASE WAIT”が消えない。または、“HO”・“PLEASEWAIT”を周期的に繰り返す。 (室外ユニットの電源を入れた後、通常最大5分間は“HO”・“PLEASE WAIT”が表示されず。)	<ul style="list-style-type: none"> 室外ユニットの電源が入っていない 伝送線用給電拡張ユニットの電源が入っていない MAリモコン主従切換を従にしている 室内外伝送線にMAリモコンが接続されている 	
リモコンに通電表示（●）または野線が表示されているが、ユニットが運転しない	<ul style="list-style-type: none"> 室内ユニット（親機）の電源が入っていない 室内外伝送線がTB7に接続されている 室内外伝送線がショート・断線・接触不良 室内ユニット（親機）制御基板のヒューズが切れている 	

5-5 異常表示とリセット方法

	異常発生時（点検モード）の表示	点検モードのリセット方法
一般空調運転時	リモコン表示部に4桁のエラーコードが表示されます。	リモコンの  ボタンを押してユニットを停止すると、点検モードがリセットされます。

5-6 次の現象は、故障（異常）ではありません。

現象	リモコン表示	原因
冷房/暖房運転しても室内ユニットが運転しない。	“冷房” または “暖房” 点滅表示	同一冷媒系統内で他の室内ユニットが暖（冷）房運転をしている場合、冷（暖）房運転はできません。
オートベーンが勝手に動く。	通常表示	オートベーンの制御動作です。 冷房運転中に下吹で使用した場合、1時間経過すると自動的に水平吹出しになる場合があります。 暖房運転中の霜取の場合・ホットアジャスト制御の場合・サーモOFFの場合、自動的に水平吹出しとなります。
暖房運転中風速設定が切替わる。	通常表示	サーモ"OFF"時は微風運転となります。 サーモ"ON"時、時間または配管温度により、微風→設定値へ自動的に切替わります。
暖房運転中にファンが停止する。	霜取中	霜取運転中はファンが停止します。
運転を停止してもファンが停止しない。	消灯	補助電気ヒーターがONの場合、運転停止後余熱排除のため1分間ファンを運転します。
運転スイッチを“ON”にしても風速が設定値にならない。	暖房準備中	運転スイッチを“ON”にしてから最初の5分間、または配管温度が35℃になるまでは、微風運転します。それから2分間は、弱風運転をします。その後、設定値で運転します。 (ホットアジャスト制御)
元電源をONにした場合、最大5分間室内ユニットのリモコンに右のような表示をする。	“PLEASE WAIT” (“HO”) 点滅表示	システムの立上げをしています。 “PLEASE WAIT” (“HO”) の点滅表示が消えたあとにリモコンの操作をしてください。
運転停止してもドレンポンプが停止しない。	消灯	冷房運転停止時は、停止操作後3分間ドレンポンプを運転してから停止します。
運転停止中にドレンポンプが運転する。	消灯	ドレン水が発生した場合、停止中でもドレンポンプを運転します。
冷房/暖房切替時に室内ユニットおよび分流通ローラーから音が出る。	通常表示	冷媒回路の切替音です。異常ではありません。
運転開始直後に室内ユニットから冷媒流動音が出る。	通常表示	一時的な冷媒流動の不安定によるものです。異常ではありません。
暖房運転をしていない室内ユニットから温風が出る。	通常表示	暖房運転をしていない室内ユニットへの冷媒寝込み防止のためにLEVを微開にしています。異常ではありません。

6. 高圧ガス明細書

本製品は、高圧ガス保安法に基づき、冷媒の圧力を受ける部分には規定された材料・構造を採用し、圧力試験を行っています。冷媒の圧力を受ける部分の部品を交換・修理される場合、資格のある事業所（冷凍空調施設工事事業所）に依頼してください。

本製品の保安上の明細は、下記のとおりです。

機 種		EP140形	EP160形	EP224形	EP280形	EP335形	EP400形	EP450形	EP500形	EP560形
一日の冷凍能力 50Hzトン/日 60Hzトン/日		2.04	2.43	3.21	3.92	4.99	5.31	5.31	6.37	6.37
冷 媒		R410A								
冷媒充てん量 ※ kg		7	7	7	7	7.5	10.5	11.8	11.8	11.8
設計圧力（高圧部） MPa		4.15								
// （低圧部） MPa		2.21								
高圧遮断装置の設定圧力 MPa		4.15								
圧縮機	台 数	1								
	強度確認試験圧力(高圧部) MPa	12.6								
	// （低圧部） MPa	9.0								
	気密試験圧力(高圧部) MPa	4.2								
凝縮器	// （低圧部） MPa	3.0								
	台 数	1								
	耐圧試験圧力 MPa	-								
その他の容器	気密試験圧力 MPa	4.15								
	品 名	気液分離器								
	強度確認試験圧力 MPa	6.63								
	気密試験圧力 MPa	2.21								

据付の際に現地で冷媒配管を行った設備は、配管施工部分の気密試験を設計圧力以上の圧力で行ってください。
※ 冷媒充てん量は、出荷時の本体充てん量を表示しています。

■ご不明な点に関するご相談はお客様相談窓口（別添）にお問い合わせください。

三菱電機冷熱相談センター

0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)

FAX(365日・24時間受付)

0037(80)2229(フリーボイス)・073(428)-2229(通常FAX)

三菱電機株式会社

本社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)
冷熱システム製作所 〒640-8686 和歌山市手平6-5-66

WT06915X02