


■付属部品

この別売品には、この取付説明書以外にダンネツザイ2枚が入っていますのでご確認ください。

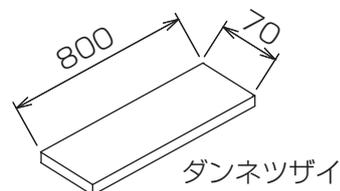

■取付要領

室内ユニット本体の円形フランジと接続の場合（吹出口を減らす場合）

この仕様での使い方は、63形以上の機種が対象です。56形以下の機種では、円形フランジへの直接の分岐ダクト接続は行なわないでください。（56以下での直接の接続は露飛びの原因となります）

1. 分岐ダクトのダンネツザイが無い部分（約40mm）まで円形フランジに差し込んでください。
分岐ダクトのダンネツザイ端面と円形フランジ端面には隙間がないように密着させてください。
2. 現物合わせで図2のように穴を設けてください。（円形フランジ端より約20mmの位置）
3. 針金等（現地手配）で2. で設けた穴に通し固定してください。
4. 接続部分及び針金部分に付属のダンネツザイを巻いてください。（図3）

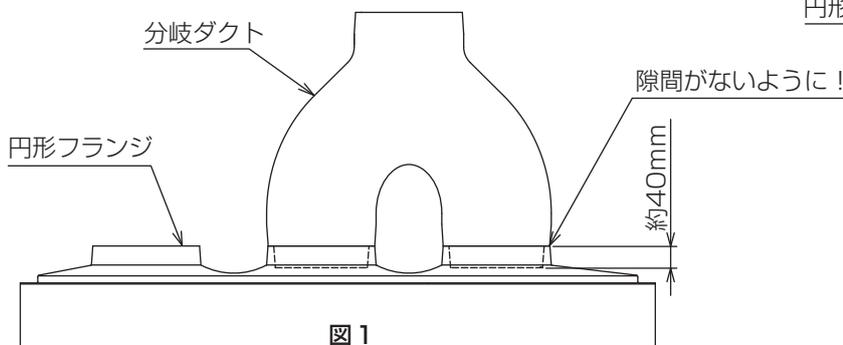


図1

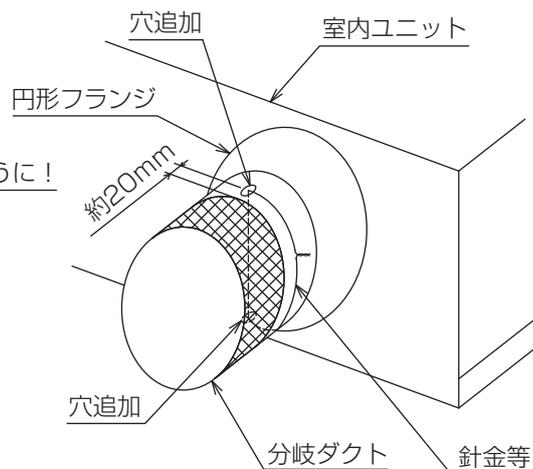


図2

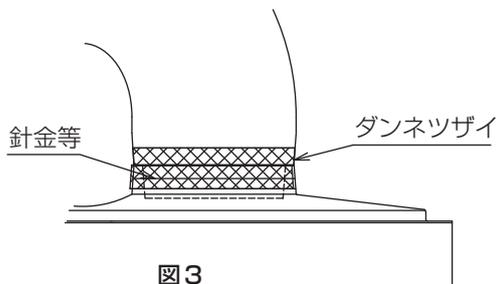


図3

円形ダクトと接続の場合（吹出口を増やす場合）

1. 円形ダクトを分岐ダクトに接続ください。この時、口が1つの方は40mm以上、口が2つの方は80mm以上挿入してください。（図4）
2. 円形ダクトと分岐ダクトの固定は、円形ダクトの取付説明書をご参考ください。

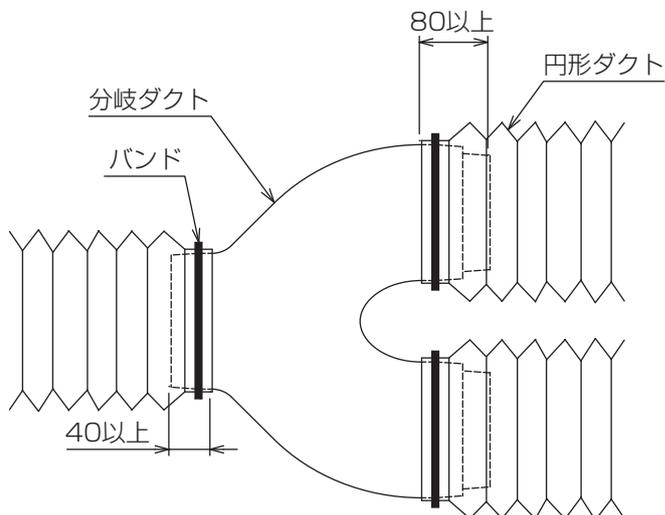


図4