

⚠ 注意



フィルター着脱のときは不安定な台に乗らない。
・落下・転倒によるケガの原因になることがあります。



フィルター着脱には、保護具（メガネなど）を着用する。
・目にゴミが入り、ケガの原因になることがあります。



清掃のときは運転を止め、電源スイッチを切る。
・運転中はファンが高速で回転しており、ケガの原因になることがあります。



ユニット内部の金属エッジに素手で触れない。
・ケガの原因になることがあります。


1. 部品

ロングライフフィルターは2個で1セットとなっておりますので、個数をご確認ください。

2. 取付け

- 標準のエアフィルターを取り外してください。
- ロングライフフィルターを下図のように、障子を入れる要領で上側を先に差し込み、下のレールに落とし込んでください。

*取付方向に注意してください。

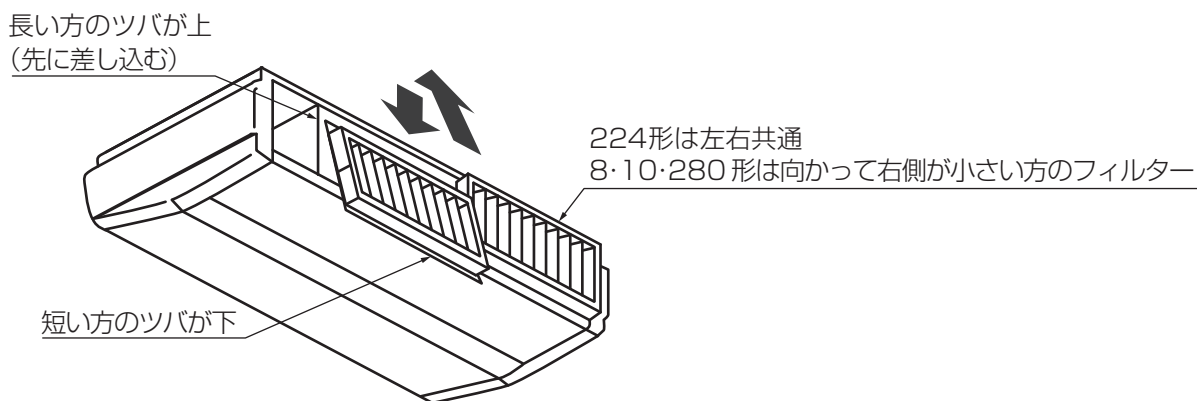

3. 清掃

フィルターが目詰まりすると冷暖房効果が低下し、そのまま運転を続けると故障の原因になります。
このロングライフフィルターは通常の使用環境で約2500時間清掃不要ですが、使用環境によって汚れの程度が異なりますので、汚れ具合に応じて清掃してください。

●清掃要領

- ロングライフフィルターをユニットから取り外す。
- 通常は水で、汚れがひどい場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。
※50℃以上の熱い湯で洗わないでください。変形の原因になります。
- 陰干しする。
※直射日光や直火で乾かさないうでください。変形、変色の原因になります。
- 元通りユニットに取り付ける。