



吸込チャンバー [IT装置用空調機 室内ユニット]

形名

PAC-CZ17DF

取付説明書 (販売店・工事店様用)

もくじ	ページ
安全のために必ず守ること	2
1. 使用部品	4
1-1. 同梱部品	4
1-2. 製品運搬と開梱時のお願い	4
2. 使用箇所 (取付作業の概要)	5
2-1. 使用部品の取付位置	5
3. 取付場所の選定	5
4. 取付作業	6
4-1. 準備	6
4-2. 取付方法	6
5. 応用取付作業	8
5-1. エアフィルター (ユニット本体部品) の取外し方法	8
6. 取付作業後の確認	9
6-1. 取付作業のチェックリスト	9
7. 試運転	10
8. お客様への説明	11

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい取付作業が必要です。取付作業の前に、この説明書を必ずお読みください。

- 「取付説明書」は大切に保管してください。
- お客様ご自身では、取付けないでください。(安全や機能の確保ができません。)
- この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and the contents in this document cannot be applied in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

- ◆この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、取り付けてください。
- ◆ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

 **警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うおそれのあるもの

 **注意** 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う、または物的損害が発生するおそれのあるもの

- ◆図記号の意味は次のとおりです。



- ◆お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- ◆お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

一般事項

警告

改造はしないこと。

- ◆冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



水・液体で洗わないこと。

- ◆ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



注意

部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。

- ◆けがのおそれあり。



作業する場合は保護具を身に付けること。

- ◆けがのおそれあり。



運搬・取付作業をするときに

注意

20kg 以上の製品の運搬は、1人でしないこと。

- ◆けがのおそれあり。



取付作業をするときに

警告

梱包材は破棄すること。

- ◆ 窒息事故のおそれあり。



指示を
実行

注意

機器の取り付けは、販売店または専門業者が取付説明書に従って行うこと。

- ◆ けがのおそれあり。



指示を
実行

移設・修理をするときに

警告

分解・改造はしないこと。移設・修理は販売店または専門業者に依頼すること。

- ◆ けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

1. 使用部品

1-1. 同梱部品

本製品には下記部品が同梱されておりますので据付前に確認してください。


No.	品名	個数
D-1	吸込チャンバー	1
D-2	ねじ (5 × 10)	8
D-3	取付説明書	1

1-2. 製品運搬と開梱時のお願い

同梱部品に不足がないか、取り出して確認をお願いします。

2. 使用箇所 (取付作業の概要)

2-1. 使用部品の取付位置

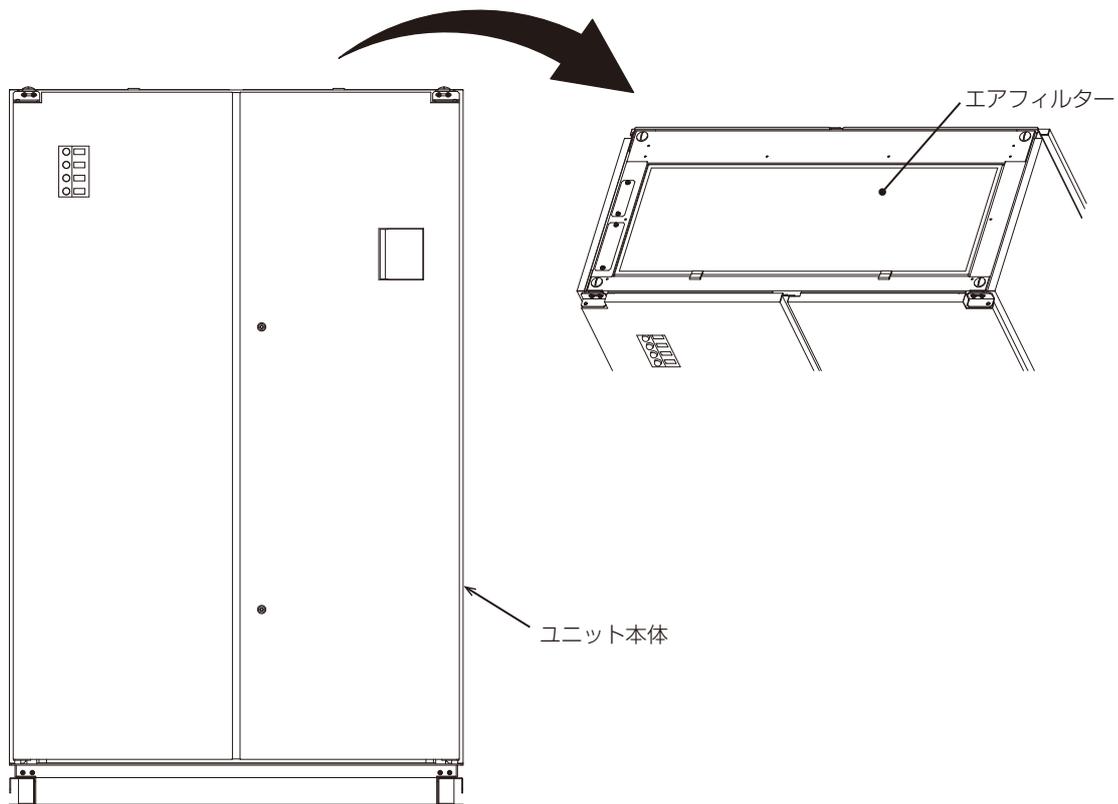

3. 取付場所の選定

吸込チャンバーはユニットの上に取り付けてください。

4. 取付作業

警告

作業する場合は保護具を身に付けること。

- けがのおそれあり。



指示を
実行

4-1. 準備

取付作業を行う前に以下の工具を準備してください。


- ドライバ(+)

4-2. 取付方法


吸込チャンバーの取付けは、下記手順に従って作業を進めてください。

手順


1. 対象機種であることを確認する。
2. 電源が遮断されていることを確認する。
3. 吸込チャンバーのつまみねじ(2本)、前面カバーを取外す。

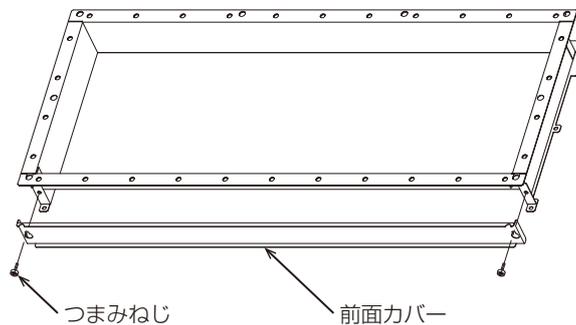

4. 吸込チャンバーをユニット本体に付属のねじ(8本)で取付ける。

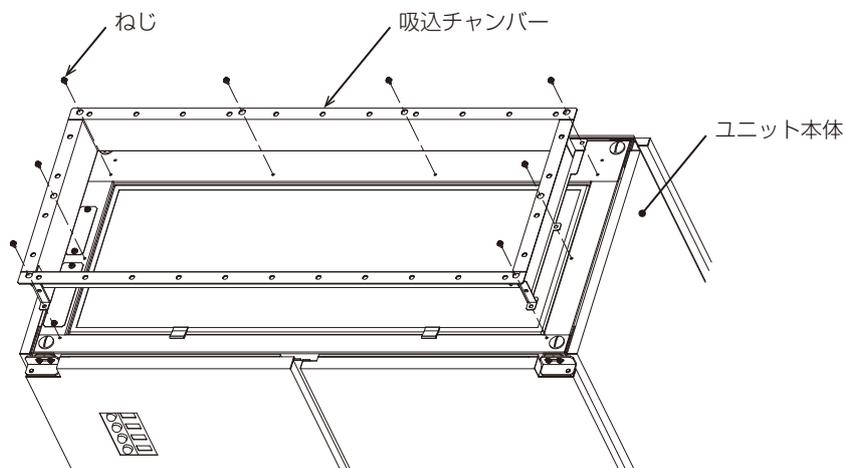

5. つまみねじ、前面カバーを元の状態に戻す。

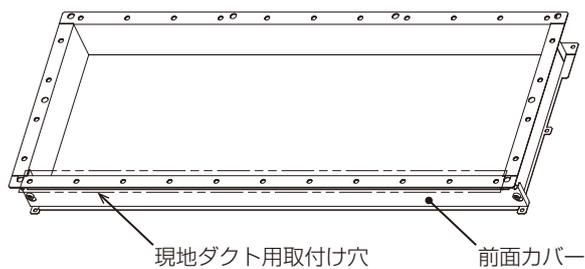**お願い**

- 現地ダクトを接続するボルトはM8X20mm長さ以下のサイズを使用してください。20mmより長いサイズを使用すると、前面カバーが脱着できなくなります。


5. 応用取付作業

5-1. エアフィルター（ユニット本体部品）の取外し方法


エアフィルターの点検、清掃、交換をする場合、エアフィルターの取外しは下記手順に従って作業を進めてください。

手順

1. 電源が遮断されていることを確認する。
2. 吸込チャンバーのつまみねじ（2本）を緩める。
3. 前面カバーを上持ち上げ、手前に引いて取外す。

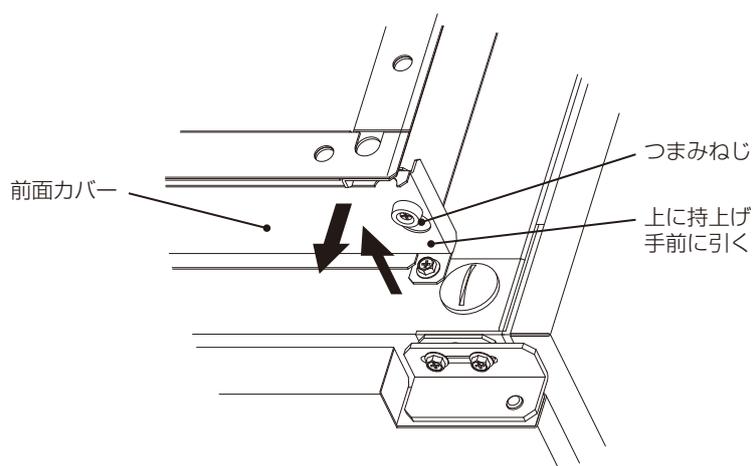

4. 開口部よりエアフィルターを引抜く。

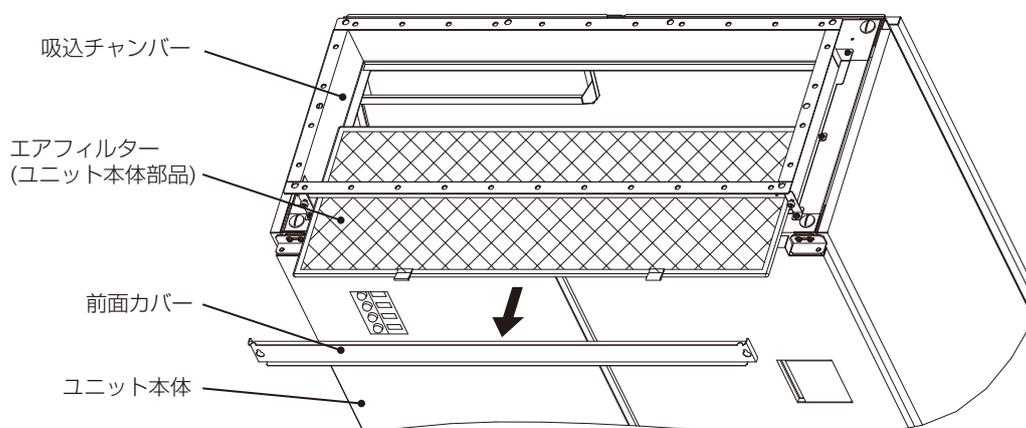

6. 取付作業後の確認

取付作業が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。
不具合がありましたら必ず直してください。(機能が発揮できないばかりか、安全性が確保できません。)

6-1. 取付作業のチェックリスト

分類	内容	チェック欄
取付け	作業したねじ等の緩みはありませんか	
	ねじは残っていませんか	
	吸込チャンバーの取付け穴にねじは止められていますか	
	吸込チャンバーの前面カバーにつまみねじは止められていますか	
その他	「安全のために必ず守ること」を確認しましたか	

7. 試運転

特にありません。

8. お客様への説明

- この取付説明書に従って、正しい使い方をご説明ください。とくに「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。
- お使いになる方が不在の場合は、オーナー様・ゼネコン関係者様や建物の管理人様にご説明ください。
- この取付説明書は、取付け後お客様にお渡しください。
- お使いになる方が代わる場合は、この取付説明書を新しくお使いになる方にお渡しください。

ご不明な点がございましたらお客様相談窓口にお問い合わせください。

三菱電機冷熱相談センター

0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)

FAX(365日・24時間受付)

0037(80)2229(フリーボイス)・073(428)-2229(通常FAX)

三菱電機株式会社

本社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)
冷熱システム製作所 〒640-8686 和歌山市手平6-5-66

2018年4月作成

WT08968X01