

mitsubishi

三菱電機フリープランシステム
シティマルチ R2 ECO
室外ユニット

R410A対応

冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分などが混入しないよう、従来以上に冷媒配管工事に注意してください。

PURY-P224M-E (-BS, -BSG)

PURY-P280M-E (-BS, -BSG)

PURY-P335M-E (-BS, -BSG)

PURY-P400M-E (-BS, -BSG)

PURY-P450M-E (-BS, -BSG)

PURY-P500M-E (-BS, -BSG)

PURY-P560M-E (-BS, -BSG)

PURY-P630M-E (-BS, -BSG)

PURY-P674M-E (-BS, -BSG)

PURY-P730M-E (-BS, -BSG)

据付工事説明書

販売店・工事店さま用

もくじ

ページ

安全のために必ず守ること 1 · 2

1. 据付け前に

1-1 本製品に関して 3
1-2 室内ユニットとの組合せ 3
1-3 付属部品の確認 3

2. ユニット据付け

2-1 据付場所の選定 4
2-2 必要スペース 5
① 単独設置の場合 5
② 集中設置・連続設置の場合 5
2-3 吊下げ方法 6
2-4 基礎への設置 6

3. 冷媒配管工事

3-1 注意事項 7
3-2 冷媒配管システム 8 · 9
接続例1 8
接続例2 9
3-3 配管接続 10
3-4 気密試験・真空引き・冷媒充てん 11 · 12
3-5 冷媒配管の断熱施工 13

4. 電気工事

4-1 注意事項 14
4-2 配線接続位置 15 · 16
4-3 制御配線の種類と許容長 16
4-4 スイッチ設定の種類と方法 17 · 18
4-5 システム接続例 19 · 20
4-6 主電源配線と器具容量 21

5. 試運転

5-1 試運転前の確認事項 22
5-2 試運転方法 22
5-3 試運転不具合時の対応 23 ~ 25
5-4 リモコンの動作不具合と処置 26
5-5 異常表示とりセット方法 27
5-6 次の現象は故障（異常）ではありません 27

6. 高圧ガス明細書

..... 28

据付工事説明書内に安全のため必ず守って
いただく項目を △ 警告 △ 注意の形で
記載しました。安全を確保するために、
正しい据付工事が必要です。据付工事の
前に、この説明書を必ずお読みください。

安全のために必ず守ること

- この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ据付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。



誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

- お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- お使いになる方は、いつでも見られる所に大切に保管し、移設・修理の時は、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。

！警告

据付けは、販売店または専門業者に依頼してください。

- ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。

据付工事は、この据付工事説明書に従って確実に行ってください。

- 据付けに不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。

据付けは、質量に十分耐える所に確実に行ってください。

- 強度が不足している場合は、ユニット落下により、けがの原因になります。

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。

- 電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。

- 接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。

パネルを確実に取付けてください。

- パネルの取付けに不備があると、ほこり・水などにより、火災・感電の原因になります。

台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行ってください。

- 据付工事に不備があると、転倒等による事故の原因になります。

据付けや移設の場合は、機器に表示されている冷媒(R410A)以外の異なった冷媒を入れないでください。

- 異なった冷媒や空気などが混入すると、冷凍サイクルが異常となり、破裂などの原因になります。

改修は絶対にしないでください。また、修理は、お買上げの販売店にご相談ください。

- 修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。

エアコンを移動再設置する場合は、販売店または専門業者にご相談ください。

- 修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。

熱交換器のフィン表面を素手で触れないように注意してください。

- 取扱いに不備があると、切傷の原因になります。

設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。

- 冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気してください。

- 冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

保護装置の改造や設定変更をしないでください。

- 圧力開閉器や温度開閉器などの保護装置を短絡して強制的に運転を行ったり、当社指定品以外のものを使用すると火災や爆発の原因となります。

据付けをする前に

！注意

可燃性ガスの漏れるおそれがある場所への設置は行わないでください。

- 万ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因になります。

特殊環境には、使用しないでください。

- 油・蒸気・硫化ガスなどの多い場所で使用しますと性能を著しく低下させたり、部品が破損することがあります。

病院、通信事業所などに据付けされる場合は、ノイズに対する備えを十分に行って施工してください。

- インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器の影響によるエアコンの誤動作や故障の原因になったり、エアコン側から医療機器あるいは通信機器へ影響を与える人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音などの弊害の原因になります。

濡れて困るもののに上にユニットを据付けないでください。

- 湿度が80%を超える場合やドレン出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落ちる場合もあります。また、室外ユニットからもドレンが垂れますので必要に応じ室外ユニットも集中排水工事をしてください。

据付け(移設)・電気工事をする前に

！注意

アース工事を行ってください。

- アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電・発煙・発火およびノイズによる誤動作の原因になります。

正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器〈開閉器+B種ヒューズ〉・配線用遮断器）以外は使用しないでください。

- 大きな容量ブレーカーを使用すると故障や火災の原因になります。

電源配線は、張力がかからないように配線工事をしてください。

- 断線したり、発熱・火災の原因になります。

長期使用で据付台などが傷んでないか注意してください。

- 傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、ケガなどの原因になります。

電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。

- 漏電遮断器が取付けられていないと感電の原因になります。

濡れた手でスイッチを操作しないでください。

- 感電の原因になります。

電源配線は、電流容量、規格品の配線にて工事をしてください。

- 漏電や発熱・火災の原因になります。

パネルやガードを外したまま運転しないでください。

- 機器の回転物、高温部、高電圧に触ると巻込まれたり、火傷や感電によりケガの原因になります。

梱包材の処理は確実に行ってください。

- 包装用のポリクロで子供が遊ばないように、破いてから廃棄してください。窒息事故などの原因になります。

運転停止後、すぐに電源を切らないでください。

- 必ず5分以上待ってください。水漏れや故障の原因になります。

製品の運搬には、十分注意してください。

- PPバンドによる梱包を行っていますが、危険ですので運搬の手段に使用しないでください。
- 熱交換器のフィン表面で切傷する場合がありますので、素手で触れないように注意してください。
- 搬入を行う場合は、ユニットベースの指定位置にて吊下げてください。また、適宜、室外ユニットが横ずれしないよう固定し、確実に4点支持で実施してください。3点支持等で運搬・吊下げしますと不安定となり、落下の原因になります。

運転中および運転停止直後の冷媒配管・冷媒回路部品に素手で触れないでください。

- 運転中、停止直後の冷媒配管や圧縮機などの冷媒回路部品は流れる冷媒の状態により、低温と高温になります。素手で触ると凍傷や火傷になるおそれがあります。

1.据付け前に

1-1 本製品について

- 本ユニットは、冷媒としてR410A（新冷媒）を使用しております。
- R410Aでは、従来冷媒に比べ設計圧力が高くなるために配管が従来と異なる場合がありますので、システム設計・工事マニュアルでご確認ください。
- 据付工事を行うために使用する工具・器具も一部専用となりますので、システム設計・工事マニュアルでご確認ください。
- 既設の配管は、内部に従来の冷凍機油や冷媒中の塩素が含まれ、これらの物質が新しい機器の冷凍機油劣化などの原因となりますので流用しないでください。また、R410Aは従来の冷媒に比べて設計圧力が高くなり、配管の破裂等の原因となりますので既設の配管を流用しないでください。

1-2 室内ユニットとの組合せ

本ユニットに接続可能な室内ユニットは、下表のとおりです。




室外ユニット 形名	接続室内ユニット 形名合計容量	接続可能室内 ユニット台数	接続可能室内ユニット形名
P224形	112~336	1台~15台	P22形～P280形 R410Aシリーズ室内ユニット
P280形	140~420	1台~16台	
P335形	168~503	1台~20台	
P400形	200~600	1台~24台	
P450形	225~675	1台~24台	
P500形	250~750	1台~24台	
P560形	280~840	1台~24台	
P630形	315~945	1台~32台	
P674形	337~1011	1台~32台	
P730形	365~1095	1台~32台	

(注) ①接続室内ユニット形名合計容量というのは、室内ユニット形名の数字部分を加えた数の合計です。

②接続室内ユニット形名合計容量が室外ユニットの容量を超えた組合せでは、同時運転の際、各室内ユニットの能力は定格能力より減少しますので、できる限り室外ユニットの容量内で組合せてください。

1-3 付属部品の確認

本ユニットには下記の部品が付属されていますので、ご確認ください。

名 称	① 電線管取付板	② 電線管取付板	③ 電線管取付板	④ 電線管取付板	⑤ タッピングネジ
形 状					
付属場所 ボールバルブ前 (1つの袋に納めています)					
形 名	P224形～P400形	1個	1個	—	—
	P450形	—	—	1個	1個
	P500形～P730形	—	—	1個	1個
名 称	⑥ 接続管(高圧側)	⑦ 接続管(高圧側)	⑧ パッキン	⑨ 接続管(低圧側)	
形 状					
付属場所	ボールバルブ前 (1つの袋に納めています)	ボールバルブに取付	ボールバルブ近くに付属	ボールバルブに取付	
形 名	P224形～P400形	1個	—	1個	1個
	P450形	—	※2個	2個	1個
	P500形～P730形	—	1個	2個	1個

※下配管用(1個)はボールバルブ前の袋に納めています。

2.ユニット据付け

2-1 据付場所の選定

室外ユニットは、下記条件を考慮して据付位置を選定してください。

- 他の熱源から直接ふく射熱を受けないところ。
- ユニットから発生する騒音が隣家に迷惑のかからないところ。
- 強風が吹きつけないところ。
- 本体の質量に十分耐えられる強度のあるところ。
- 暖房運転時には、ユニットからドレンが流れるのでご配慮ください。
- 「必要スペース」の項に示すサービス、風路スペースがあるところ。
なお、可燃性ガスの発生、流入、滞留、漏れのおそれがある場所では、火災をおこす危険性があるので、設置しないでください。
- 酸性の溶液や特殊なスプレー(イオウ系)を頻繁に使用する場所は避けてください。
- 油、蒸気、硫化ガス等腐食性ガスの多い特殊環境では使用しないでください。

寒冷地域対策


積雪の予想される地域においては、冬季にユニットを正常に運転するために、十分な防風、防雪対策が必要です。その他の地域においても季節風や降雪の影響による異常運転を防止するために、ユニットの設置に際して十分配慮してください。また外気10°C以下にて冷房運転を実施する場合でユニットに直接風・雨・雪が当る場合は、ユニットの安定した運転を得るために、ユニットにオプションの防雪フード(吹出ダクト、吸込ダクト)を取付けるようにしてください。

季節風対策

下記例を参考にして据付場所の実情に応じた適切な措置を施してください。

特に単独設置の場合には季節風の影響を受けやすいので据付場所には配慮してください。

一例一

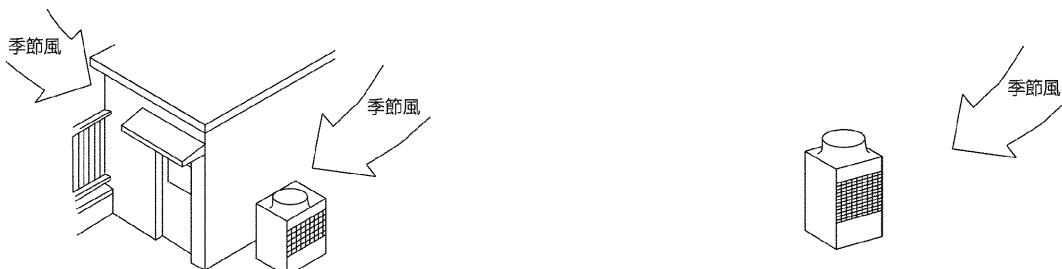

・建物の陰など、季節風が直接当たらない場所に設置する。


・季節風が吹出口、吸入口の正面から当たらないように設置する。

2-2 必要スペース

① 単独設置の場合

【必要空間の基本】


後面側は後方からのサービスが必要なため、前面同様450mm以上開けてください。

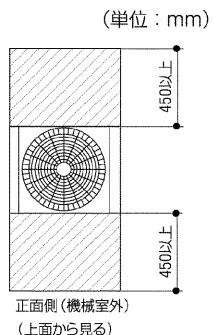

【ユニット左右から吸込空気が入る場合】

- 前・後の壁高さ〈H〉はユニットの全高以下のこと。
- 前・後の壁高さ〈H〉がユニットの全高を超える場合は、右図のh寸法を右図の450に加算してください。

$$h = \text{壁高さ} \langle H' \rangle - \text{ユニット全高}$$

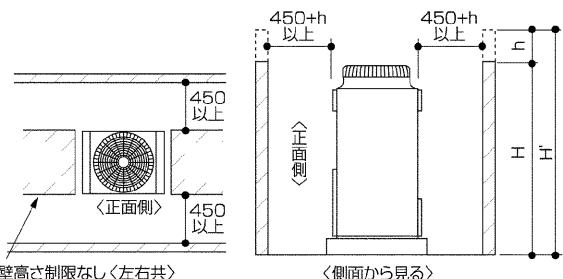


【ユニット周囲が壁の場合】

- 前・後の壁高さ〈H〉はユニットの前・後パネルの高さ以下のこと。
- 前・後の壁高さ〈H〉がパネルの高さを超える場合は、右図のh寸法を右図の450に加算してください。


$$h = \text{壁高さ} \langle H' \rangle - \text{ユニットパネル高さ}$$

例 hが100の場合 L寸法は $450 + 100 = 550$ となります。

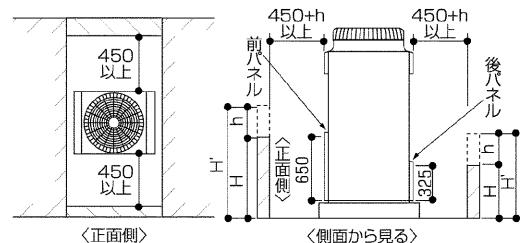

② 集中設置・連続設置の場合

多数のユニットを設置する場合は、人の通路、風の流通を考慮して、各ブロック間に下図スペースをとってください。

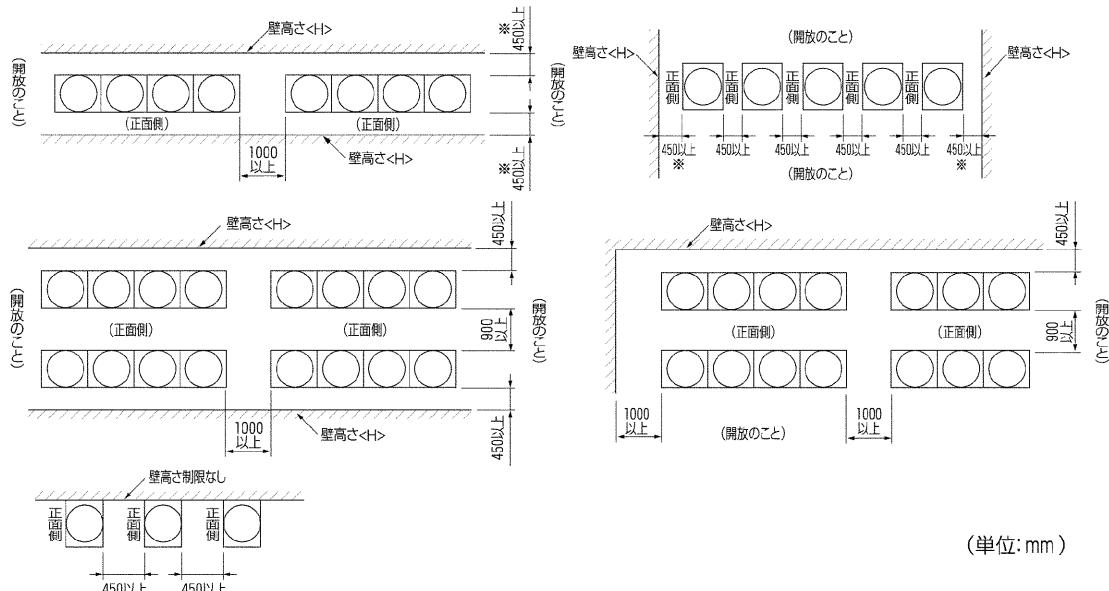

- 2方向は開放としてください。

- 壁高さ〈H〉がユニットの全高を超える場合は※印の寸法($h = \text{壁高さ} \langle H' \rangle - \text{ユニット全高}$)を加えてください。
- ユニット前後に壁がある場合は、側面方向への連続設置は最大4台 (P500～P730形は3台) とし、4台(P500～P730形は3台) 毎に吸込スペース兼通路スペースとして、1000mm以上をとってください。

2-3 吊下げ方法

- 製品を吊下げて搬入する場合はロープをユニットの下に通し、前後各2ヶ所の吊り部を使用してください。
- ロープは、必ず4箇所吊りとし、ユニットに衝撃を与えないようにしてください。
- ロープ掛けの角度は下図のように40°以下にしてください。
- ロープは8m以上のものを2本使用してください。
- 製品の角に、ロープでのキズ付き防止用部材（板など）を挟んでください。


△注意

製品の運搬には十分注意してください。

- ・ 室外ユニットの搬入を行う場合は、ユニットベースの指定位置にて吊下げてください。また、適宜、室外ユニットが横ずれしないよう固定し、確実に4点支持で実施してください。3点支持などで運搬・吊下げしますと不安定となり、落下の原因になります。

2-4 基礎への設置

- ユニットが地震や突風などで倒れないように、下図のようにボルトで強固に固定してください。
- ユニットの基礎は、コンクリートまたはアングル等の強固な基礎としてください。
- 据付条件によっては、振動が据付部から伝搬し、床や壁面から、騒音や振動が発生する場合がありますので、十分な防振工事(防振パッド、防振架台など)を行ってください。

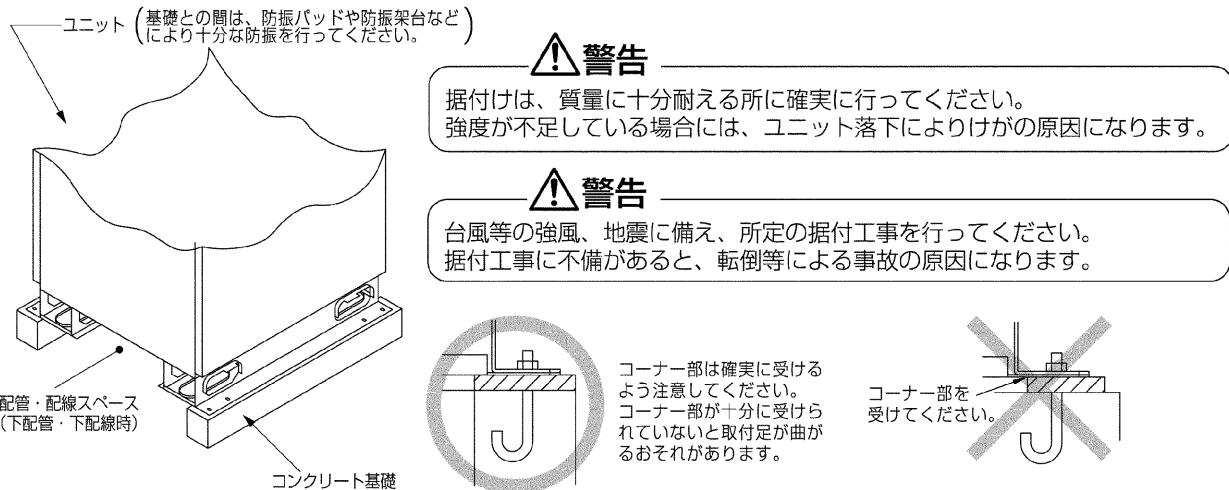


基礎施工に際しましては床面強度、ドレン水処理（運転時にはドレン水がユニット外に流出します）、配管、配線の経路に十分留意してください。


〈下配管、下配線時の注意〉

下配管または下配線を行う場合は、ベースの貫通穴を塞がないように基礎や架台の施工には注意してください。また、下配管をする時にはユニットの底下に配管が通るように100mm以上の高さの基礎を設けてください。


基礎をユニット幅方向に施工する場合

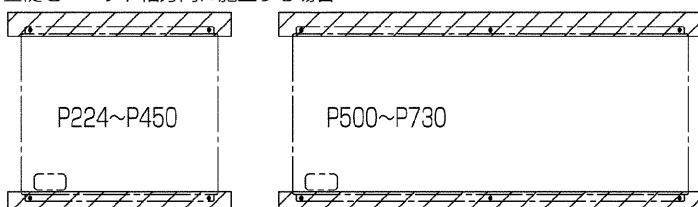

ユニット奥行き方向に施工する場合でも、隣合うユニットの基礎部を共通化することが出来ます。

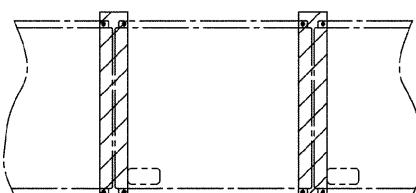

基礎をユニット奥行き方向に施工する場合

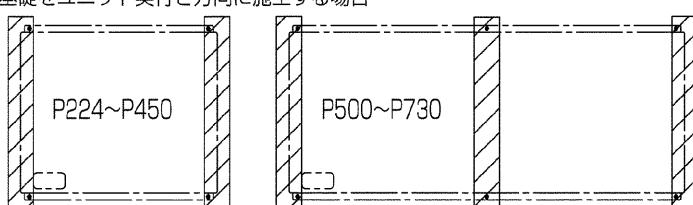

3.冷媒配管工事

配管接続は室外ユニットからの冷媒配管を末端で分岐し各室内ユニットに接続する端末分岐方式になっています。配管の接続方法は、室内ユニットはフレア接続、室外ユニットの高圧管はP224～P400形はフレア接続、P450～P730形は口ウ付接続、低圧管は口ウ付接続になっています。また分岐部は口ウ付接続です。

⚠警告

火気使用中に冷媒ガス(R410A)を漏らさないように注意してください。冷媒ガスがガスコンロ等の火に触れると分解して、有毒ガスを発生させガス中毒の原因になります。溶接作業は密閉された部屋で実施しないでください。また冷媒配管工事完了後、ガス漏れ検査を実施してください。

3-1 注意事項

本ユニットは、冷媒にR410Aを使用しています。配管の選定の際には、材質と厚さにご注意ください。(下表参照ください。)

①冷媒配管は下記材料をお使いください。

- 材質：冷媒配管はJIS H3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のリン脱酸銅を使用してください。また、管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉、油脂、水分等（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。

- サイズ：「冷媒配管システム」の項をご参照ください。

②市販の銅管にはゴミが入っている場合がありますので、乾燥した不活性ガスにて吹飛ばしてください。

③配管加工、または配管工事中に配管の中にゴミや水分を入れないでください。

④曲げ箇所は、できるだけ少なくし、曲げ半径は、できるだけ大きくしてください。

⑤分岐部および合流部には、必ず別売品の下記分岐管セットおよび合流管セットをご使用ください。

配管径	最小肉厚	材質
φ6.35	0.8	O材以上
φ9.52	0.8	
φ12.70	0.8	
φ15.88	1.0	
φ19.05	1.0	
φ22.22	1.0	1/2HまたはH材以上
φ25.40	1.0	
φ28.58	1.0	
φ31.75	1.1	

※1. 内厚1.2の場合は、O材の使用が可能です。

分岐管セット形名	合流管セット形名
下流ユニット形名合計160以下	下流ユニット形名合計161以上280以下
CMY-Y102S-C	CMY-R160-FA

※P224, 280形室内ユニットと他の容量の
室内ユニットとを同一分岐口で接続しないでください。

⑥指定冷媒配管が分岐管の径と異なる場合、異径接手を使用して径をあわせて使用してください。

⑦冷媒配管制限（許容長さ、高低差、配管径）は必ず守ってください。故障や冷暖房不良の原因となります。

⑧口ウ材は、JIS指定品の良質なものを使用してください。

⑨冷媒の過不足により異常停止しますので、正確に冷媒チャージを行ってください。またサービス時の為にも必ず配管長と共に追加した冷媒量を、サービスパネル裏面のご注意ラベル冷媒量計算の欄と、組合せ室内ユニット記入ラベルの追加冷媒量の欄に表示してください。（「冷媒配管システム」の項をご参照ください。）

⑩冷媒は、液冷媒にて封入してください。

⑪冷媒によるエアバージは絶対に行わないでください。必ず真空ポンプによる真空引きを行ってください。

⑫配管の断熱を正しく行ってください。不十分な場合、冷暖房不良や露タレ等によって思わぬトラブルが発生する事があります。
(「冷媒配管の断熱」の項をご参照ください。)

⑬冷媒配管の接続は室外ユニットのボールバルブを全閉（工場出荷時仕様）のままとし、室内・室外ユニットと冷媒配管を全て接続して、冷媒漏れ試験、真空引き作業が終了するまで操作しないでください。

⑭配管接続の際は、必ず無酸化口ウ付を行ってください。無酸化口ウ付を行わないと、圧縮機の破損につながるおそれがあります。

必ず窒素置換による無酸化口ウ付をしてください。市販の酸化防止剤は配管腐食や冷凍機油の劣化の原因になることがあるので使用しないでください。詳細については、お問い合わせください。

(配管接続およびバルブ操作の詳細は「配管接続」の項をご参照ください。)

⑮雨天時に室外ユニットの配管接続作業はしないでください。

⚠注意

冷媒配管はJIS H3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のリン脱酸銅を使用してください。また、管の内外面は美しいので、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉、油脂、水分等（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。

- 冷媒配管の内部にコンタミネーションの付着があると、冷凍機油劣化等の原因になります。

⚠注意

既設の冷媒配管を流用しないでください。

- 既設の配管内部には、従来の冷凍機油や冷媒中の塩素が多量に含まれ、これらの物質が新しい機器の冷凍機油劣化等の原因になります。

⚠注意

据付けに使用する配管は屋内に保管し、両端とも口ウ付する直前までシールしておいてください。（エルボ等の継手はビニール袋等に包んだ状態で保管）

- 冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分が混入しますと、油の劣化・圧縮機故障の原因となります。

⚠注意

液冷媒にて封入してください。

- ガス冷媒で封入するとポンベ内冷媒の組成が変化し、能力不足等の原因になります。

3-2 冷媒配管システム

接続例 1

(室内ユニットを5台、分流コントローラー1台接続の場合)

■各部冷媒配管の選定

(1) 室外ユニット～分流コントローラー間(A)
(2) 分流コントローラー～室内ユニット間(a,b,c,d,e)
(3) 分流コントローラー～分岐管間(B)

の各部
の配管

サイズを右記表より選定してください。

※1. 総延長が300mを超える場合、右図冷媒配管制限を参照ください。
※2. 分流コントローラー～最遠室内ユニット間配管長が40mを超える場合、右図冷媒配管長制限を参照ください。
※3. 室内容量P224形以上の場合、10m以下です。

項目	配管部位	許容値
配管長	配管総延長	A+B+a+b+c+d+e 300m以下(※1)
	最遠配管長	A+e 150m以下(相当長175m以下)
	室外～分流コントローラー間	A 110m以下
高低差	分流コントローラー～室内間	e 40m以下(※2)
	室内～室外間	H 50m以下
	室外下	H' 40m以下
室內～室内間	室内～分流コントローラー間	h1 15m以下(※3)
	室内～室内間	h2 10m以下

●冷媒配管制限

●分流コントローラー～室内ユニット高低差と校管長(A)

■冷媒追加充てん量

冷媒は工場出荷時、室外ユニットに下記冷媒量を封入していますが、延長配管分は含まれていませんので、各冷媒配管系統ごとに現地にて追加充てんしてください。またサービス時のために各液管サイズと長さ、追加充てんした冷媒量を室外ユニットに記入してください。

形名	P224	P280～P400	P450	P500～P730
冷媒封入量	10.5kg	13.0kg	16.5kg	22.0kg

■冷媒追加充てんの算出方法

- 追加充てん量は延長配管の液管サイズとその長さで計算します。
- 右記要領で冷媒追加充てん量を算出し冷媒を追加充てんしてください。
- 計算結果で0.1kg未満の端数は切上げてください。
(例11.24kgの場合11.3kgとします。)

●冷媒充てん量の計算

高圧管サイズ $\phi 25.4$ の長さ×0.31 (m)×0.31(kg/m)	高圧管サイズ $\phi 22.0$ の長さ×0.23 (m)×0.23(kg/m)	高圧管サイズ $\phi 19.05$ の長さ×0.16 (m)×0.16(kg/m)	高圧管サイズ $\phi 15.88$ の長さ×0.11 (m)×0.11(kg/m)	液管サイズ $\phi 9.52$ の長さ×0.06 (m)×0.06(kg/m)	液管サイズ $\phi 6.35$ の長さ×0.024 (m)×0.024(kg/m)
--	--	---	---	---	---

<例>

室内1:112形 A: $\phi 19.05$ 40m a: $\phi 9.52$ 10m
2:224形 B: $\phi 9.52$ 10m b: $\phi 9.52$ 5m
3: 36形 c: $\phi 6.35$ 5m
4: 71形 d: $\phi 9.52$ 10m
5: 36形 e: $\phi 6.35$ 5m

各液管総長は
 $\phi 19.05 : A = 40m$
 $\phi 9.52 : B+a+b+d = 10+10+5+10 = 35m$
 $\phi 6.35 : c+e = 5+5 = 10m$

<計算例>


従って
追加充てん量 = $40 \times 0.16 + 35 \times 0.06 + 10 \times 0.024 + 2.5 = 11.3kg$

接続室内ユニット合計容量	室内ユニット分	分流コントローラー(子機)合計台数	分流コントローラー(子機)ユニット分
~90形	1.0kg	1台	1.0kg
91~160形	1.5kg		
181~370形	2.0kg		
371~540形	2.5kg		
541~710形	3.0kg		
711~800形	4.0kg		
801~1000形	5.0kg		
1001~1095形	6.0kg		


接続例 2

(室内ユニットを7台、分流コントローラー親機・子機各1台)
接続の場合

- 分流コントローラー子機は、並列に2台まで接続可能です。

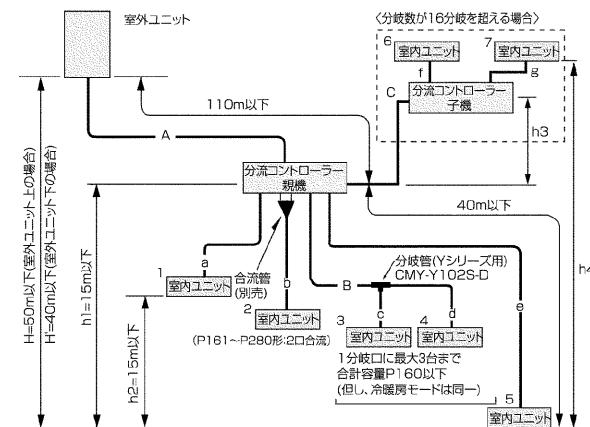


項目	配管部位	許容値
配管長	配管総延長 A+B+C+a+b+c+d+e+f+g	300m以下
	最遠配管長 A+C+gもしくはA+e	150m以下(相当長175m以下)
	室外～分流コントローラー間 A	90m以下(80m以下)(※1)
	分流コントローラー～室内間 eもしくはC+g	40m以下(※1)
高低差	室外～室外間 H	50m以下
	室内～室外間 H'	40m以下
	室内～室内間 h1	15m以下(※2)
	分流コントローラー親機～分流コントローラー子機間 h2	15m以下
	室内(分流コントローラー親機) ～室内(分流コントローラー子機) h3	15m以下
	室内(分流コントローラー子機) ～室内(分流コントローラー子機) h4	15m以下(※3)

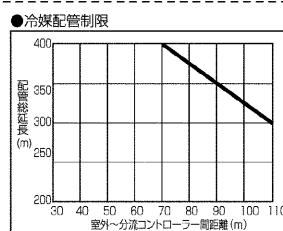

※1. 分流コントローラー～最遠室内ユニット間配管長が40mを超える場合、上図冷媒配管長制限をご参照ください。

※2. 室内容量P224形以上の場合には10m以下です

※3. 室内容量P224形以上または分流コントローラー2台の時は10m以下です。

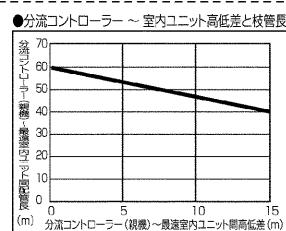

■各部冷媒配管の選定

- (1) 室外ユニット
 - ～分流コントローラー親機間(A)
 - (2) 分流コントローラー(親機・子機)
 - ～室内ユニット間(a, b, c, d, e)
 - (3) 分流コントローラー(親機・子機)
 - ～分歧管間(B)
 - (4) 分流コントローラー親機
 - ～分流コントローラー子機間
- サイズを右記表より選定してください。

(1) 室外ユニット～分流コントローラー親機間 冷媒配管径(室外ユニット配管径)

室外ユニット形名	高圧管サイズ	低圧管サイズ
P224形	φ15.88	φ19.05
P280形	φ19.05	φ22.2
P335形	φ19.05	φ22.2
P400形	φ19.05	φ25.4
P450形	φ22.2	φ28.58
P500形	φ22.2	φ28.58
P560形	φ22.2	φ28.58
P630形	φ25.4	φ28.58
P674形	φ25.4	φ28.58
P730形	φ25.4	φ28.58

(2) 分流コントローラー～室内ユニット間冷媒配管径 (室内ユニット配管径)

形名	配管径(Φmm)
22~45形	液管 φ6.35 ガス管 φ12.7
56~90形	液管 φ9.52 ガス管 φ15.88
112~160形	液管 φ9.52 ガス管 φ19.05
224形	液管 φ12.7 ガス管 φ25.4
280形	液管 φ12.7 ガス管 φ28.58

(4) 分流コントローラー親機 ～分流コントローラー子機冷媒配管径

項目	配管部位	高圧側 (液側)	低圧側 (ガス側)	液側
分流	P224形以下	φ15.88	φ19.05	φ9.52
コントローラー側	P225~P335形 P336形以上	φ19.05	φ22.2 φ25.4	φ12.7 φ28.58

■冷媒追加充てん量

冷媒は工場出荷時、室外ユニットに下記冷媒量を封入していますが、延長配管分は含まれていませんので、各冷媒配管系統ごとに現地にて追加充てんしてください。またサービス時のために各液管サイズと長さ、追加充てんした冷媒量を室外ユニットに記入してください。

形名	P224	P280~P400	P450	P500~P730
冷媒封入量	10.5kg	13.0kg	16.5kg	22.0kg

〈追加充てん量〉

■冷媒充てん量の計算

高圧管サイズ φ25.4の総長×0.31 (m)×0.31(kg/m)	高圧管サイズ φ22.2の総長×0.23 (m)×0.23(kg/m)	高圧管サイズ φ19.05の総長×0.16 (m)×0.16(kg/m)	高圧管サイズ φ15.88の総長×0.11 (m)×0.11(kg/m)	液管サイズ φ9.52の総長×0.06 (m)×0.06(kg/m)	液管サイズ φ6.35の総長×0.024 (m)×0.024(kg/m)
---	---	--	--	--	--

〈例〉

$$\begin{aligned} \text{室内1:112形} & \quad A: \phi 25.4 \quad 40\text{m} \quad a: \phi 9.52 \quad 10\text{m} \\ & \quad B: \phi 9.52 \quad 10\text{m} \quad b: \phi 9.52 \quad 5\text{m} \\ & \quad 3: 36\text{形} \quad c: \phi 6.35 \quad 5\text{m} \\ & \quad 4: 71\text{形} \quad d: \phi 9.52 \quad 10\text{m} \\ & \quad 5: 36\text{形} \quad e: \phi 6.35 \quad 5\text{m} \\ & \quad 6: 36\text{形} \quad f: \phi 6.35 \quad 5\text{m} \\ & \quad 7: 71\text{形} \quad g: \phi 9.52 \quad 5\text{m} \end{aligned}$$

各液管総長は

$$\phi 25.4 : A = 40\text{m}$$

$$\phi 9.52 : B+a+b+d+g = 10+10+5+10+5 = 40\text{m}$$

$$\phi 6.35 : c+e+f = 5+5+5 = 15\text{m}$$

〈計算例〉



従って

$$\text{追加充てん量} = 40 \times 0.31 + 40 \times 0.06 + 15 \times 0.024 + 3 = 18.2\text{kg}$$

接続室内ユニット合計容量 単位ユニット分	分流コントローラー(子機)合計台数	分流コントローラー(子機)ユニット分
~90形 1.0kg	1台	1.0kg
91~180形 2.0kg	2台	2.0kg
181~370形 2.5kg		
371~540形 3.0kg		
541~710形 4.0kg		
711~800形 5.0kg		
801~1000形 6.0kg		
1001~1095形 6.0kg		


3-3 配管接続

- 配管接続、バルブ操作はユニットに貼付けている銘板にしたがって確実に行ってください。
- ガス側接続管は組付けて出荷しています。(右図参照)
 - ①フランジ付接続管へのロウ付の際には、フランジ付接続管をボールバルブから取外し、ユニットの外部にてロウ付してください。
 - ②フランジ付き接続管を取り外している間、ボールバルブ内へのゴミの侵入を防止する為チュウイフダの裏面に貼付けているシールをはがして、ボールバルブのフランジ面に貼付けてください。
 - ③出荷時には、フランジ間にガス漏れ防止の為**中実のパッキンを入れて冷媒回路を遮断**しています。このままの状態では運転できませんので、配管接続に際しては必ず付属の中空パッキンと交換してください。
 - ④中空パッキン取付けに際しては、フランジのシート面、またはパッキンにゴミなどの付着がないように拭取ってください。パッキンの両面には冷凍機油(エステル油やエーテル油、または少量のアルキルベンゼン)を塗布してください。
- 真空引き、冷媒チャージを完了してから必ず、ハンドルを全開状態にしてください。**バルブを閉めたまま運転すると、冷媒回路高圧側または低圧側が異常圧力となり、圧縮機などの損傷につながります。
- 計算式により追加冷媒量を決定し、配管接続作業完了後にサービスポートから追加チャージを行ってください。
- 作業完了後、**サービスポートおよびキャップはガス漏れの起らないようしっかりと締付けてください。**
- R410Aのフレア加工寸法は気密性を増すために従来より大きくなります。
フレア部加工寸法は右表を参照してください。
- 配管取出部より小動物の侵入が考えられる場合、閉鎖材（現地手配）等で開口部を塞いでください。

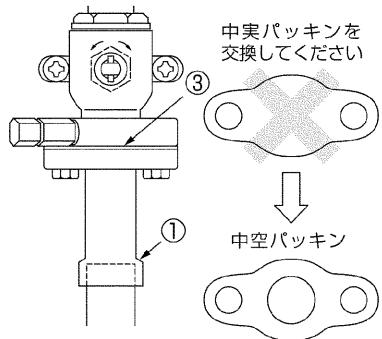

フレア加工寸法(mm)(O材のみ)

配管外形	呼び	A寸法 R410A
φ6.35	1/4"	9.1
φ9.52	3/8"	13.2
φ12.70	1/2"	16.6
φ15.88	5/8"	19.7
φ19.05	3/4"	24.0



フレアナット寸法(mm)

配管外形	呼び	B寸法 R410A(2種)
φ6.35	1/4"	17.0
φ9.52	3/8"	22.0
φ12.70	1/2"	26.0
φ15.88	5/8"	29.0
φ19.05	3/4"	36.0

⚠ 警告

現地配管への冷媒チャージが完了するまでボールバルブを開けないようにしてください。

- チャージ前にバルブを開けると、ユニット損傷の原因になります。

⚠ 注意

接続管は必ずボールバルブから取外し、ユニットの外でロウ付してください。

- 取りつけたままロウ付すると、ボールバルブが加熱されて故障やガス漏れの原因となります。またユニット内の配線などを焼くおそれもあります。

⚠ 注意

フレア・フランジ接続部に塗布する冷凍機油は、エステル油やエーテル油、または少量のアルキルベンゼンを使用してください。

- 鉛油が多量に混入すると、冷凍機油劣化の原因となります。


3-4 気密試験・真空引き・冷媒充てん

〈フロン回収・破壊法による冷媒充てん量記入のお願い〉

- 設置工事時の追加冷媒量、合計冷媒量および設置時に冷媒を充てんした工事店名を冷媒量記入銘板に記入してください。
- 合計冷媒量は、出荷時冷媒量と設置時の追加冷媒量の合計値を記入してください。出荷時の冷媒量は「定格銘板」に記載された冷媒量です。

●気密試験

気密試験は下図のように、室外ユニットのボールバルブを閉じたまま、室外ユニットのボールバルブについているサービスポートから接続配管と室内ユニットに加圧して行います。(必ず、高圧管・低圧管の両方のサービスポートより加圧してください)

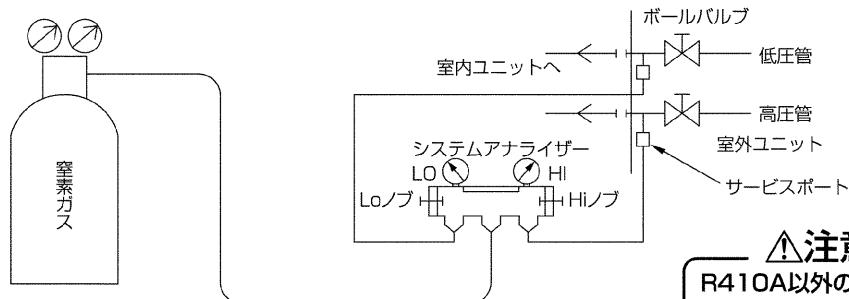

△注意

- R410A以外の冷媒は使用しないでください。
•R410A以外(R22、R407Cなど)を使用すると、塩素による
冷凍機油の劣化や、圧縮機故障の原因になります。

気密試験の方法は、冷凍機油劣化への影響が大きいので下記の制約事項を必ず遵守してください。また、非共沸混合冷媒(R410Aなど)はガス漏れにより組成変化が生じ、性能に影響します。

従って、ガス漏れの場合は全量入替えになりますので、気密試験は慎重に実施してください。


気密試験の手順	制約事項
<p><u>1.窒素ガス加圧の場合</u></p> <p>(1)窒素ガスにて設計圧力(4.15MPa)に加圧後、1日程度放置し、圧力が低下しないければ良好です。但し、圧力が低下している場合、漏れ箇所は不明なので次の泡式で行ってもよい。</p> <p>(2)上記加圧後、フレア接続部・口ウ付部・フランジ部など漏れが予想されるすべての箇所に泡剤(キュボフレックスなど)をスプレーし、泡の発生を目視確認する。</p> <p>(3)気密試験後、泡剤をよく拭きとる。</p>	<p>×加圧ガスに可燃ガスや空気(酸素)を使用すると爆発の危険がある。</p>
<p><u>2.冷媒ガスと窒素ガスで加圧の場合</u></p> <p>(1)ボンベよりR410Aを液で封入し、ガス圧力で約0.2MPa程度に加圧後、窒素ガスにて設計圧力(4.15MPa)に加圧する。但し、一気に加圧しないで、途中加圧を停止し、圧力低下がないことを確認ください。</p> <p>(2)R410A対応の電気式リークディテクターでフレア接続部・口ウ付部・フランジ部など漏れが予想されるすべての箇所のガス漏洩を検査する。</p> <p>(3)泡式のガス漏洩検査と併用してもよい。</p>	<p>×機器に表示されている冷媒以外は、使用不可。</p> <p>×ボンベよりガスで封入するとボンベ内冷媒の組成が変化します。</p> <p>×圧力計・チャージングホースなどの部品はR410A専用のものを使用のこと。</p> <p>×R22用電気式リークディテクターでは、漏洩検知できません。</p> <p>×炎色式(ハライドトーチ)は使用不可。(検出不可能)</p>

●真空引き

真空引きは下図のように、室外ユニットのボールバルブを閉じたまま、室外ユニットのボールバルブについているサービスポートから接続配管と室内ユニット共真空ポンプにて実施してください。(必ず、高圧管・低圧管の両方のサービスポートから行ってください)

真空度が650Pa [abs] に到達後、1時間以上真空引きをしてください。その後、真空ポンプを止めて1時間放置し、真空度が上昇していないことを確認してください。(真空度の上昇幅が130Paより大きい場合は、水分が混入している可能性がありますので、乾燥窒素ガスを0.05MPaまで加圧して、再度真空引きを実施してください) 最後に、高圧管から液冷媒にて封入してください。また、運転時に冷媒が適正量になるよう低圧管から冷媒量調整をしてください。

※冷媒によるエアバージは、絶対に行わないでください。

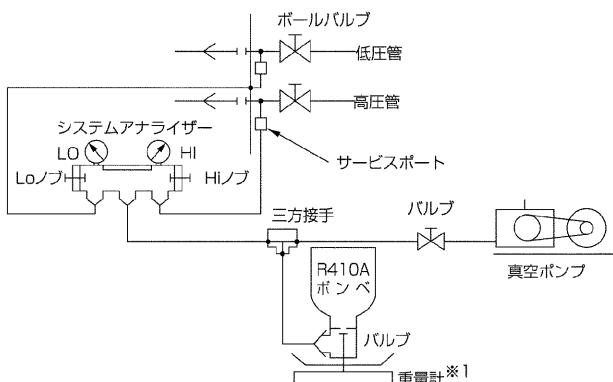

△注意

逆流防止器付真空ポンプを使用してください。

- 冷媒回路内に真空ポンプ油が逆流し、機器の冷凍器油劣化などの原因になります。


- 1. 重量計は精度の高いもの(0.1kgまで測定可能な物)を使用してください。
- 2. 真空ポンプは逆流防止器付のものを使用してください。
(推奨真空度計 ROBINAIR 14010 Thermistor Vacuum Gauge.)
また、真空ポンプは、5分運転後で65Pa [abs] 以下のものを使用してください。

(注) ・冷媒は必ず適正量を追加してください。(冷媒追加量については「冷媒配管システム」の項をご覧ください)また、必ず液冷媒にて封入してください。冷媒は多くても少なくともトラブルの原因になります。

・ゲージマニホールド、チャージングホースなどの部品は機器に表示されている冷媒専用のものを使用してください。

●冷媒充てん

機器に使用しています冷媒は、非共沸混合冷媒のため充てんに関しては液の状態で行う必要があります。よって、ボンベより機器に冷媒充てんするときに、サイフォン管が付いていないボンベの場合は下図のようにボンベを逆さにして充てんします。なお、右下図のようなサイフォン管付ボンベの場合は、立てたまま液冷媒を充てんすることができますので、ボンベの仕様には注意してください。万一、ガスの状態で冷媒充てんした場合、機器は新しい冷媒に入れ替え、冷媒の残ったボンベは使用しないでください。

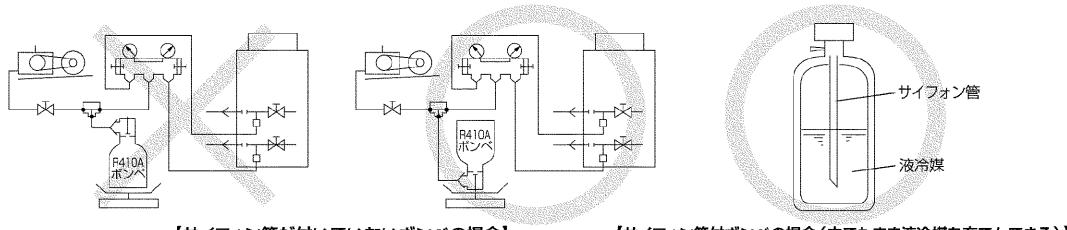

△警告

据付けや移設の場合は、機器に表示されている冷媒(R410A)以外の異なった冷媒を入れないでください。

- 異なる冷媒や空気等が混入すると、冷凍サイクルが異常となり、破裂などの原因になります。

△注意

チャージングシリンダーを使用しないでください。

- チャージングシリンダーを使用すると冷媒の組成が変化し、能力不足などの原因になります。

△注意

従来の冷媒に使用している下記に示す工具類は使用しないでください。R410A専用の工具類をご使用ください。
(ゲージマニホールド・チャージホース・ガス漏れ検知器・逆流防止器・冷媒チャージ用口金・冷媒回収装置)

- 従来の冷媒・冷凍機油が混入しますと、冷凍機油劣化の原因になります。
- 水分が混入しますと、冷凍機油劣化の原因になります。
- 冷媒中に塩素を含まないため、従来の冷媒用ガス漏れ検知器では反応しません。

△注意


工具類の管理は従来以上に注意してください。

- 冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分などが混入しますと、冷凍機油劣化の原因になります。

3-5 冷媒配管の断熱施工

冷媒配管の断熱は必ず高圧管と低圧管とを別々に十分な厚さの耐熱ポリエチレンフォームで、室内ユニットと断熱材および断熱材間の縫目に隙間のないように行ってください。

断熱工事が不完全ですと露タレなどが発生する事がありますので、特に天井裏内の断熱工事は、細心の注意が必要です。

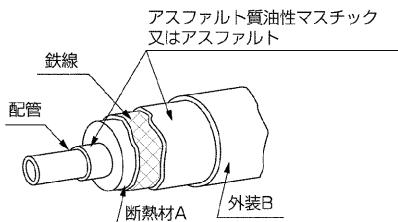

断熱材A	グラスファイバー+鉄線	
	接着剤+耐熱ポリエチレンフォーム+圧着テープ	
外 装B	屋 内	ビニールテープ
	床下露出	防水麻布+プロンズアスファルト
	屋 外	防水麻布+アエン鉄板+油性ペイント


(注) 被覆材にポリエチレンカバーを使用する場合は、アスファルトルーフィングは不要です。

悪い例	<ul style="list-style-type: none"> ガス管と液管を同時に断熱してはならない。 	<ul style="list-style-type: none"> 接続部も十分断熱すること。
良い例		


(注) 電線の断熱処理は行わないでください。

●貫通部


○内壁 (いんぺい)

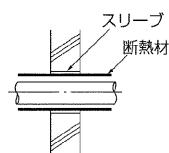


○外壁

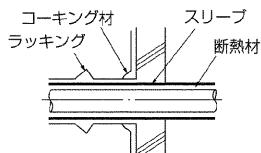


○外壁 (露出)

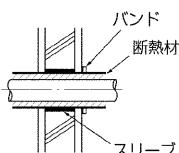

○防火区画、界壁等における貫通部

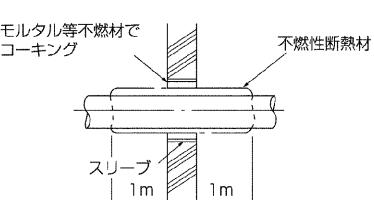

○床 (防水)

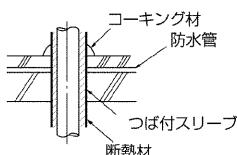

○屋上パイプシャフト



モルタルにてすき間を充てんする場合は、貫通部を鋼板にて被覆し断熱材がへこまないようにしてください。またその部分は不燃性断熱材を使用し、被覆材も不燃性(ビニールテープ巻きはダメ)を使用してください。

- 現地配管の断熱材は、下表の規格を満足していることを確認してください。

室外ユニット ～分流コントローラー間	高圧管	10mm以上
	低圧管	20mm以上
分流コントローラー ～室内ユニット間	液管	配管サイズ 6.4mm～25.4mmの場合：10mm以上
	ガス管	配管サイズ 28.6mm～38.1mmの場合：15mm以上

※最上階など高温多湿の条件下で使用する場合は、左表以上の厚さが必要となる場合があります。

※客先指定の仕様がある場合は、左表の規格を満足する範囲でそれに従ってください。

4. 電気工事

4-1 注意事項

①「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および、事前に、各電力会社のご指導に従ってください。

△警告

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。電源回路に容量不足や施工不備があると、ユニットが正常運転できなくなったり、最悪の場合、感電、発煙、発火等の原因になります。

②ユニット外部では制御用配線が電源配線の電気ノイズを受けないよう離して（5cm以上）施設してください。（同一電線管に入れないでください。）

③室外ユニットには、D種接地工事を必ず実施してください。

△注意


室外ユニット側で確実にアース工事を行ってください。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電、発煙、発火およびノイズによる誤動作の原因になります。

④室内ユニット、室外ユニット、分流コントローラーの電気品箱はサービス時取りはずす事がありますので、配線は必ず取りはずす為の余裕を設けてください。

⑤制御配線用端子台には、200V電源を絶対に接続しないでください。万一接続すると電子部品が焼損します。

⑥制御用配線は、2心シールド線をご使用ください。（下図○印）

系統の異なる制御配線を多心の同一ケーブルを使用して配線しますと伝送信号の送・受信が正常にできなくなり、誤動作の原因になりますので、絶対に行わないでください。（下図×印）

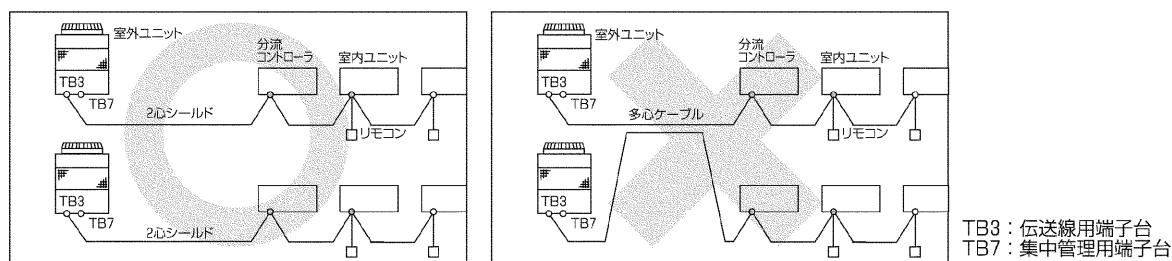

4-2 配線接続位置

① 室外ユニット

(イ) サービスパネルは、上部および下部のネジ計5本を外し、手前に引くと、外せます。

(ロ) 制御箱カバーは制御箱下のネジ(2本)を外して下に引張ると外せます。


(制御箱カバーを外した状態を下図に示します)

(ハ) 室内外伝送線は、伝送用端子台(TB3)に、室外ユニット間または集中管理システムとの配線は、集中管理用端子台(TB7)に接続してください。




シールド線使用の場合、シールドアースは、室内外伝送線の場合は、アースネジ(E)へ、室外ユニット間または集中管理システムの伝送線の場合は、集中管理用端子台(TB7)のシールド(S)端子へ接続してください。尚、給電コネクターをCN41からCN40に差換えた室外ユニットの場合は、上記に加えて集中管理用端子台(TB7)のシールド(S)端子をアースネジ(E)に接続してください。

(二) 接続配線は、端子台下部にあるケーブルストラップで確実に固定し、端子台に外力が加わらないようにしてください。端子台に外力が加わると端子台を損傷し、短絡、地絡、発火事故に至る可能性があります。

〈P224形～P450形の場合〉

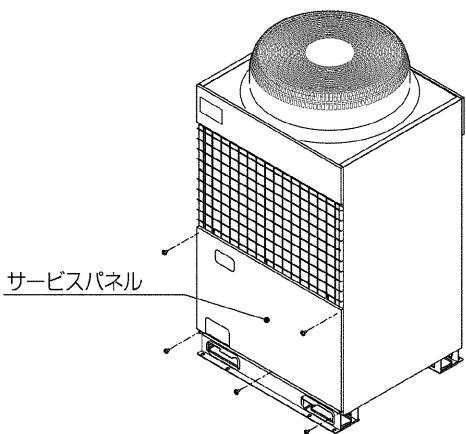


〈P500形～P730形の場合〉

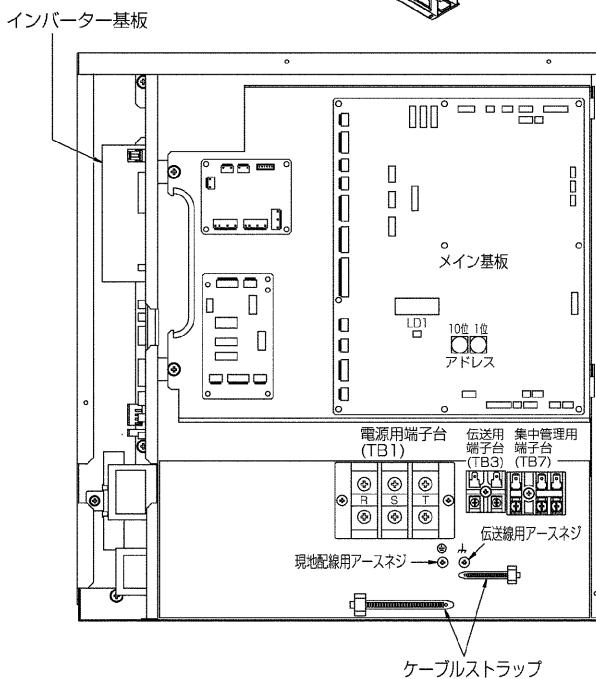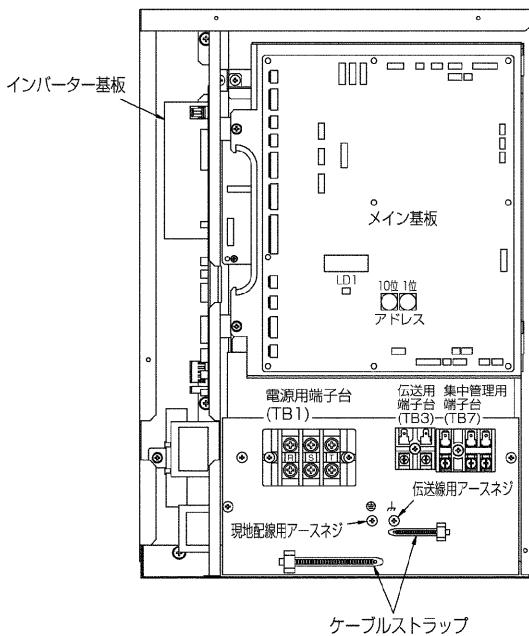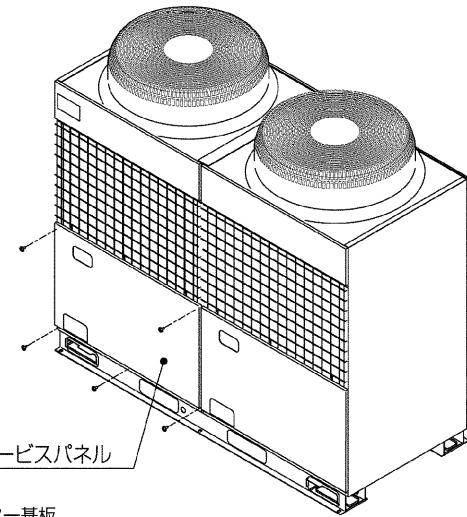

②電線管取付板の使用方法

- ・電線管取付板（ $\phi 27$ 、 $\phi 33$ 、 $\phi 46$ 、 $\phi 53$ ）を付属しています。
使用する電線管の外径から選択し取付けてください。
- ・制御箱下部にある電線用ノックアウト穴はハンマーなどでたたいて開口してください。
- ・ノックアウト穴に直接電線を通すときは、バリを取り除き保護テープなどで電線を保護してください。
- ・小動物の侵入が考えられる場合も電線管を使用し開口部を狭くしてください。

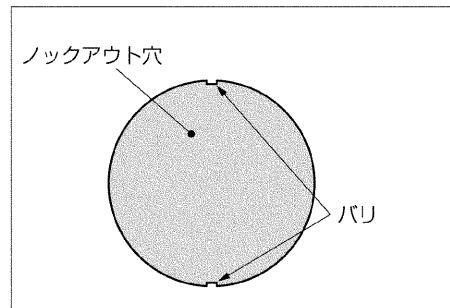

4-3 制御配線の種類と許容長

制御配線は、システム構成により異なります。配線工事の前に必ず、「システム接続例」の項をご覧ください。

(1)制御配線の種類と許容長

制御線配線には、「伝送線」と「リモコン線」があり、システム構成により配線の種類および許容長が異なります。
また、伝送線が長い場合やノイズ源がユニットに近傍している場合は、ノイズ障害防止のためにユニット本体をノイズ源から離してください。

①伝送線（M-NET伝送線）

配線の種類	対象施設	全ての施設
	種類	シールド線 CVVS・CPEVS
	線数	2心ケーブル
	線径	1.25mm ² 以上
室内外伝送線最遠長		最大200m 最大500m
集中管理用伝送線および室内外伝送線最遠長 (室内ユニットを経由した最遠長)		*集中管理用伝送線に設置される伝送線用給電ユニットから各室外ユニットおよびシステムコントローラーまでの配線長は 最大200m

②リモコン線

配線の種類	MAリモコン（注1）		M-NETリモコン（注2）	
	種類	VCTF,VCTFK,CVV	10m以下	(1)M-NET伝送線と 同一仕様となります。
		CVS,VVR,VVF,VCT	シールド線 MVVS	
	線数	2心ケーブル	2心ケーブル	
	線径	0.3~1.25mm ² （注3） (0.75~1.25mm ²)（注4）	0.3~1.25mm ² （注3） (0.75~1.25mm ²)（注4）	10mを超える部分は、 室内外伝送線最遠長の内数としてください。
総延長	最大200m	最大10m		

（注1） MAリモコンとは、MAリモコン、MAコンパクトリモコンおよびワイヤレスリモコンを示します。

（注2） M-NETリモコンとは、MEリモコンおよびM-NETコンパクトリモコンを示します。

（注3） 作業上、0.75mm²までの線径を推奨します。

（注4） コンパクトリモコンの端子台へ接続する場合は、（ ）内の線径としてください。

4-4 スイッチ設定の種類と方法

スイッチ設定は、システム構成により設定の要否が異なります。配線工事の前に必ず、「システム接続例」の項をご覧ください。
また、スイッチを設定する場合は、必ず電源を遮断した状態で行ってください。

通電状態のままスイッチを操作した場合は、設定内容が変わらず正常に動作しません。

(1)アドレスの設定

システム構成により、アドレス設定の要否およびアドレス設定範囲が異なります。「システム接続例」の項をご覧ください。

ユニット又はコントローラー	記号	アドレス設定範囲	設 定 方 法	工場出荷時のアドレス設定
室内ユニット 親機・子機	IC	0.01~50 注1	・同一グループ内の親機にしたい室内ユニットを最も若いアドレスにし、同一グループ内の室内ユニットアドレスを連番に設定してください。注5 ・R2システムで分流コントローラー子機が存在する場合、下記の順にしたがって室内ユニットアドレス設定を行ってください。 ①分流コントローラー親機に接続される室内ユニット ②分流コントローラー子機1に接続される室内ユニット ③分流コントローラー子機2に接続される室内ユニット この場合、室内ユニットのアドレスは①<②<③となるように設定してください。	00
ロスナイ・外気処理ユニット	LC	0.01~50 注1	全室内ユニット設定後に任意のアドレスを設定してください。	00
M-NETリモコン 主リモコン	RC	101~150	同一グループ内の最も若い室内ユニット親機アドレス+100に設定してください。	101
従リモコン	RC	151~200 注2	同一グループ内の最も若い室内ユニット親機アドレス+150に設定してください。	
MAリモコン	MA		アドレス設定不要です。(但し、2リモコン運転する場合は主切換スイッチ設定が必要です)	主
室外ユニット	OC		冷媒系内の室内ユニットの中で最も若い室内ユニットアドレス+50に設定してください。	
室外補助ユニット 分流コントローラー(親機)	BC	0.51~100 注1,3,4	冷媒系内の室外ユニットアドレス+1に設定してください。	00
分流コントローラー(子機1・子機2)	BS	51~100 注3	・分流コントローラー子機1・子機2にそれぞれ接続する室内ユニット内の最も若い室内ユニットアドレス+50に設定してください。 ・分流コントローラー子機を接続する場合、自動立ち上げはできません。	
グループリモコン	GR,SC	201~250	管理したい最小グループNo.+ "200" に設定してください。	201
システムリモコン	SR,SC	201~250	左記アドレス範囲で任意	201
ON/OFFリモコン	AN,SC	201~250	管理したい最小グループNo.+ "200" に設定してください。	201
スケジュール タイマー (M-NET対応)	ST,SC	201~250	左記アドレス範囲で任意	202
集中コントローラーG-50	TR,SC	0.201~250	左記アドレス範囲で任意 ただし、K制御ユニットを管理したい場合は必ず "0" に設定してください。	000
LMアダプター	SC	201~250	左記アドレス範囲で任意	247

(注1) 単一冷媒システム時(一部を除く)は、アドレス設定不要です。

但し、分流コントローラー子機を使用する場合は、アドレス設定必要です。

(注2) M-NETリモコンのアドレスを "200" に設定する場合は "00" としてください。

(注3) 室外ユニットおよび室外補助ユニットのアドレスを "100" に設定する場合は "50" としてください。

(注4) 他の冷媒系統の室外ユニットのアドレスと重複する場合は、設定範囲内で別の空きアドレスを設定してください。(一部を除く)

(注5) 室内ユニットには、アドレスを設定する制御基板が2枚もしくは3枚搭載した機種があります。

① 右側の制御基板(電源端子台に近い方)のアドレスを若いアドレス、左側の制御基板アドレスを「右側の制御基板アドレス+1」としてください。

② No.2基板へのアドレスを「No.1基板アドレス+1」、No.3基板アドレスを「No.1基板アドレス+2」に必ず設定してください。

(2)室外ユニット給電切換コネクターの設定 (工場出荷時の設定：“CN41”にコネクター接続)

システム構成	システムコントローラーとの接続	給電装置	異冷媒 グルーピング運転	給電切換コネクターの設定
単一冷媒系統システム	—	—	—	CN41のまま (工場出荷時の設定)
複数冷媒系統システム	なし	—	なし	
			あり	1台の室外ユニット(OC)のみ、給電切換コネクター(CN41)を(CN40)に差替えます。 ※CN40に差替えた1台の室外ユニットの端子台(TB7)のS(シールド)端子を電気品箱のアースネジ(E)に接続します。
	室内系接続あり	不要	あり/なし	
	集中系接続あり (室外ユニットから給電)	不要 (室外ユニットから給電)	あり/なし	CN41のまま (工場出荷時の設定)
	あり	あり/なし	あり/なし	CN41のまま (工場出荷時の設定)

(3)室外ユニット集中管理スイッチの設定 (工場出荷時の設定：SW2-1 “OFF”)

システム構成	集中管理スイッチの設定 (SW2-1)
システムコントローラーの接続がない場合	OFFのまま工場出荷時の設定
システムコントローラーの接続がある場合 (注1)	ON

(注1) LMアダプターのみ接続する場合は、SW2-1はOFFのままにしてください。

(4)室内ユニット分岐口スイッチの設定「R2機種時（工場出荷時の設定：“0”）」

対応する分流コントローラー（親機／子機共）の分岐口スイッチを設定してください。

分岐口を2つ以上使用する場合には、若い分岐口を設定してください。

分岐口1つ当たりの接続可能室内ユニット容量は90形以下、接続可能台数は3台以下です。

(5)室内ユニット室温検出位置の設定（工場出荷時の設定：SW1-1 “OFF”）

①リモコン内蔵センサーを使用する場合は、SW1-1を“ON”に設定してください。

*リモコンの機種により、内蔵センサーがないものがあります。

その場合は、室内ユニット内蔵センサーにてご使用ください。

*リモコン内蔵センサー使用時は、室温検出可能な部分へのリモコン取付けをお願いします。

注. オールフレッシュ室内ユニット (PEFY-P·M-E-F,PFFY-P·RM-E-F)の工場出荷時はSW1-1が“ON”となります。

②別売温度センサーを使用する場合はSW1-1を“OFF”、SW3-8を“ON”に設定してください。


*別売温度センサー使用時は、室温検出可能な部分への温度センサー取付けをお願いします。

(6)MAリモコン主従切換スイッチの設定「MAリモコン使用時（工場出荷時の設定“主”）」

MAリモコンには、主・従切換スイッチがあります、2リモコン運転する場合は一方を従リモコンに設定してください。

4-5 システム接続例

R2システムの分流コントローラー複数台接続（集中管理用伝送線にシステムコントローラー接続）の場合

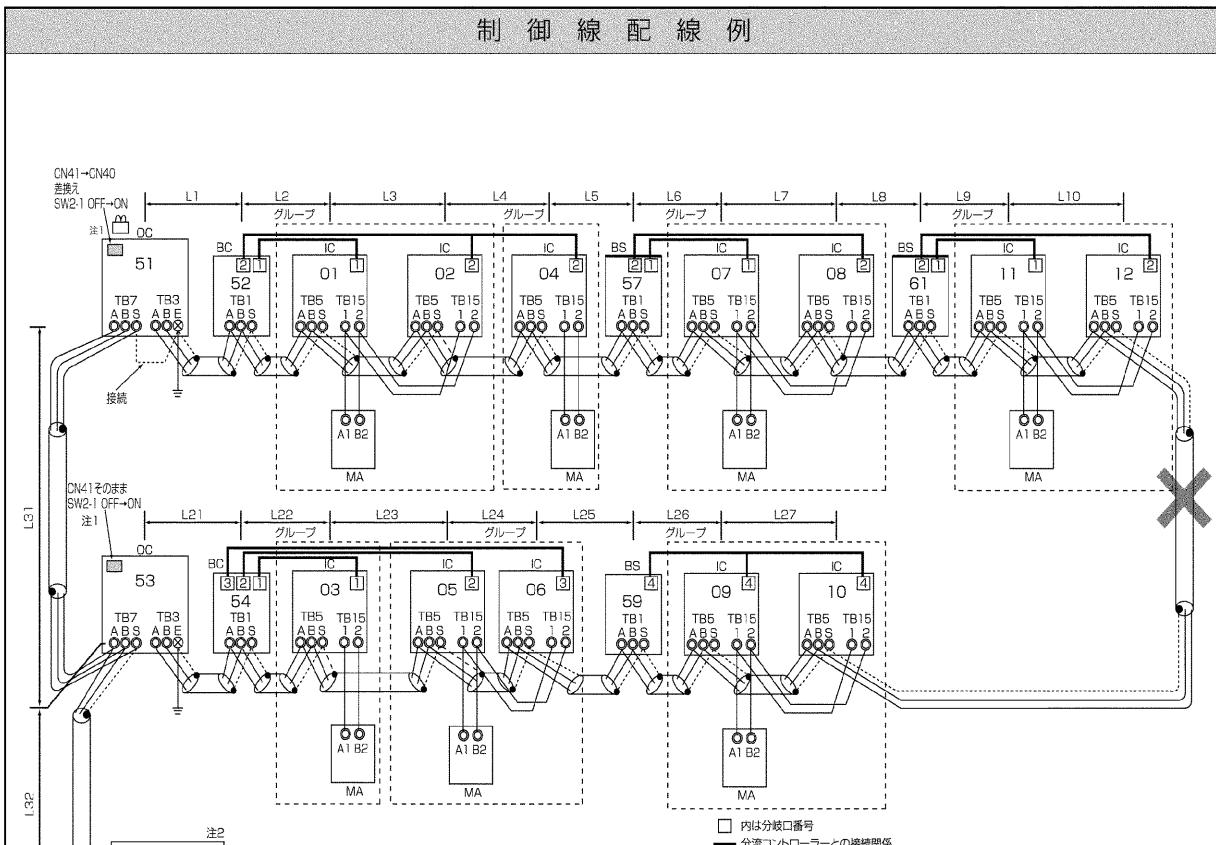

禁止事項	許容長
<ol style="list-style-type: none"> 同一グループの室内ユニットにM-NETリモコンとMAリモコンとの併用接続はできません。 同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。 異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台(TB5)同士を接続しないでください。 室外ユニットの給電切換コネクター(CN41)は1台の室外ユニットのみで実施してください。 室外ユニットの集中管理用伝送端子台(TB7)のS端子のアース処理は1台の室外ユニットのみで実施してください。 	<p><a. 室内外伝送線> 最遠長 (1.25mm²以上) $L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9+L10 \leq 200m$ $L21+L22+L23+L24+L25+L26+L27 \leq 200m$</p> <p><b. 集中管理用伝送線> 室外ユニットを経由した最遠長 (1.25mm²以上) $L32+L31+L1+L2+L3+L4+L5$ $+L6+L7+L8+L9+L10 \leq 500m$ $L32+L21+L22+L23+L24+L25+L26+L27 \leq 500m$ $L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9+L10+L31$ $+L21+L22+L23+L24+L25+L26+L27 \leq 500m$</p> <p><c. MAリモコン配線> 総延長 (0.3~1.25mm²)</p> <p>$m1 \leq 200m$ $m2+m3 \leq 200m$ $m4+m5 \leq 200m$</p> <p>注1. コンパクトリモコンの端子台へ接続する場合は、0.75~1.25mm²の線径としてください。</p>

配線方法・アドレス設定方法

<a. 室内外伝送線>

室外ユニット(OC)の室内外伝送線用端子台(TB3)のA、B端子と分流コントローラー親機(BC)・子機(BS)の室内外伝送線用端子台(TB1)のA、B端子、および各室内ユニット(IC)の室内外伝送線用端子台(TB5)のA、B端子を渡り配線します。(無極性2線)

※必ずシールド線をご使用ください。

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、OCのアースネジと、{TUの端子台(TB5)／OSの端子台(TB3)／BCの端子台(TB1)}のS端子、およびICの端子台(TB5)のS端子とを渡り配線します。

<b. 集中管理用伝送線>

各室外ユニット(OC)の集中管理用伝送線端子台(TB7)のA、B端子を渡り配線します。

全OCの制御基板上の集中管理スイッチ(SW2-1)を“ON”に設定します。

※必ずシールド線をご使用ください。

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、各OCの端子台(TB7)のS端子を渡り配線します。

システムコントローラの給電装置のS端子をアース接地してください。

※給電装置からアース接地できない場合は、1台の室外ユニットの端子台(TB7)のS端子を電気品箱のアースネジ(E)に接続してください。

<c. MAリモコン配線>

ICのMAリモコン線用端子台(TB15)の1、2端子をそれぞれMAリモコン(MA)の端子台に接続します(無極性2線)

※MAリモコンは、室内ユニットCタイプ以降の機種に接続可能です。

[2リモコン運転の場合]

2リモコンとする場合は、ICの端子台(TB15)の1、2端子と2つのMAの端子台をそれぞれ接続します。

※一方のMAリモコンの主従切換スイッチを従リモコンに設定してください。(設定方法は、MAリモコンの据付説明書をご覧ください。)

[室内グループ運転の場合]

ICをグループ運転する場合は、同一グループ内の全ICの端子台(TB15)の1、2端子同士を接続し、一方のICの端子台(TB15)の1、2端子とMAリモコンの端子を接続します。(無極性2線)

※機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、(1)②をご参照ください。

<d. ロスナイ接続>

I Cの端子台(TB5)のA、B端子とロスナイ(LC)の室内外伝送線用端子台(TB5)を渡り配線します。(無極性2線)

※システムコントローラから室内ユニットとロスナイとの連動登録が必要です。(登録方法は、システムコントローラーの取扱説明書をご覧ください。)

ただし、ON/OFFリモコンおよびLMアダプターのみ接続する場合は、リモコンからの連動登録が必要となります。


<e. スイッチ設定>

以下のとおり、アドレス設定が必要です。

手順	ユニットまたはコントローラー		アドレス設定範囲	設 定 方 法	注 意 事 項	工場出荷時
1 室内ユニット	親機	IC	01～50	<ul style="list-style-type: none"> ・親機としている室内ユニットに、同一グループ内の最も若いアドレスを設定 ・R2システムで分流コントローラー子機が存在する場合、下記の順にしたがって 室内ユニットアドレス設定を行ってください。 <ul style="list-style-type: none"> ①分流コントローラー親機に接続される室内ユニット ②分流コントローラー子機1に接続される室内ユニット ③分流コントローラー子機2に接続される室内ユニット この場合、室内ユニットのアドレスは①<②<③となるように設定してください。 	<ul style="list-style-type: none"> R2機種の場合は、分歧口番号の設定が必要です。 	00
	子機	IC	01～50	同一グループ内の親機アドレスに連番で設定 [親機+1,+2,+3,...]		
2	ロスナイ	LC	01～50	全室内ユニット設定後、任意のアドレスを設定	<ul style="list-style-type: none"> ・室内ユニットのアドレスと重複しないように設定してください。 	00
3 MAリモコン	主リモコン	MA	設定不要	—	<ul style="list-style-type: none"> ・MAリモコン配線で実施した室内グループ設定と同一内容をシステムコントローラーで設定してください。 	主
	従リモコン	MA	従リモコン	主従切換スイッチにより設定		
4	室外ユニット	OC	51～100	冷媒系内の室内ユニットの中で最も若いアドレス+50	<ul style="list-style-type: none"> ・アドレスを“100”に設定する場合は“50”としてください。 	00
5 室外補助ユニット	分流コントローラー(子機)	BS	51～100	分流コントローラー子機に接続する室内ユニット内の最も若い室内ユニットアドレス+50	<ul style="list-style-type: none"> ・アドレスを“100”に設定する場合は“50”としてください。 ・熱交換器ユニットおよび分流コントローラー親機のアドレスが、室外ユニットおよび分流コントローラー子機のアドレスと重複する場合は、設定範囲内で別の空きアドレスを設定してください。 ・分流コントローラー子機を接続する場合は分流コントローラー親機が必要です。 	00
	分流コントローラー(親機)	BC	51～100	室外ユニットアドレス+1		

4-6 主電源配線と器具容量

●配線系統図（例）

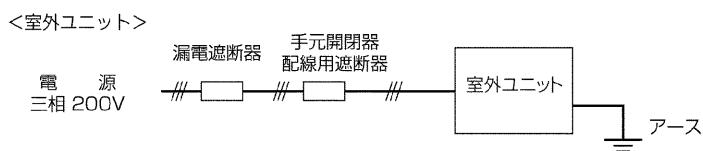

●主電源の配線太さおよび開閉器容量

形名	最小太さ (mm ²)		手元開閉器		配線遮断器 (A)	漏電遮断器 ※1※2
	幹線	接地線	開閉器容量 (A)	過電流保護器 (A) ※3		
P224形	8		3.5	40	40	40A 100mAまたは30mA 0.1s以下
P280形		14		60	50	50A 100mA 0.1s以下
P335形				50		
P400形		22		60	60	60A 100mA 0.1s以下
P450形						
P500形		38	5.5	75	75	75A 100mA 0.1s以下
P560形						
P630形						
P674形		60		100	100	100A 100mA 0.1s以下
P730形						

（注）

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。

※2. 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合わせて使用してください。

※3. 過電流保護器は、B種ヒューズを使用する場合について示します。

△警告

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

△注意

電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器が取付けられていないと感電の原因になります。

△注意

正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器＜開閉器+B種ヒューズ＞・配線用遮断器）以外は使用しないでください。規定以上の容量のブレーカーを使用すると故障や火災の原因になります。


5. 試運転

5-1 試運転前の確認事項

- 冷媒漏れ、電源、伝送線にゆるみがないことを確認します。
- 電源端子台と大地間を500Vメガで計って、1.0MΩ以上あることを確認します。
 - ・ 絶縁抵抗が、1.0MΩ以下の場合は運転しないでください。
 - ・ 伝送線用端子台にはメグチェックは絶対にかけないでください。制御基板が破損します。
 - ・ 据付け直後、もしくは元電源を切った状態で長時間放置した場合には、圧縮機内に冷媒が溜まることにより、電源端子台と大地間の絶縁抵抗が1.0MΩ近くまで低下することがあります。
 - ・ 絶縁抵抗が1.0MΩ以上ある場合は、元電源を入れてクランクケースヒーターを12時間以上通電することにより、圧縮機内の冷媒が蒸発するので絶縁抵抗は上昇します。
- 低圧側と高圧側のボールバルブがともに全開になっていることを確認します。
 - ・ キャップは必ず締めてください。
- 三相電源の相順と各相間電圧を確認してください。
 - ・ 欠相または逆相の場合は、試運転時異常停止（4103エラー）となります。
- 試運転の最低12時間以上前に元電源を入れて、クランクケースヒーターに通電します。
 - ・ 通電時間が短いと圧縮機故障の原因となります。

5-2 試運転方法

※イラストは、MAリモコンを示します。

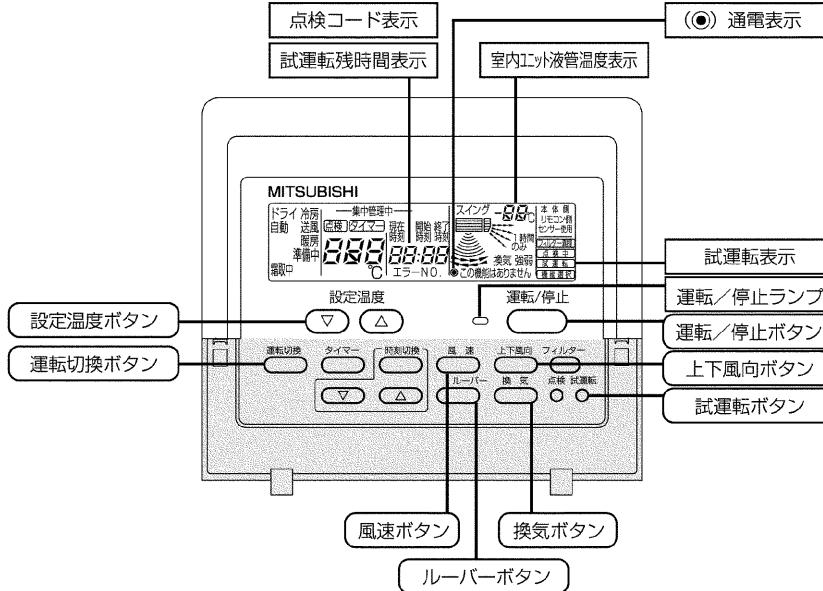

- ・ リモコンに点検コードが表示されたり、正常に作動しない場合は、次頁以降を参照してください。
- ・ 試運転は2時間の切タイマーが作動し、2時間後自動的に停止します。
- ・ 試運転中、時刻表示部には試運転残時間を表示します。
- ・ 試運転中、室内ユニットの液管温度をリモコン室温表示部に表示します。
- ・ 風向調節ボタンを押した時、機種により“この機能はありません”的表示がリモコンに表示されますが、故障ではありません。

外部入力接続されている場合は、外部入力信号にて運転操作を行い試運転を実施してください。

1. 12時間以上前に元電源を入れる。
⇒ 最大5分間 “HO” を表示。以後、12時間以上放置（クランクケースヒーター通電）
2. ボタンを2度押す。
⇒ の液晶表示
3. ボタンを押す。
⇒ 風が吹き出すことを確認
4. ボタンを押して冷房（または暖房）運転に切り替える。
⇒ 冷風（または温風）が吹き出すことを確認
5. ボタンを押す。
⇒ 風速が切り換わることを確認
6. または ボタンを押して風向を切り替える。
⇒ 水平吹き、下吹きなど、風向調節可能か確認
⇒ 室外ユニットファンの運転を確認
7. 換気機器など連動する機器がある場合はその動作も確認し、 ボタンを押して試運転解除する。
⇒ 停止

5-3 試運転不具合時の対応

(1)異常停止時、リモコン表示部に4桁の点検表示が表れますので、不具合要因の点検をお願いいたします。

(1) 室内ユニット

点検表示	不具合内容	点検表示	不具合内容
2500	漏水異常	6606	送受信エラー（伝送プロセッサーとの通信異常）
2502	ドレンポンプ異常	6607	送受信エラー（ACK無しエラー）
2503	ドレンセンサー異常・フロートスイッチ作動	6608	送受信エラー（応答フレーム無しエラー）
5101	吸込センサー異常（TH21）	6831	MA通信受信異常(受信なし)
5102	配管センサー異常（TH22）	6832	MA通信受信異常(同期回復異常)
5103	ガス側配管センサー異常（TH23）	6833	MA通信送信異常(ハードウェア異常)
5104	外気温度センサー異常	6834	MA通信送信異常(スタートビット検出異常)
6600	ユニットアドレス二重設定	7101	能力コードエラー
6602	送信エラー（伝送プロセッサーハードウェア異常）	7111	リモコンセンサー異常
6603	送信エラー（伝送路BUSY）		

(2) 業務用ロスナイ（加熱・加湿付）

点検表示	不具合内容	点検表示	不具合内容
0900	試運転（異常ではありません）	6603	送信エラー（伝送路BUSY）
2503	ドレンセンサー異常・フロートスイッチ作動	6606	送受信エラー（伝送プロセッサーとの通信異常）
2600	漏水異常	6607	送受信エラー（ACK無しエラー）
2601	加湿器断水異常	6608	送受信エラー（応答フレーム無しエラー）
4116	回転数異常・モーター異常	6831	MA通信受信異常(受信なし)
5101	吸込センサー異常（TH4）	6832	MA通信受信異常(同期回復異常)
5102	配管センサー異常（TH2）	6833	MA通信送信異常(ハードウェア異常)
5103	ガス側配管センサー異常（TH3）	6834	MA通信送信異常(スタートビット検出異常)
5104	リターン温度センサー異常（TH1）	7101	能力コードエラー
6600	ユニットアドレス二重設定	7106	属性設定エラー
6602	送信エラー（伝送プロセッサーハードウェア異常）	7111	リモコンセンサー異常

(3) 室外ユニット

点検表示	不具合内容	点検表示	不具合内容
0403	シリアル通信異常	5106	外気温度センサー異常（TH6）
1102	吐出温度異常	5107	配管温度センサー異常（TH7）
1301	低圧圧力異常	5110	放熱板温度センサー異常（THHS）
1302	高圧圧力異常	5201	高圧圧力センサー異常
1500	冷媒過充てん	5301	電流センサー/回路異常（圧縮機用）
4103	逆相／欠相異常	5305	電流センサー/回路異常（ファン用）
4108	過負荷保護（No.2 Comp過電流）	6600	ユニットアドレス二重設定
4115	電源同期信号異常	6602	送信エラー（伝送プロセッサーハードウェア異常）
4121	高調波対策機器異常	6603	送信エラー（伝送路BUSY）
4220	母線電圧不足異常（圧縮機用）	6606	送受信エラー（伝送プロセッサーとの通信異常）
4225	母線電圧不足異常（ファン用）	6607	送受信エラー（ACK無しエラー）
4230	放熱板過熱保護（圧縮機用）	6608	送受信エラー（応答フレーム無しエラー）
4235	放熱板過熱保護（ファン用）	7100	合計能力エラー
4240	過負荷保護（圧縮機用）	7101	能力コードエラー
4245	過負荷保護（ファン用）	7102	接続台数エラー
4250	I PM/過電流遮断異常（圧縮機用）	7105	アドレス設定エラー
4255	I PM/過電流遮断異常（ファン用）	7110	接続情報未設定エラー
4260	冷却ファン異常（圧縮機インバーター用）	7113	機能設定エラー
4265	冷却ファン異常（ファンインバーター用）	7116	リプレース未洗浄設定異常
5101	吐出温度センサー異常（TH11, TH12）	7117	機種未設定エラー
5105	配管温度センサー異常（TH5）	7130	組合せ異常

(4) MAリモコン

点検表示	不具合内容	点検表示	不具合内容
6831	MA通信受信異常（受信なし）	6833	MA通信受信異常（ハードウェア異常）
6832	MA通信送信異常（同期回復異常）	6834	MA通信送信異常（スタートビット検出異常）

(5) 分流コントローラ（親機・子機）

点検表示	不具合内容	点検表示	不具合内容
2502	フロートスイッチ作動	6602	送信エラー（伝送プロセッサーハードウェア異常）
5111	液入口温度センサー異常 (TH11)	6603	送信エラー（伝送路BUSY）
5112	バイパス出口温度センサー異常 (TH12)	6606	送信エラー（伝送プロセッサーとの通信異常）
5115	バイパス入口温度センサー異常 (TH15)	6607	送信エラー（ACK無しエラー）
5116	中間部温度センサー異常 (TH16)	6608	送信エラー（対応フレーム無しエラー）
5201	液側圧力センサー異常 (63HS1)	7102	接続台数エラー
5203	中間圧力センサー異常 (63HS2)	7107	分岐口No.設定エラー
6600	ユニットアドレス二重設定		

(2) 室外ユニットメイン基板 (MAIN-BOARD) のスイッチとサービスLEDにより室外ユニットの故障判定ができます。
 〈自己診断スイッチ (SW1) の設定とサービスLED(LD1)の表示内容〉

自己診断内容	表示内容 スイッチ設定	LED点灯（点滅）時の表示内容								備 考	
		フラグ1	フラグ2	フラグ3	フラグ4	フラグ5	フラグ6	フラグ7	フラグ8		
室外 ユ ニ ット	リレー出力 表示1 (点灯表示)	ON SW1 OFF 12345678910	圧縮機 運転中	圧縮機1 運転中	圧縮機2 運転中 ※1		52C1	52C2 ※1		常時 点灯	フラグ8は、 マイコン電源 “ON”時 常時点灯
	点検表示 (点滅表示) (工場出荷時)				0000~9999 (アドレスとエラーコードを交互に表示)						
	リレー出力 表示2	ON OFF 12345678910	21S4a	21S4b ※1							
	リレー出力 表示3	ON OFF 12345678910	SV1	SV2	SV3 ※1	SV4a	SV4b	SV4c			
	リレー出力 表示4	ON OFF 12345678910	SV5a ※1	SV5b ※1			SV4d				SV5a SV5bは、電磁弁 閉にてフラグ点灯。 異常がなければ ----
	点検表示3 (ICも含む)	ON OFF 12345678910			0000~9999 (アドレスとエラーコードを交互に表示)						
室内 ユ ニ ット	メイン基板 S/W バージョン/能力	ON OFF 12345678910	S/Wバージョン→冷媒種類→機種と能力表示を繰返し表示								
	室内ユニット 点 檢 ※2	ON OFF 12345678910	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	
		ON OFF 12345678910	9号機	10号機	11号機	12号機	13号機	14号機	15号機	16号機	
		ON OFF 12345678910	17号機	18号機	19号機	20号機	21号機	22号機	23号機	24号機	
		ON OFF 12345678910	25号機	26号機	27号機	28号機	29号機	30号機	31号機	32号機	
	室内ユニット 運転モード ※2	ON OFF 12345678910	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	
		ON OFF 12345678910	9号機	10号機	11号機	12号機	13号機	14号機	15号機	16号機	
		ON OFF 12345678910	17号機	18号機	19号機	20号機	21号機	22号機	23号機	24号機	
		ON OFF 12345678910	25号機	26号機	27号機	28号機	29号機	30号機	31号機	32号機	
	室内ユニット サーモ ※2	ON OFF 12345678910	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	
		ON OFF 12345678910	9号機	10号機	11号機	12号機	13号機	14号機	15号機	16号機	
		ON OFF 12345678910	17号機	18号機	19号機	20号機	21号機	22号機	23号機	24号機	
		ON OFF 12345678910	25号機	26号機	27号機	28号機	29号機	30号機	31号機	32号機	
	室内ユニット アドレス	ON OFF 12345678910	自己冷媒系統内の室内ユニットと外気処理ユニットのアドレス(1~50)を順番に表示。								
	分流コントローラー アドレス	ON OFF 12345678910	自己冷媒系統内の分流コントローラー(親機・子機1・子機2)のアドレス(51~100)を順番に表示。								

※1 P500~P730形のみ点灯します。

※2 接続している室内ユニットの台数(系統)分のみ点灯します。

【サービスLEDの表示方法】

サービスLED (LD1)

888.8

・ エラーコード表示の場合

発生アドレスとエラーコードを交互に表示

例 室外ユニットアドレス51、吐出温度異常
(コード1102) のとき

51 → 1102

・ フラグ表示の場合

例 圧縮機運転のとき

(圧縮機運転中は、52CもON)

1 1 1
↑↑↑↑↑↑↑↑
フフフフフフフ
ラララララララ
グググググググ
1 2 3 4 5 6 7 8

5-4 リモコンの動作不具合と処置

MAリモコンシステムの場合

不具合現象または点検コード	要 因	チェック方法と処理
リモコンに運転表示されるが、一部の室内ユニットが動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ・室内ユニットの電源が入っていない ・同一グループ内の室内ユニット間の配線忘れ ・スリム機種と同一グループ接続されている ・室内ユニット制御基板のヒューズ切れ 	<ul style="list-style-type: none"> ・異常発生が以下のうちどれかを確認する。 <ul style="list-style-type: none"> ① システム全体 ② 冷媒系統内全て ③ 同一グループ内のみ ④ 一台の室内ユニットのみ
室内ユニット運転してもすぐリモコンが消える	<ul style="list-style-type: none"> ・室内ユニット（親機）の電源が入っていない ・システムコントローラーとのグルーピング一致していない ・室内ユニット（親機）制御基板のヒューズ切れ 	<p>＜システム全体の場合 および冷媒系統内全ての場合＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・室外ユニットの自己診断LEDを確認する ・左記項目のうち室外ユニットの関連している項目を確認する
ロスナイとの連動登録が正常にできない	<ul style="list-style-type: none"> ・ロスナイの電源が入っていない ・異冷媒のロスナイで異冷媒の室外ユニットの電源が入っていない ・室内ユニットに既にロスナイ（1台）登録されている ・ロスナイのアドレスが異なっている ・ロスナイのアドレスを設定していない ・ロスナイが伝送線に接続されていない 	<p>＜同一グループ内のみ および一台の室内ユニットのみの場合＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・左記項目のうち室内ユニットの関連している項目を確認する
リモコンに通電表示（○）されていない（MAリモコン給電なし）	<p>室内ユニットは、室内外の立上げが正常に完了するまでリモコン給電されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・室内ユニットの電源が入っていない ・室外ユニットの電源が入っていない ・リモコン接続台数（2台）オーバー又は、室内接続台数（16台）オーバー ・室内ユニットのアドレスが“00”で、室外ユニットのアドレスが“00”以外となっている ・室内外伝送線がTB7に接続されている ・室内外伝送線にMAリモコンが接続されている ・リモコン線のショート／断線 ・電源配線又は伝送線のショート／断線 ・室内ユニット制御基板のヒューズ切れ 	
リモコンの“HO”が消えない 又は、“HO”を周期的に繰返す (室外ユニットの電源投入後通常最大5分 “HO”表示されます)	<ul style="list-style-type: none"> ・室外ユニットの電源が入っていない ・伝送線用給電拡張ユニットの電源が入っていない ・MAリモコン主従切換を従にしている ・室内外伝送線にMAリモコンが接続されている ・室内外伝送線が室内ユニットのTB15（MAリモコン用端子台）に接続されている 	
リモコンに通電表示（○）が表示されているが運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ・室内ユニット（親機）の電源が入っていない ・室内外伝送線がTB7に接続されている ・室内外伝送線ショート又は断線・接触不良 ・室内ユニット（親機）制御基板のヒューズ切れ 	

5-5 異常表示とリセット方法

	異常発生時の表示	点検モードのリセット方法
一般空調運転時	リモコン表示部に4桁のエラーコードが表示されます。	リモコンの  ボタンを押してユニットを停止させると、点検モードは解除されます。

5-6 次の現象は故障（異常）ではありません。

現 象	リモコン表示	原 因
冷（暖）房運転しても室内ユニットが運転しない。	“冷（暖）房” 点滅表示	分流コントローラの同一分岐口に室内ユニットが複数台（最大3台）接続されている場合、他の室内ユニットが冷（暖）房運転をしているときは暖（冷房）運転はできません。
オートベーンが勝手に動く。	通常表示	オートベーンの制御動作により、冷房時、下吹きで使用した場合、1時間経過すると自動的に水平吹出しになります。暖房時の霜取時、ホットアジャスト時、およびサーモ“OFF”時は、自動的に水平吹出しとなります。
暖房運転中風速設定が切換わる。	通常表示	サーモ“OFF”時は微風運転となります。 サーモ“ON”時、時間または配管温度により、微風→設定値へ自動的に切換わります。
暖房運転中ファンが停止する。	霜 取 中	霜取運転中はファンが停止します。
運転停止してもファンが停止しない。	消 灯	補助電気ヒータ“ON”時は、停止後1分間余熱排除としてファンを運転します。
運転SW“ON”しても風速が設定値にならない。	暖房準備中	SW“ON”後5分間、又は配管温度35°C迄微風、その後2分間弱風の後、設定値になります。 (ホットアジャスト制御)
運転しても室外ユニットが運転しない。	通常表示	室外ユニットが冷え込んで冷媒が寝込んでいる場合は、最長35分間、圧縮機を暖めるウォーミングアップ運転を行います。(室外ユニットP140・P160・P224形のみ) この間は送風運転となります。
元電源をONしたとき約5分間室内ユニットリモコンに右のような表示をする。	“HO”点滅表示	システムの立上げをしています。 HOの点滅表示が消えた後にリモコンの操作をしてください。
運転停止してもドレンポンプが停止しない。	消 灯	冷房運転停止時は、停止後、3分間ドレンポンプを運転してから停止します。
停止中でもドレンポンプが運転する。		停止中でもドレン水が発生した場合は、ドレンポンプを運転します。
冷暖房切換時に室内ユニットおよび分流コントローラから音が出る場合がある。	通常表示	冷媒回路の切換音ですので異常はありません。

6.高圧ガス明細書

本製品は高圧ガス保安法に基づき、冷媒ガスの圧力を受ける部分の材料、構造を遵守し、圧力試験が実施されています。冷媒ガスの圧力を受ける部分の部品を、交換または修理をされる場合は、資格(冷凍機器製造事業所)のある事業所に依頼してください。

本製品の保安上の明細は次のとおりです。

機種	P224形	P280形	P335形	P400形	P450形	P500形	P560形	P630形	P674形	P730形
一日の冷凍能力 50Hzトン/日 60Hzトン/日	2.32	3.09	3.72	4.44	4.48	3.14+2.17 /	3.81+2.17 /	4.30+2.17 /	4.66+2.17 /	5.02+2.17 /
冷媒	R410A									
冷媒充てん量 kg ^{*1}	10.5	13.0	13.0	13.0	16.5	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
設計圧力 (高圧部) MPa						4.15				
// (低圧部) MPa						2.21				
高圧遮断装置の設定圧力 MPa						4.15				
圧縮機	台数			1				2		
強度確認試験圧力(高圧部) MPa						12.6				
// (低圧部) MPa						6.9				
気密試験圧力(高圧部) MPa						4.2				
// (低圧部) MPa						2.3				
凝縮器	台数				1					
耐圧試験圧力 MPa						—				
気密試験圧力 MPa						4.15				
その他容器	品名					気液分離器				
強度確認試験圧力 MPa						6.63				
気密試験圧力 MPa						2.21				
品名			—				オイルタンク			
強度確認試験圧力 MPa			—				6.63			
気密試験圧力 MPa			—				2.21			

据付の際に現地で冷媒配管を施工した設備は、配管施工部分の気密試験を設計圧力以上で実施願います。

*1.冷媒充てん量は、出荷時の本体充てん量を示します。

■ご不明な点に関するご相談はお客様相談窓口（別添）にお問い合わせください。

三菱電機冷熱相談センター

0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)

FAX(365日・24時間受付)

0037(80)2229(フリーボイス)・073(428)-2229(通常FAX)



三菱電機株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)

〒640-8686 和歌山市手平6-5-66冷熱システム製作所(073)436-2111

WT4342X01

冷媒封入・調整時のご注意 本製品はR410A専用機種です。

1. 冷媒（R410A）は液冷媒で充てんしてください。
2. 出荷時及び追加充てん時の冷媒量を必ず右の表に記入してください。
(出荷時の冷媒量は製品銘板に記載されています。)
3. 据付時の冷媒量調整（チャージ）は必ず配管径、長さによる追加量の算式に従って実施してください。（付属の据付説明書を参照ください。）
4. 使用中、冷媒量調整不良（据付時の計量違い、またはガス漏れ）による異常停止が発生した場合の冷媒量再調整は、上記3の方法（真空引き後再チャージ）による場合以外は必ずインバータシリーズの冷媒調整方法の講習を受けた人が実施してください。


冷媒量記入のお願い 容易に消えないように油性ペン等でご記入ください。

日時	出荷時 冷媒量(kg)	追加 冷媒量(kg)	合計 冷媒量(kg)	工事店名
/ /				
/ /				
/ /				
/ /				

ボールバルブ操作のご注意

1. 現地施工（延長）配管を真空引きした後、そのままボールバルブを開かないでください。
圧縮機から油が排出され、潤滑不足で圧縮機が損傷する可能性があります。
2. ボールバルブを開く前に、追加充てん量の全部もしくは一部を予め現地施工（延長）配管に充てんして、室外ユニットと同じ圧力状態としてください。目標とする現地施工（延長）配管内の圧力は、右表を目安にしてください。
※追加冷媒は通常液配管側から充てんしますが、ガス配管側にも充てんしてください。ガス配管に充てんする時は、ガス側ボールバルブのサービスポートから引き出したチェックジョイントより充てんしてください。
3. 配管接続、ボールバルブの操作は下図に従い確実に行ってください。

外気温度 (°C)	内圧 (MPa)
-10°C	0.47
0°C	0.70
10°C	0.98
20°C	1.34
30°C	1.78
40°C	2.31

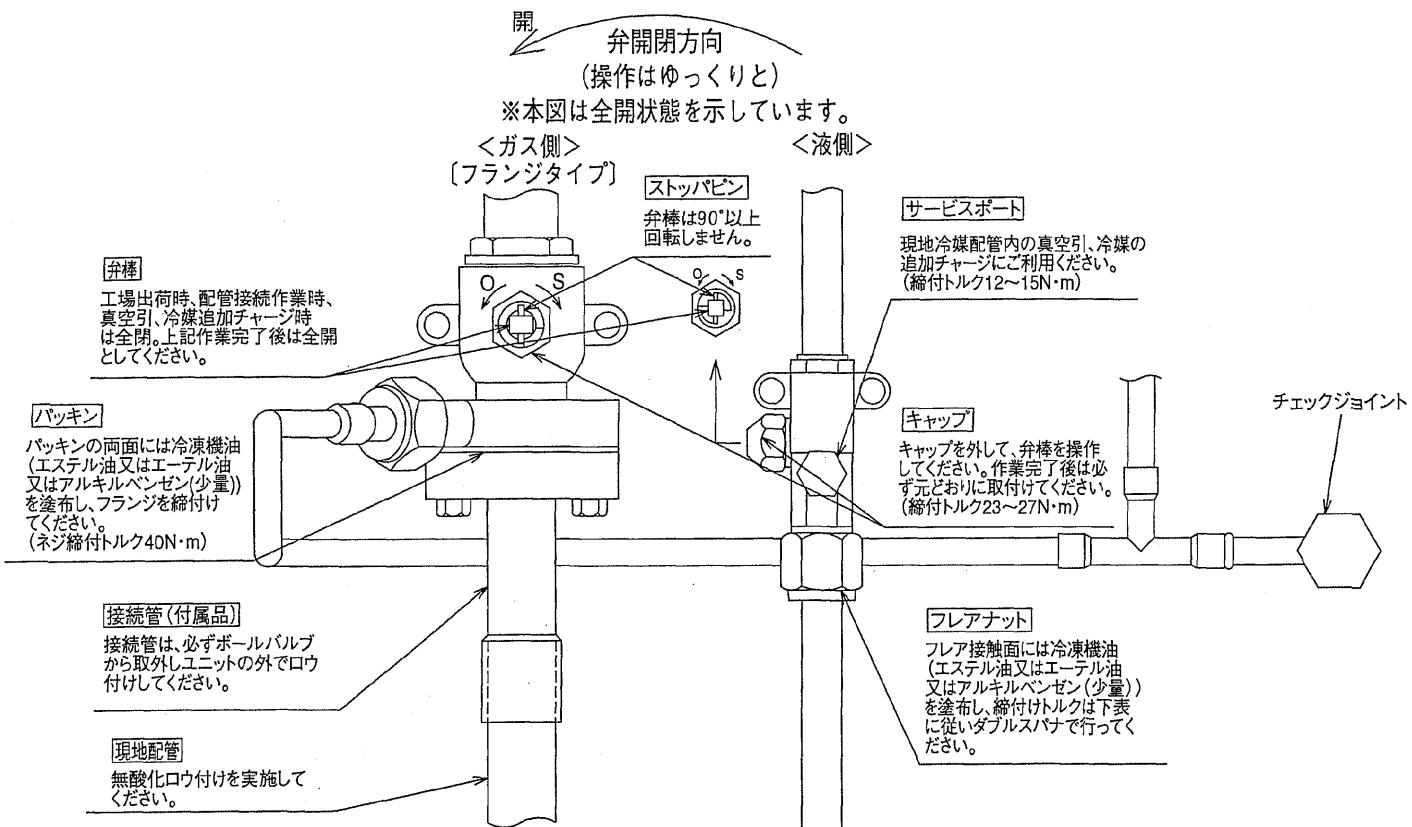

トルクレンチによる適正な締付力	取付角度の目安
銅管外径 (mm) φ9.52	締付力 (N·m) 35~42 締付角度 60°~90°

* トルクレンチが無い場合、次の方法を目安にします。
フレアナットをスパナで締付けて行くと、締付けトルクが急に増すときがありますので、そこで一度止めてそれから更に左表の角度だけ回転させます。

制御箱内の操作

<高電圧充電部のご注意>

制御箱内には、多数の高電圧充電部がありますので、制御箱内部を点検する際は、必ず電源を切り、主コンデンサの放電時間（10分以上）放置後基板取付板を開け、主コンデンサ（C1）の両端の電圧が十分に下がっていること（20V以下）を確認してから行ってください。