

# 三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

## ■仕様表

項目	内容	
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm	
質量	0.2kg	
電源	DC12V 室内工機より伝送線を介して受電	
使用環境条件	温度	0~40℃
	湿度	30~90%RH (結露なきこと)
材質	PS	
外観色	ビルホワイト (RAL) 6.4Y8.9/0.4	
据付方法	JISC8340の2個用のメタボルト (現地手配) へ取り付け。または、壁に直付け。 MAデラックは、無極性2線でMAデラック専用端子に接続。 別売品: メタボルト (PAC-YT81HC(10m)) (PAC-YT82HC(20m))	

## ■接続機種

制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット (A制御)
フリープラン用ロスナイ *1	





\*1 室内ユニットを介して接続 (直接接続不可)

## ■機能表

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替が可能
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能
室温設定	○	○	空調機により温度範囲が異なります (下記は標準機種の場合です)。 冷房・ドライ: 19~30℃/暖房: 17~28℃/自動: 19~28℃
風速設定	○	○	風速の切替ができます。*工機により選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替ができます。*工機により選択可能な風向は異なります。
モード設定	○	○	モードの運転/停止切替が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位工機からの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度の操作が禁止されます。 *禁止中は [集中管理中] が点灯します。
運転モードの切替制限	×	○	上位工機からの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動

○: グループ別操作 ×: 対応不可

## 外形図

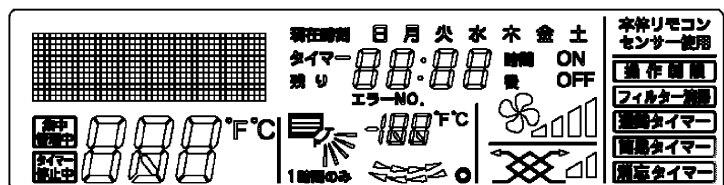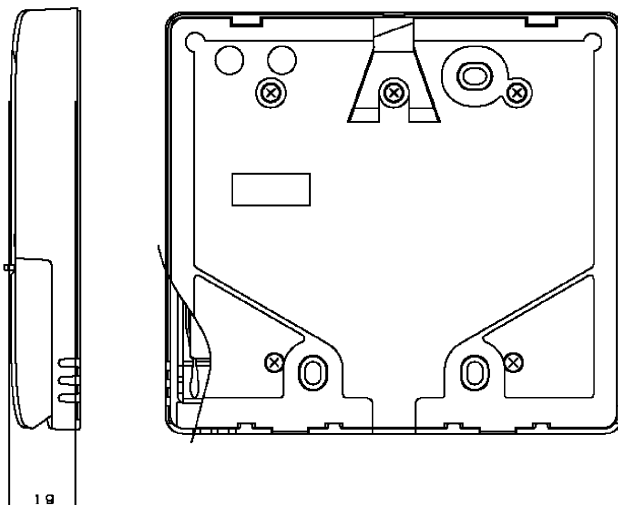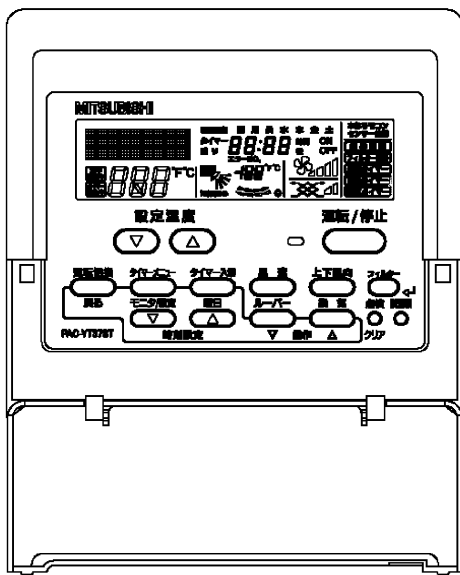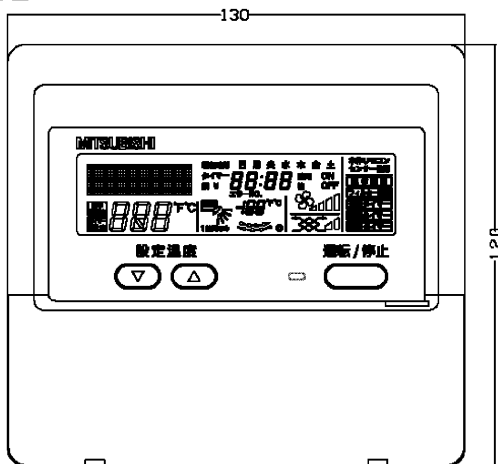

項目	設定	表示	内容
室温表示	—	○	空調機の運転時のみ、室内工機の吸込み温度を表示します。
異常表示	—	○	現在発生している異常内容を、7d以内とともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容により7d以内表示しない場合もあります。
タイマー運転	○	○	週日タイマー/簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを使用可能です。 ・週日タイマー: 曜日毎にON/OFF、温度設定を行うタイマー (曜日毎に1分単位で、8回まで設定可能) ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作	○	○	フリープランユニット管理時 ルーチン用のタイマーの運転設定及び運動運転設定が可能 換気運動機器の停止/弱/強の切替可能 ビル工機管理時 (A制御) リモコン側の運動運転操作が可能 換気運動機器の弱/強の切替可能
言語切替機能	○	○	表示する言語 (日本語表示部) を切替えることができます。
メモリアル機能	○	○	メモリアル設定への切替ができます。 メモリアル情報を表示することができます。 *メモリアル機能対応工機のみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能	○	○	リモコン側の操作モードの設定/解除ができます。 ・全モード ・運転/停止以外のモード
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降パネル操作	○	○	自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応工機のみ可能です。
風向固定設定	○	○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *必ず角度固定対応工機のみ可能です。

## 第3角法



三菱電機ビル空調管理システム

名称	MAデラックスリモコン
形名	PAC-YT37ST
形名コード	7EXT37