
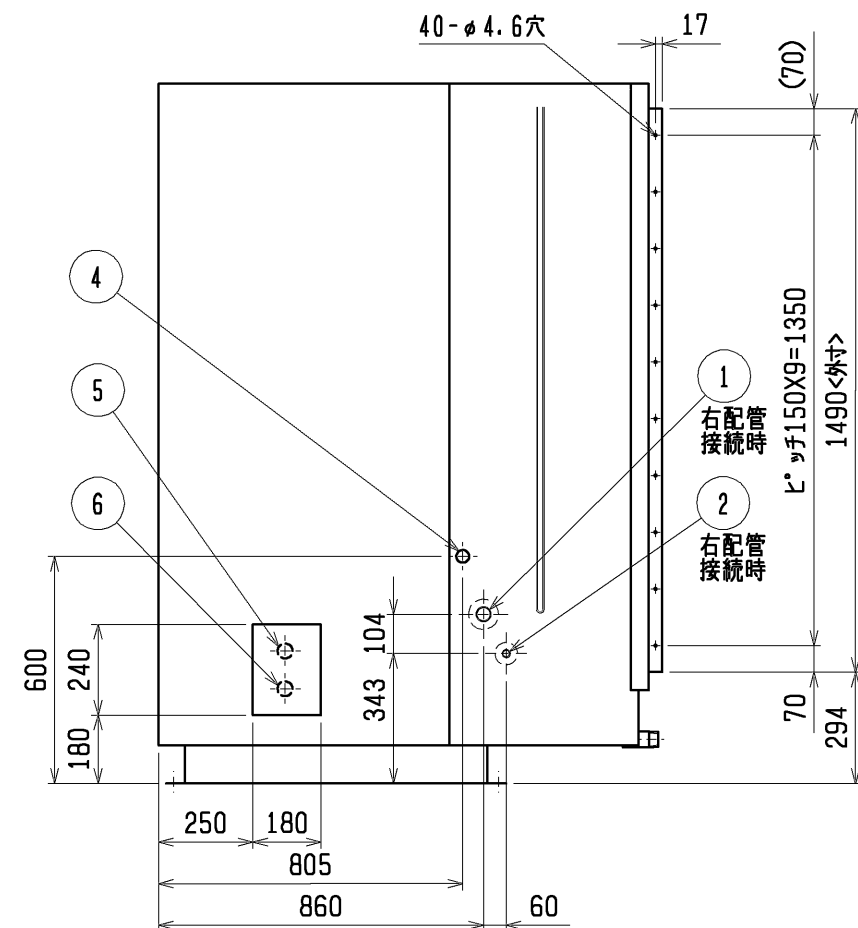
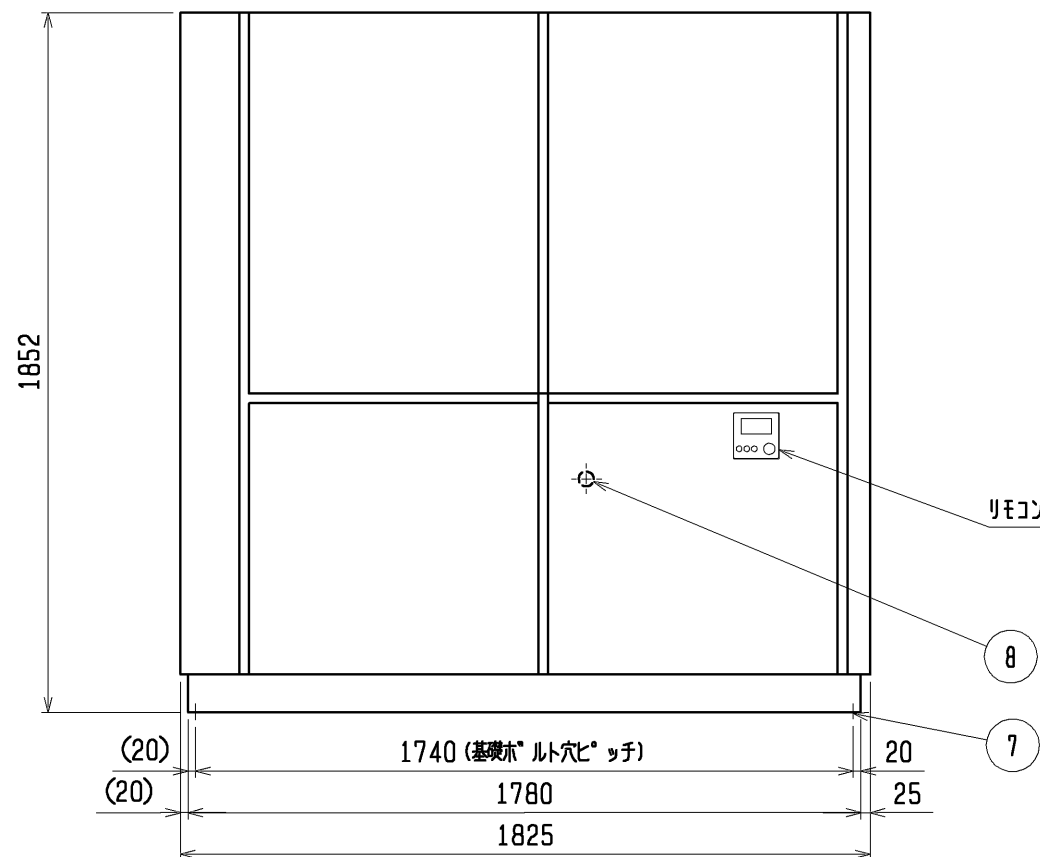



- ・配管、配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。
- ・（ ）寸法は送風機軸の引出しスペースです。
- ・ブーリー、ベルトのメンテナンススペース「*」は配管接続方法にかかわらず、必ず確保してください。

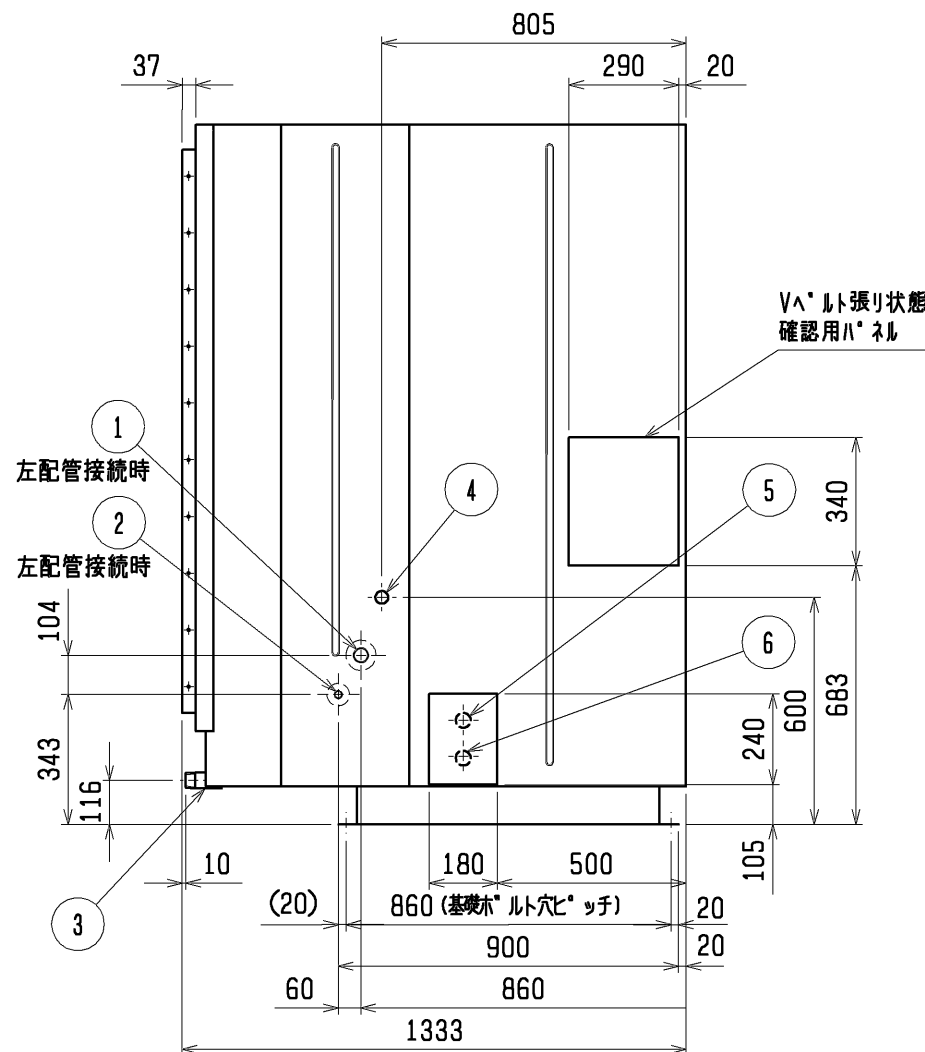

- 注1. エアフィルタサービススペース「*印」の寸法をユニットの左側面又は右側面に必ず確保してください。
2. 電源は左側面又は右側面からの引き込みが可能です。
3. ドレン配管はユニット背面から接続してください。
4. 加湿器用の配管接続方向は左側面又は右側面の接続が可能です。
5. 加湿器は受注組込部品となります。
6. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
7. 伝送線と電圧200V以上の配線は、必ず分けた経路としてください。

NO.	名 称	NO.	名 称
1	冷媒配管 (ガス) φ38.1 <ろう付>	5	電源取入口 (穴は現地加工φ30~φ60)
2	冷媒配管 (液) φ19.05 <ろう付>	6	室内外連絡線取入口 (穴は現地加工φ30~φ60)
3	ドレン配管 R1½	7	基礎ボルト用穴 4-φ20穴
4	加湿器接続口 Rc1 (水・蒸気スプレー)	8	アース端子 (制御箱内に設置) …5ねじ

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P1400(V)DM-E(1) PFT-P1400(V)DM-E(1)		
	DIM. mm	11-06-02	14-10-01	DRW. NO.	PAGE
SCALE NTS	三菱電機株式会社			WKP94R758	1/1

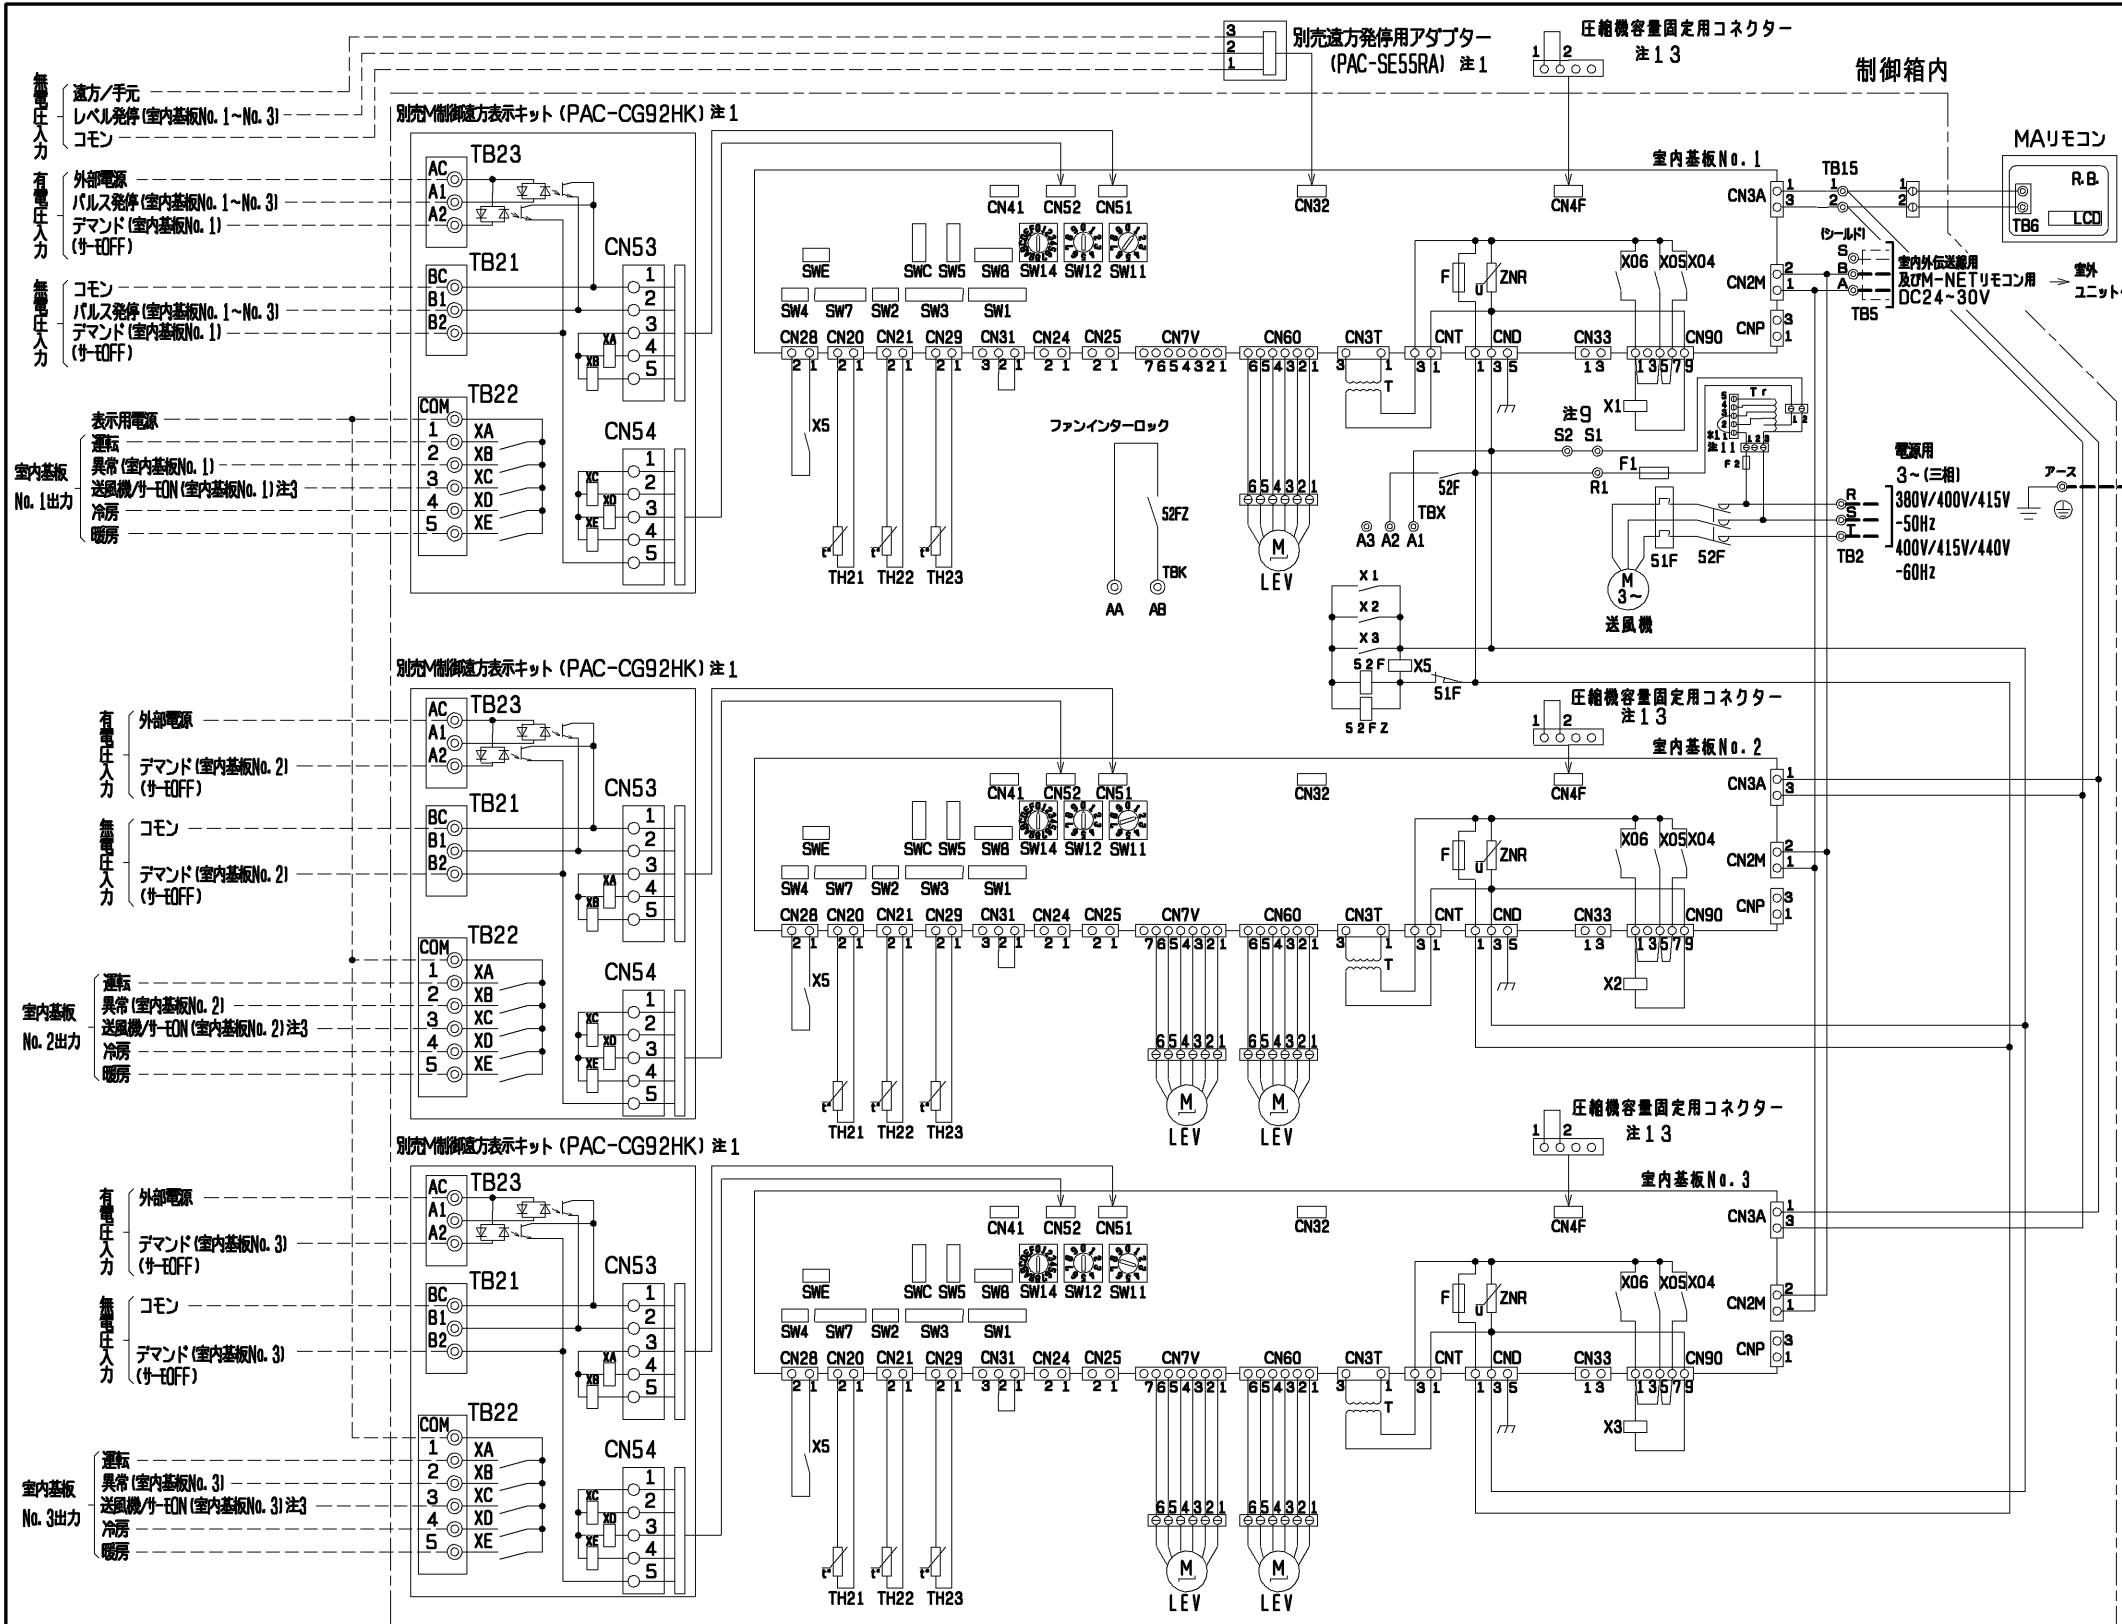

- 注1. M制御遠方表示キット (PAC-CG92HK)、遠方発停用アダプター (PAC-SE55RA) は別売部品です。
・パルス発停用スイッチ:M制御遠方表示キットに接続してください。
・レベル発停用スイッチ:遠方発停用アダプターに接続してください。
なお、それぞれのスイッチは親機(7D)の小さい方に接続されているこれらの別売部品に接続してください。
(子機に接続してもON/OFF操作はできません)
・デマンド入力・異常状態出力・サーモON(送風機出力)を使用される場合は、室内基板個別に接続してください。
2. 各入力の接続は微小電流(DC12V 1mA以下)を使用してください。
3. 室内基板No.1~No.3共、SW1~5を使用用途に応じて設定してください。
送風機状態出力:SW1~5 OFF(工場出荷時設定)
サーモON状態出力:SW1~5 ON
4. ———(太破線):現地配線を示します。
———(細破線):外部入出力用の現地配線を示します。
5. 配線は内線規程に従って接続してください。
6. 電源には必ず漏電遮断器を設けてください。
7. ⊙印は端子台、⊖印は中継コネクタを示します。
8. 停電自動復帰させる場合は、室内基板No.1~No.3共、SW1~9をON(有効)にしてください。標準出荷時はOFF(無効)となっています。但し外部入力でレベル発停している場合は、復電時の外部信号に従います。
9. 緊急停止入力は端子台S1~S2間の短絡線を外し、そこに緊急停止SW等を配線接続してください。
10. ルームサーモ仕様にてご使用の場合は、製品内蔵のTH21は機能致しません。
別売温度センサー(PAC-SE40TS)を接続。または現地回路接続してください。
11. *1の配線はご使用電圧により配線位置が異なります。
(下図表を参照してください。)
- | コネクター-短絡線 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 |
|-----------|------|------|------|------|
| ご使用電圧 | 380V | 400V | 415V | 440V |
12. 電源電圧は客先仕様(380, 400, 415, 440V)により異なります。
13. 圧縮機容量固定用のコネクタは、室内ユニット内部に取付けています。本機能を使用する場合は、コネクタを室内基板のCN4Fに接続してください。
14. M(送風機用電動機)、LEV(電子式リア膨胀弁)、TH21~23(サーミスタ)等は制御箱外に位置します。

記号	名称
M	送風機用電動機
R. B.	リモートコントローラボード
LCD	液晶表示器
TB2	電源端子台
TB5	伝送端子台
TB6	端子台(室内ユニット接続)
TB15	MAリモコン用端子台
TB21~23	入出力用端子台(別売M制御遠方表示キット)
F	ヒューズ<6.3A>
ZNR	バリスタ
T	電源トランス
LEV	電子式リア膨張弁
TBX	別売接続用端子台
51F	熱動過電流継電器
52F	補助継電器(送風機用)
F1	ヒューズ<10A>
X1, 2, 3, 5	補助継電器(送風機用)
XA~XE	補助継電器
CN24	コネクター(補助ヒーター用)
CN25	コネクター(加湿器)
CN32	コネクター(遠方切換)
CN33	コネクター(霜取運転時出力)
CN41	コネクター(HA入力)
CN51	コネクター(集中管理)
CN52	コネクター(遠方表示)
CN28	コネクター(ファン異常)
CN4F	コネクター(圧縮機容量固定用)
CNP	コネクター(暖房ヒーター用)
TH21	吸込温度検出用サーミスタ
TH22	配管温度検出用サーミスタ(液)
TH23	配管温度検出用サーミスタ(ガス)
SW1	スイッチ(機能切換)
SW2	スイッチ(能力設定)
SW3	スイッチ(機能切換)
SW4	スイッチ(機種設定)
SW5	スイッチ(4段階デマンド切換用)
SW7	スイッチ(機種設定)
SW8	スイッチ(試運転用)
SW11	スイッチ(アドレス設定用 1の位)
SW12	スイッチ(アドレス設定用 10の位)
SW14	スイッチ(分岐口No.ペアNo.設定用)
SWC	スイッチ(機能切換)
SWE	スイッチ(ファン試運転用)
52FZ	補助継電器
TBK	ファンインターロック用端子台
Tr	トランス
F2	ヒューズ<6A>

●仕様(M制御遠方表示キット)		●入力仕様(M制御遠方表示キット、遠方発停用アダプター)		●出力仕様(M制御遠方表示キット)	
項目	内容	機能	使用用途	機能	使用用途
電源	室内基板から受電	パルス発停(注1) (注2)	ON/OFF指令を出すことができます。	運転	外部へ運転信号が取出せます。
据付場所	本体制御箱内	レベル発停(注1) (注2)	ON/OFF指令を出すことができます。 レベル(無電圧a接点)	異常	外部へ各室内基板毎の異常信号が取出せます。
適合入出力伝送線サイズ(信号線)	CV, CVS, CPEVまたはこれらに相当するもの 単線:φ0.65mm~φ1.2mm 撚線:0.5mm ² ~1.25mm ²	デマンド(注2)	室内基板No.1~No.3に個別にデマンド指令(サーモOFF)を出すことができます。 各基板に対応した熱交換器の要領制御が可能となります。	送風機・サーモON(注3)	外部へ各室内基板毎の送風機運転・サーモON信号が取出せます。
信号線配線距離	外部出力:MAX100m 外部入力:MAX100m			冷房	外部へ冷房信号が取出せます。
室内ユニット接続線	10心(5心+5心)5m			暖房	外部へ暖房信号が取出せます。
接続形態	室内基板毎				

信号仕様	信号仕様
パルス(有電圧/無電圧a接点) (有電圧の場合) 電源:DC12V~24V 電流:数10mA(DC12V時)	リモコン ON OFF 運転/停止はできません 運転/停止はできません
200ms以上 200ms以上 (パルス通電時間)(パルス間隔)	レベルON 運転 運転/停止はできません 発停OFF 停止 運転/停止はできません
パルス(有電圧/無電圧a接点) (有電圧の場合) 電源:DC12V~24V 電流:約10mA(DC12V時)	

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE	
		床置ダクト形室内ユニット電気配線図	
DIM. mm	11-12-02	PFT-P1400VDM-E	
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKP94T231
		REV. *	PAGE 1/1