



- 注1. 遠方発停用アダプター、M制御遠方表示キットの接続要領は、標準電気配線図をご参照ください。  
2. ⊗印は別売付属配線と現地配線との接続箇所を示します。（接続端子は別売に付属）  
3. 蒸気スプレー、ペーパーパン加湿器は23HS（湿度調節器）を使用しない場合、端子台のA1、A3を短絡してください。  
4. 電源には必ず漏電遮断器を設けてください。  
5. 蒸気・温水ヒーターは、下記要領に従って、SW設定、配線接続してください。

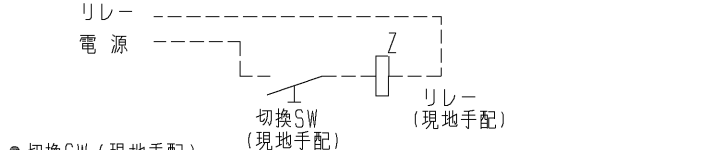

- 切換SW（現地手配）  
ONで蒸気・温水暖房（圧縮機は運転しません）  
※接点が微小電流用（DC12V 1mA相当）の場合、下記リレー（現地手配）は不要です。直接基板へ接続してください。
- リレー（現地手配）  
微小電流対応（DC12V 1mA相当）のものを使用してください。  
① 別売遠方表示用アダプター（PAC-SA88HA）を使用する場合  
下図①のように遠方表示用アダプターに配線接続してください。  
② 別売M制御遠方表示キット（PAC-CG92HK）を使用する場合  
下図②のように遠方表示キット内のBC-B2間に配線接続してください。

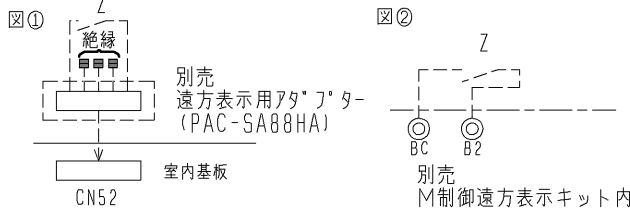

- 3) 冷房運転時は上記切換SW（現地手配）を必ずOFFにしてください。  
ONの状態では圧縮機が運転しません。
6. 蒸気スプレー、ペーパーパン加湿器は、蒸気・温水ヒーターと同時組込みが必要です。  
7. ルームサーモ仕様にてご使用の場合は、製品内蔵のTH21は機能致しません。  
別売温度センサー（PAC-SE40TS）を接続、または現地回路接続してください。  
8. 圧縮機容量固定用のコネクターは、室内ユニットの制御箱内部に付属しています。  
本機能を使用する場合は、コネクターを室内基板のCN4Fに接続ください。  
9. 本図は別売組込時の配線図を示します。標準のみの電気配線接続は、標準の電気配線図を参照してください。  
10. 電気ヒーター（再熱用）を組込みの場合、M制御表示キット（PAC-CG92HK）を必ず使用してください。現地手配・工事部については、現地責任をお願いします。  
11. 電気ヒーター（再熱用）を組込みの場合、ヒーターの余熱排除のため室内基板のSW3-6をOFF→ONにしてください。運転停止後、約3分間ファンが運転継続します。

#### 別売部品記号説明

	記 号	名 称	備 考
電気ヒーター（再熱用）	88H1, 88H2	電磁接触器	現地手配
	H1-1, H1-2 H2-1, H2-2	ヒーター	別売付属
	FS1-1, FS2-1	温度ヒューズ	別売付属
	FS1-2, FS2-2	主回路遮断ヒューズ	別売付属
	26H1, 26H2	過昇防止サーモ	別売付属
	XH, Z1, Z2	補助継電器	現地手配
蒸気、温水ヒーター	21W	電磁弁	現地手配
	23HS	湿度調節器	現地手配
	SV	電磁弁	現地手配
	XW	補助継電器	別売付属
ペーパーパン加湿器	52H	電磁接触器	別売付属
	26H2	サーマルカットアウト	別売付属
	FS	温度ヒューズ	別売付属
	H	シーズヒーター	別売付属
	23HS	湿度調節器	現地手配
	T	タイマー	別売付属
	SV	電磁弁	別売付属
	L	断水ランプ	別売付属
	33W	断水スイッチ	別売付属
	XW	補助継電器	別売付属
	CF	進相コンデンサー	別売付属
MAスームスリモコン		製品本体記号説明 参照	

#### 製品本体記号説明

記 号	名 称	記 号	名 称
M	送風機用電動機	CN33	コネクター（霜取運転時出力）
R.B.	リモートコントローラーボード	CN28	コネクター（ファン異常）
LCD	液晶表示器	CN4F	コネクター（圧縮機容量固定用）
TB6	端子台（室内ユニット接続）	TH21	室温検出用サーミスター
TB2	電源端子台	TH22	配管温度検出用サーミスター（液）
TB5	伝送端子台	TH23	配管温度検出用サーミスター（ガス）
TB15	MAリモコン用端子台	TBX	別売接続用端子台
F	ヒューズ<6.3A>	X4	補助継電器（送風機用）
ZNR	バリスター	SW11	スイッチ（アドレス設定用 1 の位）
T	電源トランス	SW12	スイッチ（アドレス設定用 10 の位）
LEV	電子式リア膨張弁	SW14	スイッチ（分岐口No. ペアNo. 設定用）
52F	補助継電器（送風機用）	SW7	スイッチ（機種設定）
51F	熱動過電流継電器	SW1	スイッチ（機能切換）
F1	ヒューズ<10A>	SW2	スイッチ（能力設定）
CN32	コネクター（遠方切換）	SW3	スイッチ（機能切換）
CN41	コネクター（HA入力）	SW4	スイッチ（機種設定）
CN51	コネクター（集中管理）	SW5	スイッチ（4段階デマンド切換用）
CN52	コネクター（遠方表示）	SW8	スイッチ（試運転用）
CN24	コネクター	SWC	スイッチ（機能切換）
CN25	コネクター（加湿器）	SWE	スイッチ（ファン試運転用）
CNP	コネクター（暖房ヒーター用）		

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 床置ダクト形室内ユニット別売組込電気配線図 PFT-P400CM-E			
DIM. mm	09-02-24	09-03-24				
SCALE NTS	三菱電機株式会社			DRW. NO. WKP94L606	REV. A	PAGE 1 / 1