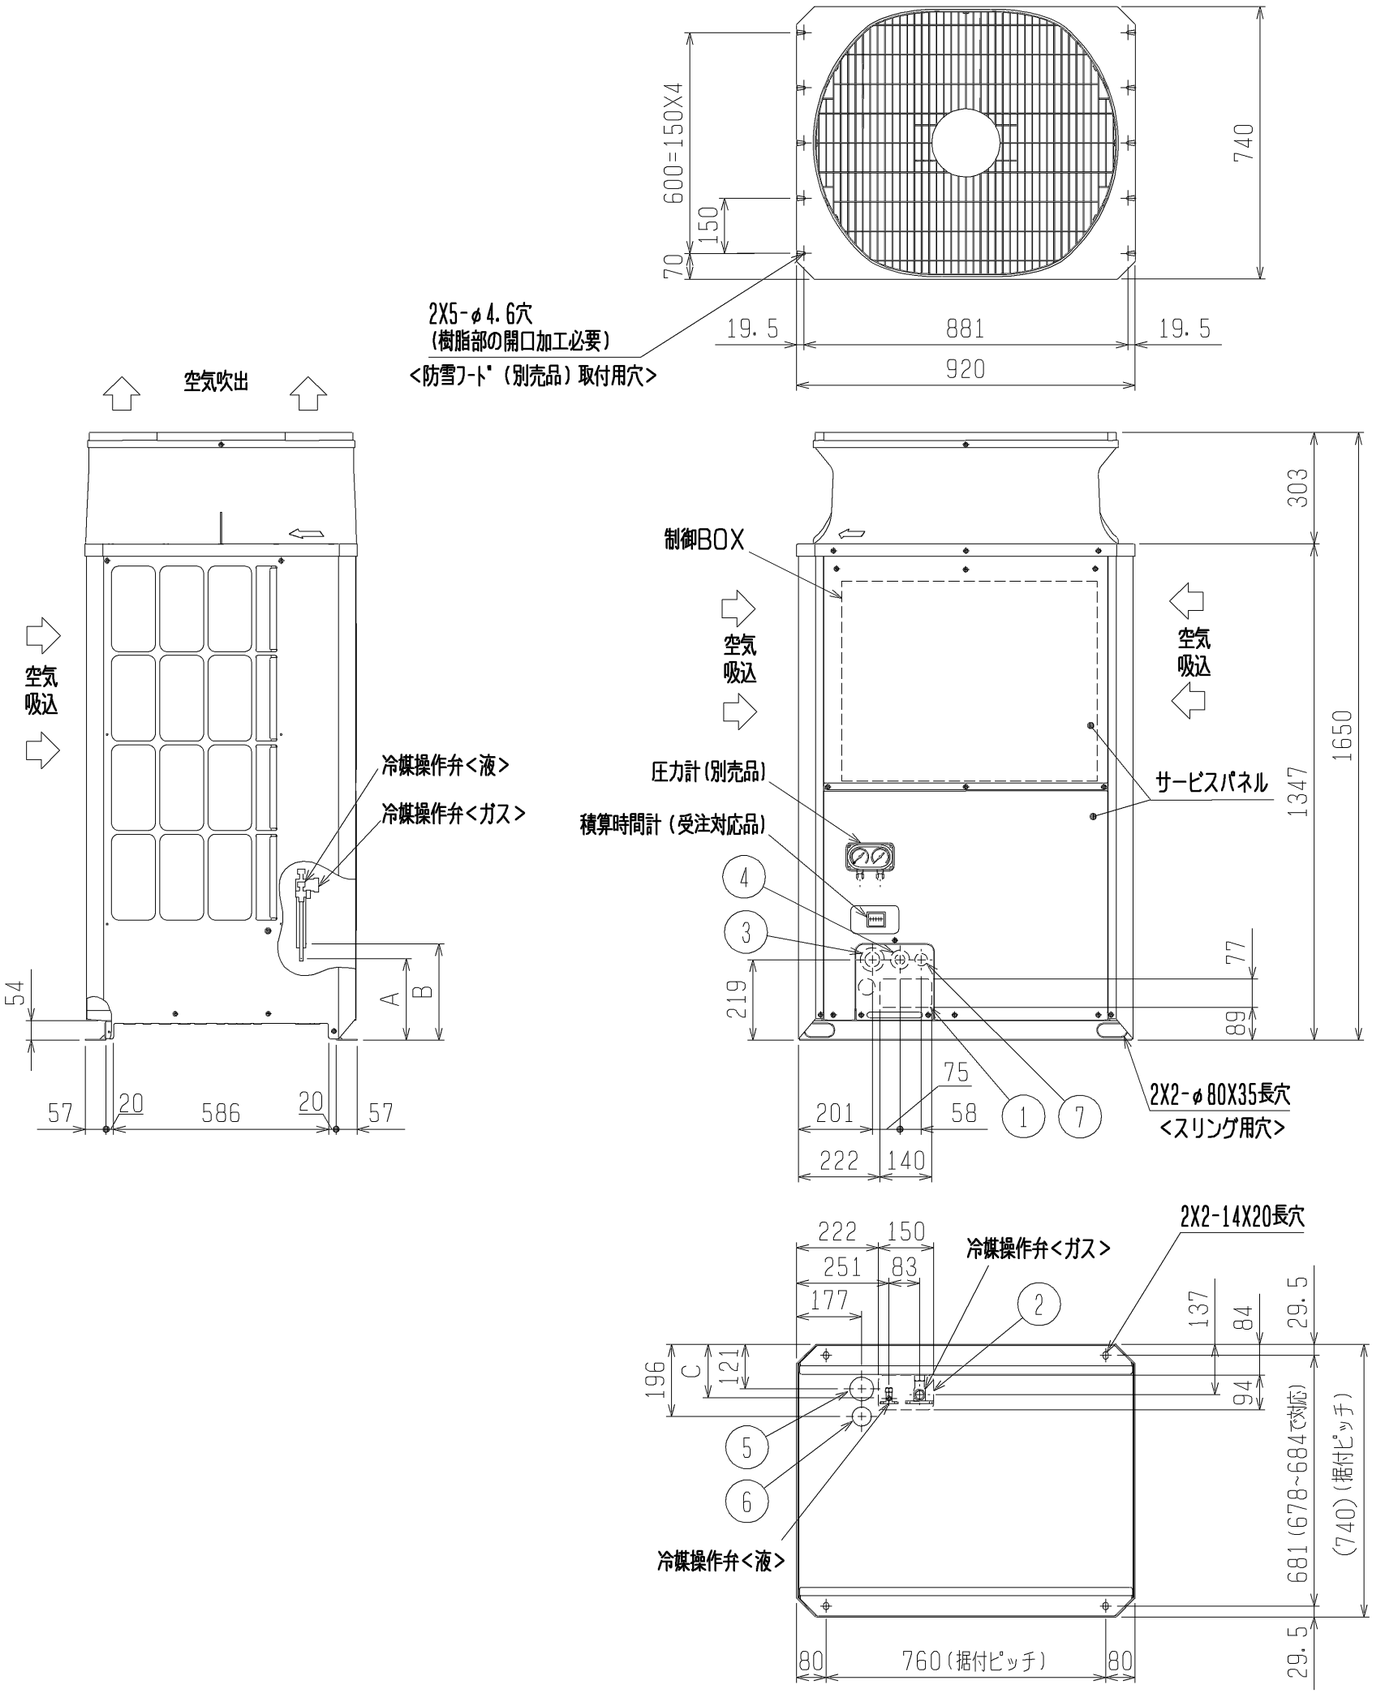

注1．ユニット周囲の必要空間と基礎施工時の
注意事項は、(2／2)を参照してください。
2．ろう付け時は、操作弁本体へ濡れタオル等を巻き、
本体温度が120℃以上にならない様にしてください。

接続管仕様

形 名		操作弁位置寸法			冷媒配管径		操作弁口径	
		液側		ガス側	液側	ガス側	液側	ガス側
		A	C	B				
P224DM形		222	147	260	φ9.52ろう付 ※1	φ19.05ろう付※1	φ9.52	φ19.05
P280DM形	最遠配管長※3 90m未満	222	147	262	φ9.52ろう付 ※1	φ22.2ろう付 ※2	φ9.52	φ25.4
	最遠配管長※3 90m以上	222	147	262	φ12.7ろう付 ※2	φ22.2ろう付 ※2	φ9.52	φ25.4
P280SDM形		222	147	262	φ9.52ろう付 ※1	φ22.2ろう付 ※2	φ9.52	φ25.4
P335SDM形		223	143	262	φ12.7ろう付 ※1	φ25.4ろう付 ※1	φ12.7	φ25.4
P400SDM形		223	143	262	φ12.7ろう付 ※1	φ25.4ろう付 ※1	φ12.7	φ25.4

※1・・・現地配管を拡管して直接操作弁にろう付してください。
※2・・・管継手(現地手配)又は弊社サービス部品を使用し、現地配管を操作弁へろう付してください。
※3・・・室外ユニット~室内ユニットの配管相当長となります。

NO.	用途		仕様
①	配管用	前面通し穴	140×77ノックアウト穴
②		底面通し穴	150×94ノックアウト穴
③	電源配線用	前面通し穴	Φ65もしくはΦ40ノックアウト穴
④		前面通し穴	Φ52もしくはφ27ノックアウト穴
⑤		底面通し穴	Φ65ノックアウト穴
⑥		底面通し穴	Φ52ノックアウト穴
⑦	伝送用配線	前面通し穴	Φ34ノックアウト穴

圧力計組込
積算時間計組込

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	11-10-18		PUHV-P224、280DM-E(-BS、-BSG) PUHV-P280、335、400SDM-E(-BS、-BSG) 設備用インバーターエアコン 室外ユニット外形図

SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKP96T129	REV.	PAGE 1/2

*

1．ユニット周囲の必要空間

●単独設置の場合

①ユニットは、下図に示す必要空間をとって設置してください。

○後面側、壁面まで300㎜以上の場合 ○後面側、壁面まで100㎜以上の場合

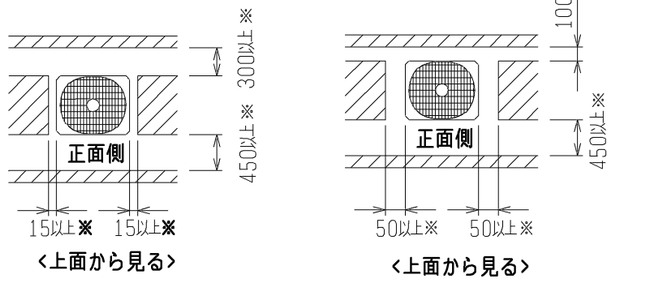

<単位：㎜>

②前後、側面の壁高さ<H>が、下記<壁高さ制約>を超える場合
<壁高さ制約>を超えた分の寸法<h>を図中にある
※印の寸法に加算してください。

<壁高さ制約>　正面：ユニットの全高以下
後面：ユニット底面から500㎜以下
側面：ユニットの全高以下

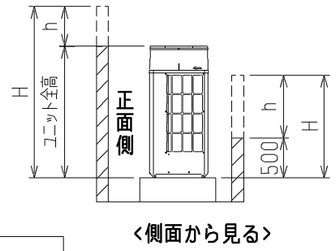

●集中設置・連続設置の場合

①多数のユニットを設置する場合は、人の通路、風の流通を考慮して、
各ブロック間に下図スペースをとってください。
②2方向は開放としてください。
③壁高さ<H>が<壁高さ制限>を超える場合は、単独設置の場合と同様に
<壁高さ制限>を超えた分の寸法<h>を※印の寸法に加算してください。
④ユニット前後に壁がある場合の側面方向への連続設置は最大6台として、
6台毎に吸込スペース兼通路スペースとして1000㎜以上とってください。

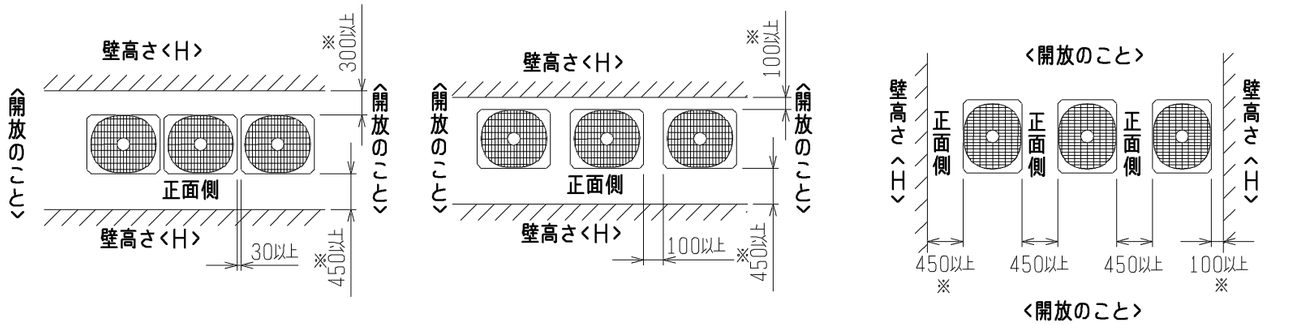

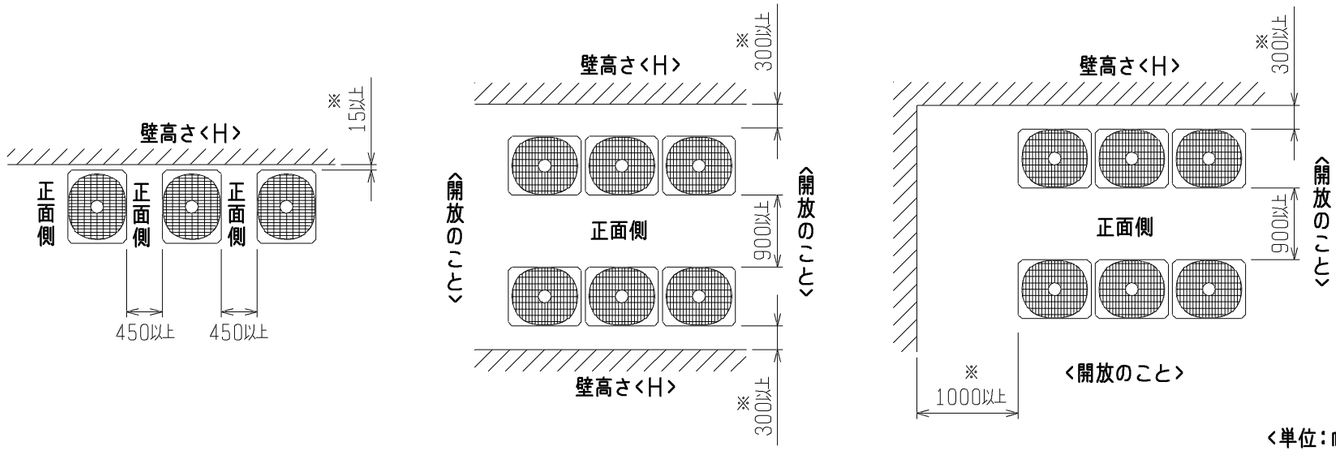

<単位：㎜>

2．基礎施工

①基礎施工に際しては床面強度、ドレン水処理、配管、配線の経路に十分留意してください。
<運転時にはドレン水がユニット外に流出しますので、集中排水する場合は、別売の集中ドレンパンを使用してください。>
②ユニット取付部の下図コーナーを確実に受けるように基礎を施工してください。
防振ゴムを使用する場合には、幅方向を防振ゴム全面で受けるように施工してください。
③アンカーボルトの飛び出しは30㎜以下となるようにしてください。
④後打ち式アンカーボルトを使用する場合は、下図のような固定金具（現地手配）を取り付けてください。（4箇所）
⑤小動物・雪・雨水などが配管・配線取出し部から侵入すると、機器を損傷するおそれがありますので、
開口部は閉鎖材等（現地手配）で必ず塞いでください。
⑥底面配管または底面配線を行う場合は、ベースの貫通穴を塞がないように基礎や架台の施工には注意してください。
⑦架台等に取り付ける場合、設計工事マニュアルを参照ください。

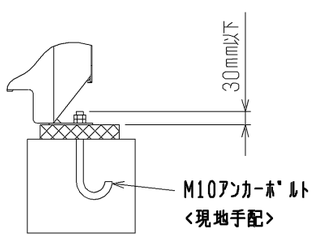

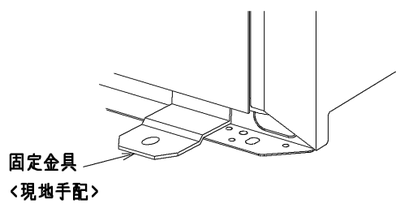

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	11-10-18		PUHV-P224、280DM-E(-BS、-BSG) PUHV-P280、335、400SDM-E(-BS、-BSG) 設備用インバーターエアコン 室外ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKP96T129	REV. / PAGE 2/2

*

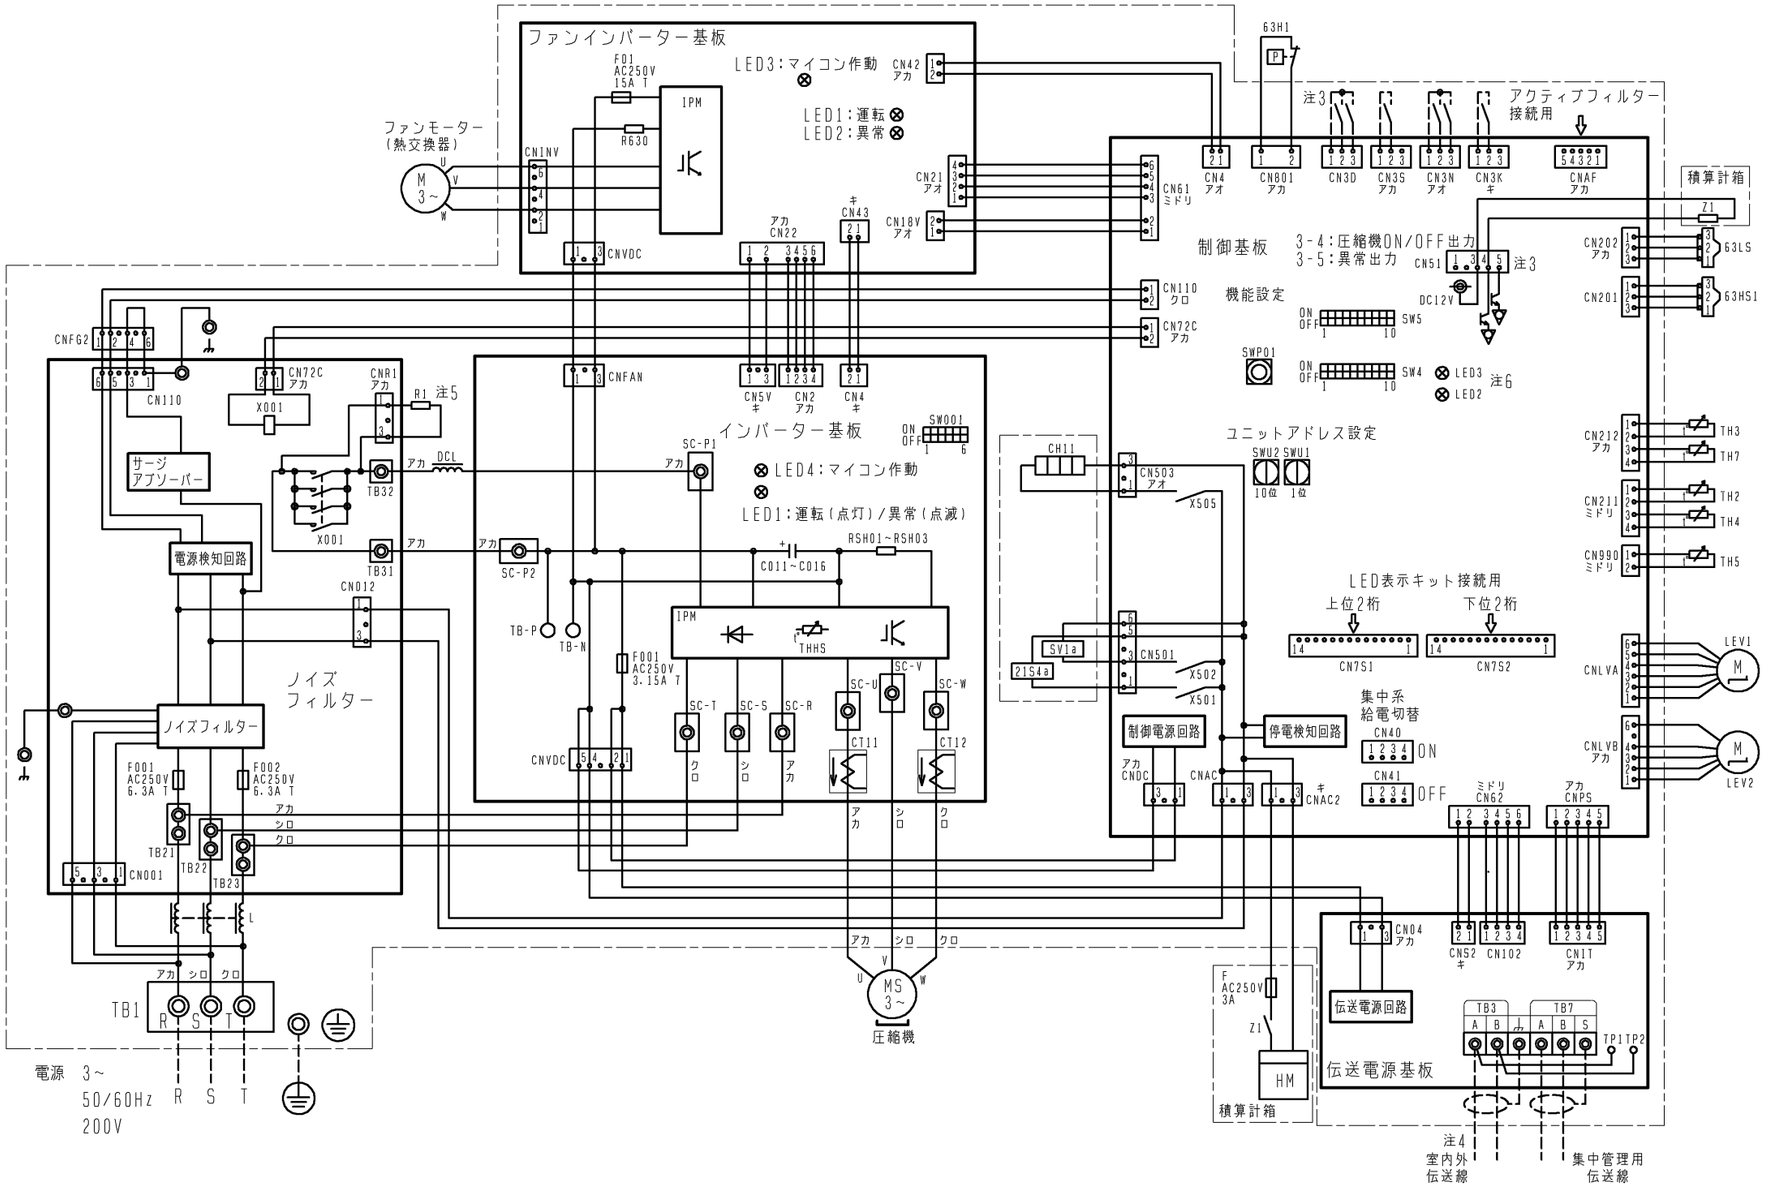

記号	名称		記号	名称	
21S4a	四方弁（冷暖切換）		R630	抵抗	電流検出用
63H1	圧力スイッチ（高圧過昇保護）		RSH01~RSH03	抵抗	電流検出用
63HS1	圧力センサー	吐出圧力	SV1a	電磁弁（O/S下バイパス回路）	
63LS		低圧圧力	TB1	端子台	電源
X001	電磁継電器（インバーター主回路）72C		TB3		室内外伝送
C011~C016	コンデンサー（インバーター主回路）		TB7		集中管理用伝送
CH11	クランクケースヒーター（圧縮機加熱）		TH2	サーミスター	SCバイパス出口温度
CT11,CT12	電流センサー		TH3		液管温度
DCL	直流リアクター（力率改善用）		TH4		吐出温度
HM	積算時間計		TH5		Acc流入管温度
L	チョークコイル（高周波ノイズ除去）		TH7		外気温度
LEV1	電子膨張弁	HICバイパス流量調整	THHS		IPM温度
LEV2		圧力制御、流量調整	Z1	補助継電器（積算時間計）	
R1	抵抗	突入電流防止			

注1. 破線は現地配線を示します。
注2. 一点鎖線は制御箱境界を示します。
注3. 入出力信号用コネクタの接続はシステム設計工事マニュアルを参照してください。
注4. 同一冷媒系統の室外ユニット間はTB3を渡り配線してください。
注5. ファストン端子はロック機構付き端子です。取り外す際は端子中央のつまみを
押しながら取り外してください。
取り付けた後は確実にロックがかかっていることを確認してください。
注6. SW4：全てOFFの場合
・LED2 点灯：正常 ・LED3 点灯：運転
点滅：異常発生中 点滅：立ち上げ中
消灯：停止

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	11-10-11		PUHV-P335/400SDM-E (-BS,-BSG) 設備インバーターエアコン 室外ユニット 電気配線図 （積算時間計組込）
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKE94C617	REV. / PAGE 1/1

*