


運転フローチャート<BALV-EM40,50,60,70,80(V)A形>

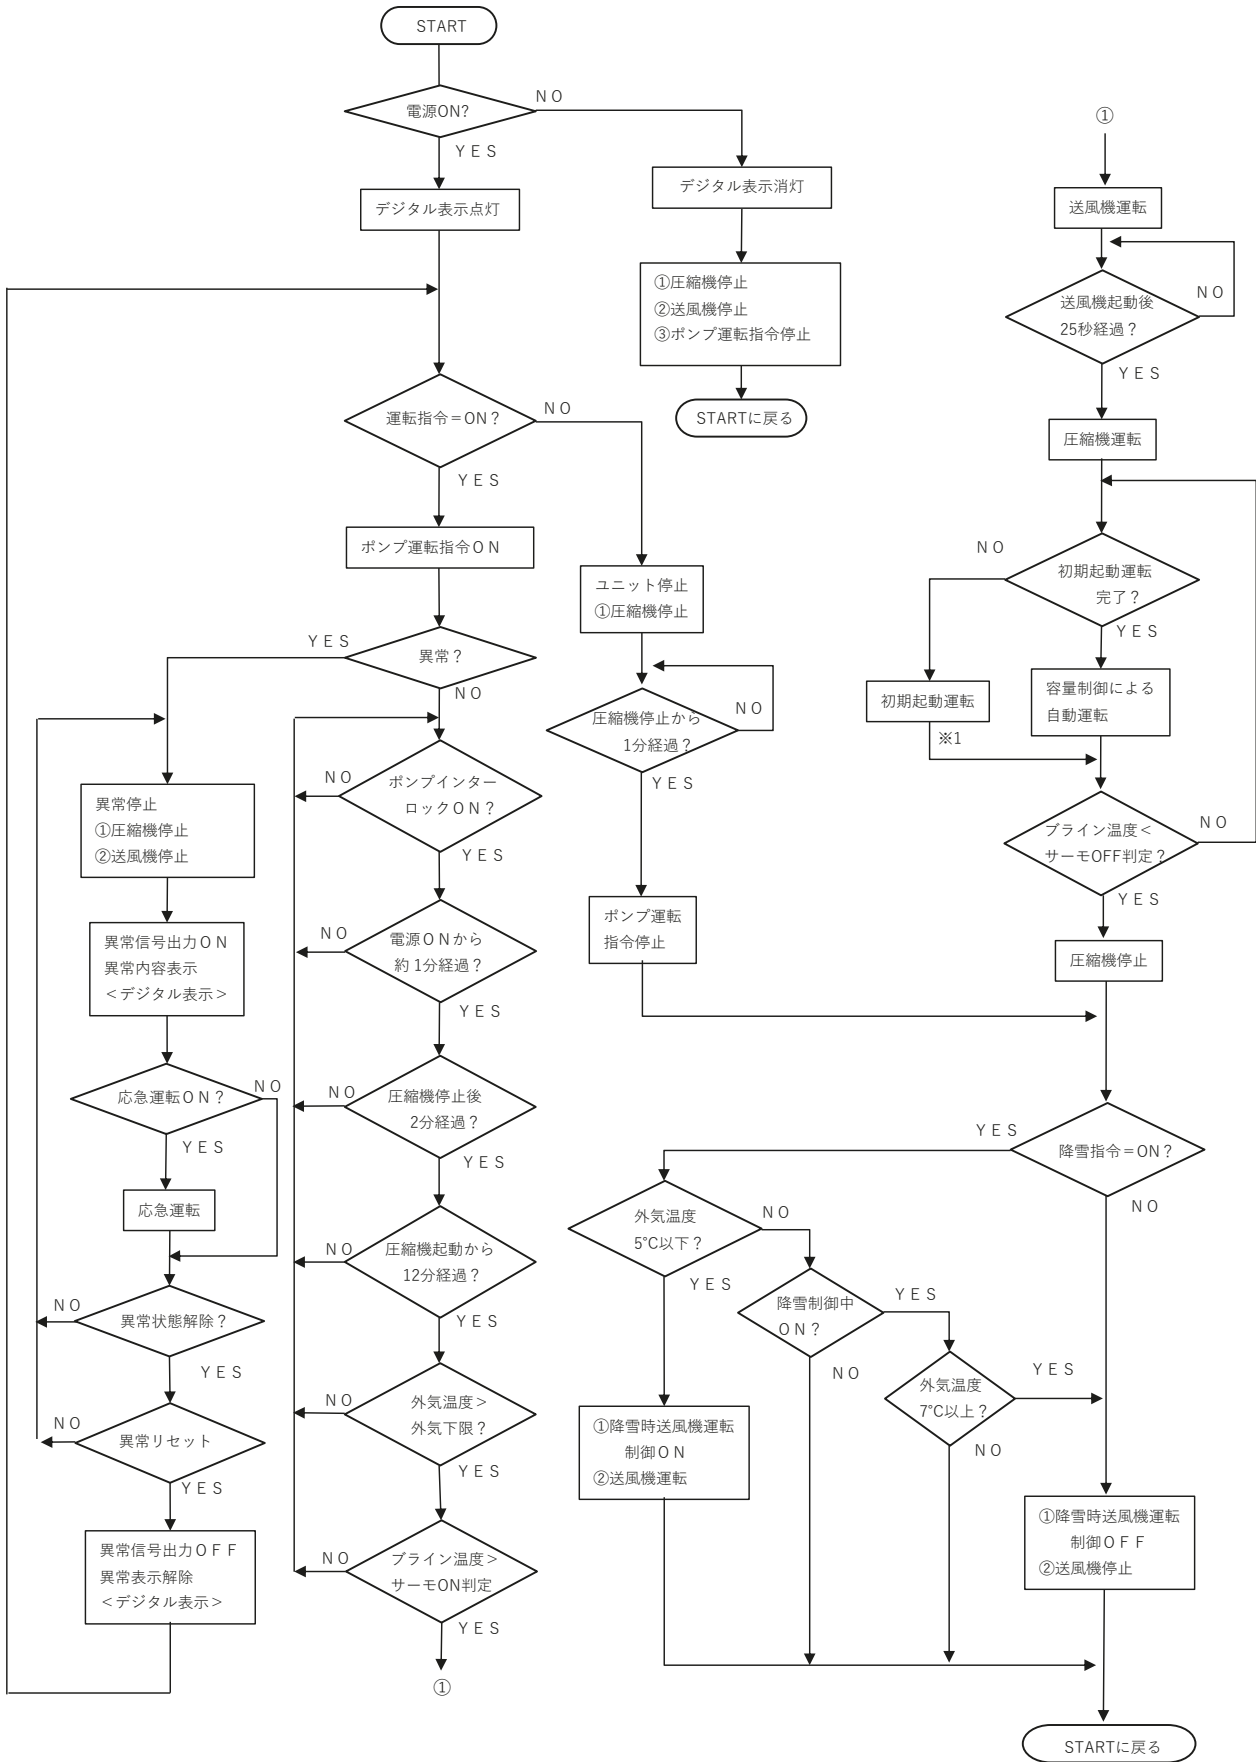

※1電源OFF→ON時に圧縮機内に溜まっている液冷媒を追い出す運転  
(負荷状態により圧縮機上限周波数にて最短35分～最長90分運転します。)