
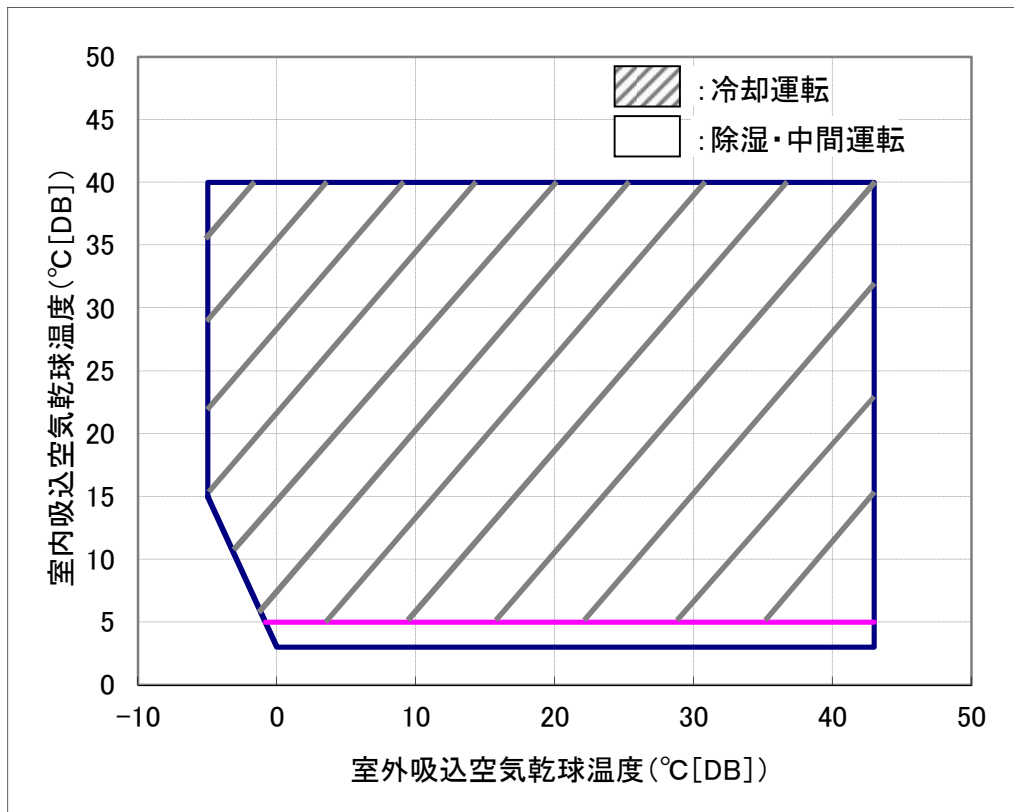


RFH-P10A1使用範囲

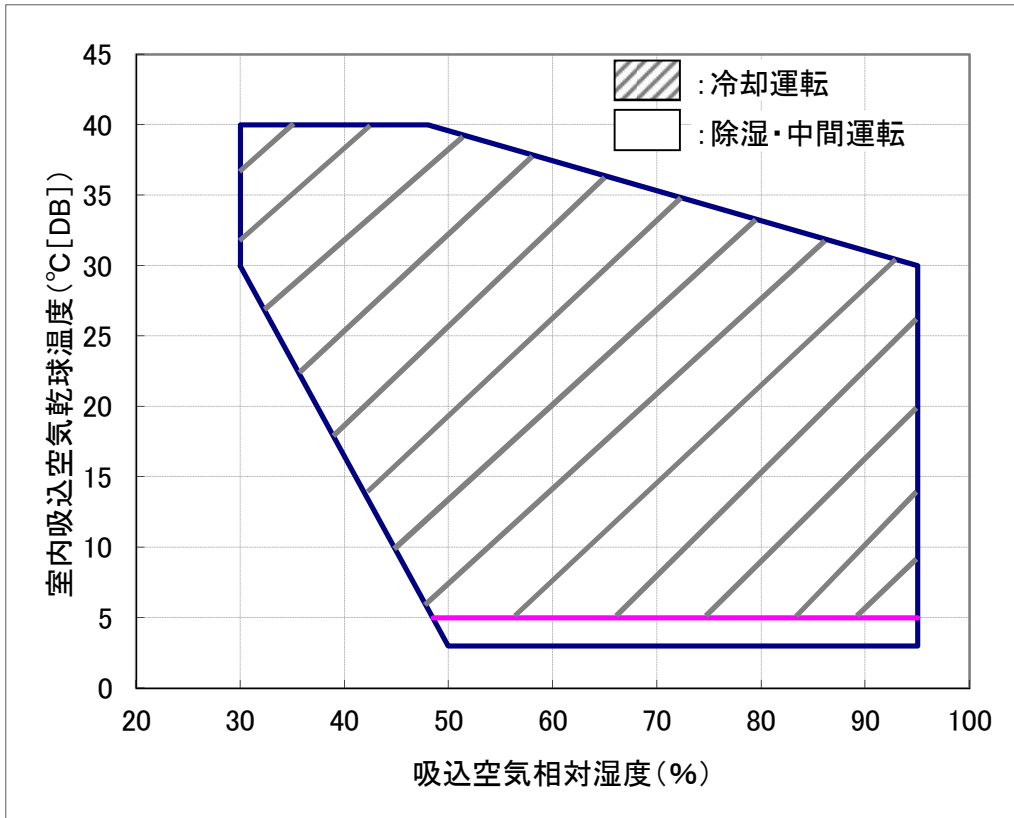

※ 除湿・中間運転における使用範囲内では、室内吸込空気乾球温度が約30°C以上になると自動的に中間運転に切替わります。