
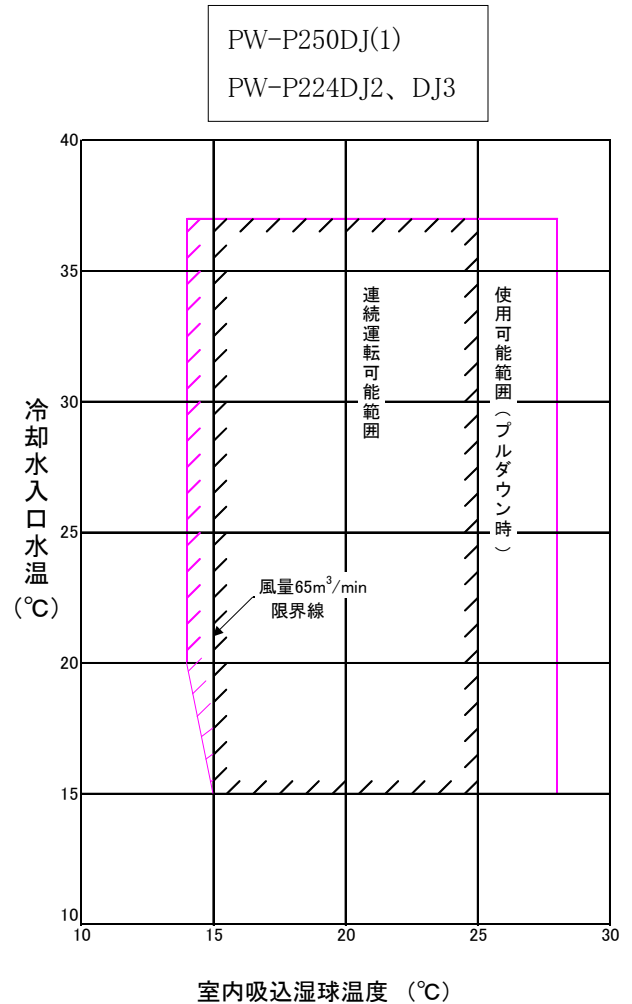


## 水冷パッケージエアコン 《運転温度範囲》

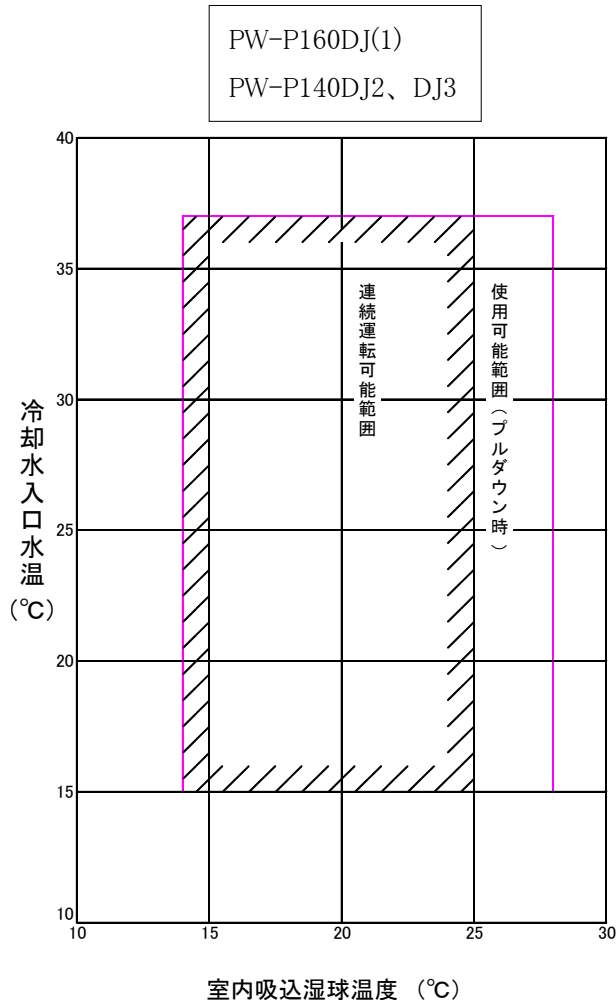

- 注 1. 冷却水量は、タワー条件時の標準水量にて運転した場合の運転可能範囲を示します。
2. 風量により連続運転範囲が異なりますので、必要に応じて風量アップしてお使いください。
- (全機種共通)