


PFAK-P1120AW (M) -A-L, R  
 PFTK-P1000AW (M) -A-L, R  
 PFAV-P1120M-A-L, R  
 PFAV-P1120M-E-L, R  
 PFAV-P1120CM-E-L, R  
 PFAK-P1400AW (M) -A-L, R  
 PFTK-P1250AW (M) -A-L, R  
 PFAV-P1400M-A-L, R

PFAV-P1400M-E-L, R  
 PFAV-P1400CM-E-L, R  
 PFAV-P1120DM-E (1)  
 PFAV-P1400DM-E (1)  
 PFAV-P1250DM-E (1) -F  
 PFAV-P1600DM-E (1) -F  
 PFT-P1120DM-E (1)  
 PFT-P1400DM-E (1) 用

蒸気スプレー式加湿器能力線図

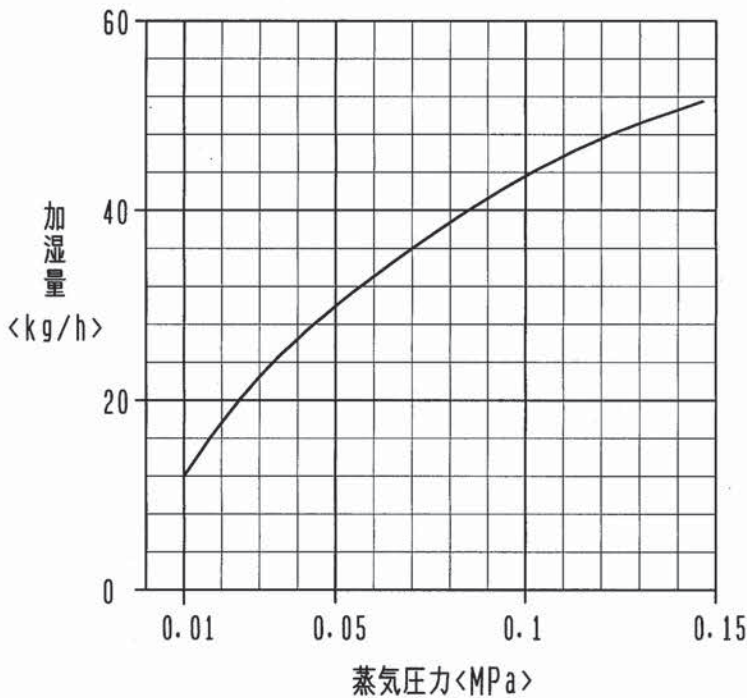


使用上の注意

1. 必要以上の圧力、流量で使用しますと機外への水洩れが発生することがあります。必ず電磁弁<または塞止弁>を使用してください。
2. 蒸気圧力は0.01~0.147MPaの範囲で使用してください。
3. サーモ停止時には加湿器をOFFするように製品本体制御基板のディップスイッチを下表の設定（出荷時の設定通り）でご使用ください。サーモ停止時にも加湿器をONする設定で使用した場合、条件（風量・蒸気圧・サーモ停止時間等）によっては加湿器からの蒸気が結露し、機外に霧が飛び出る場合があります。

機種名	スイッチ番号	設定
PFAV	SW1-6	OFF
PFAK PFTK	SW4-6	OFF

4. 加湿器は暖房モードでご使用ください。冷房加湿はできません。冷房専用機種の場合は、別売ヒータと同時組み込みしてください。

水スプレー式加湿器能力線図

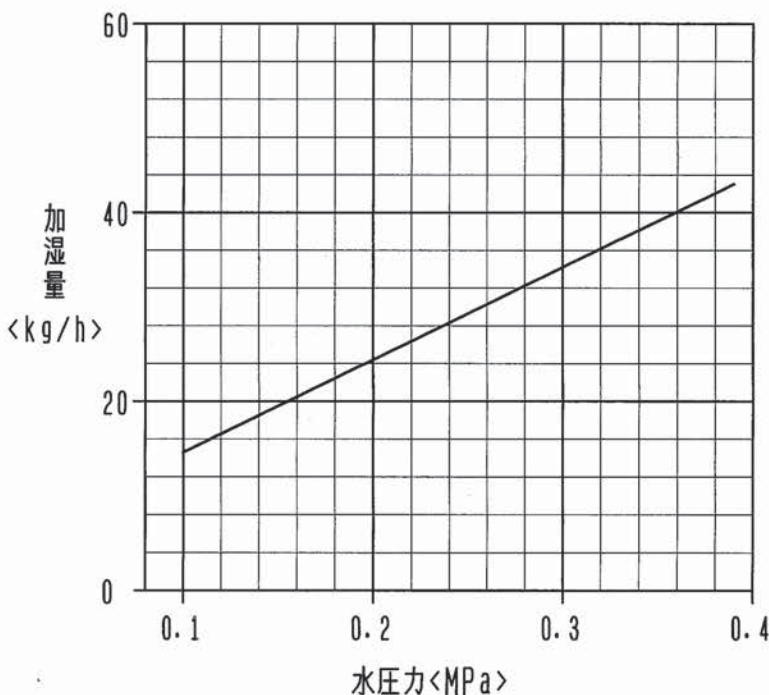

使用上の注意

1. 供給水としては60℃以下、水圧0.098~0.39MPaの範囲で使用してください。
2. 必要以上の圧力、流量で使用しますと、機外への水洩れが発生することがあります。
3. 加湿器は暖房モードでご使用ください。冷房加湿はできません。冷房専用機種の場合は、別売ヒータと同時組み込みしてください。