


PFAV-P1600M-A-L, R
PFAV-P1600M-E-L, R

PFAV-P1600CM-E-L, R
PFAV-P1600DM-E(1) 用


蒸気スプレー式加湿器能力線図

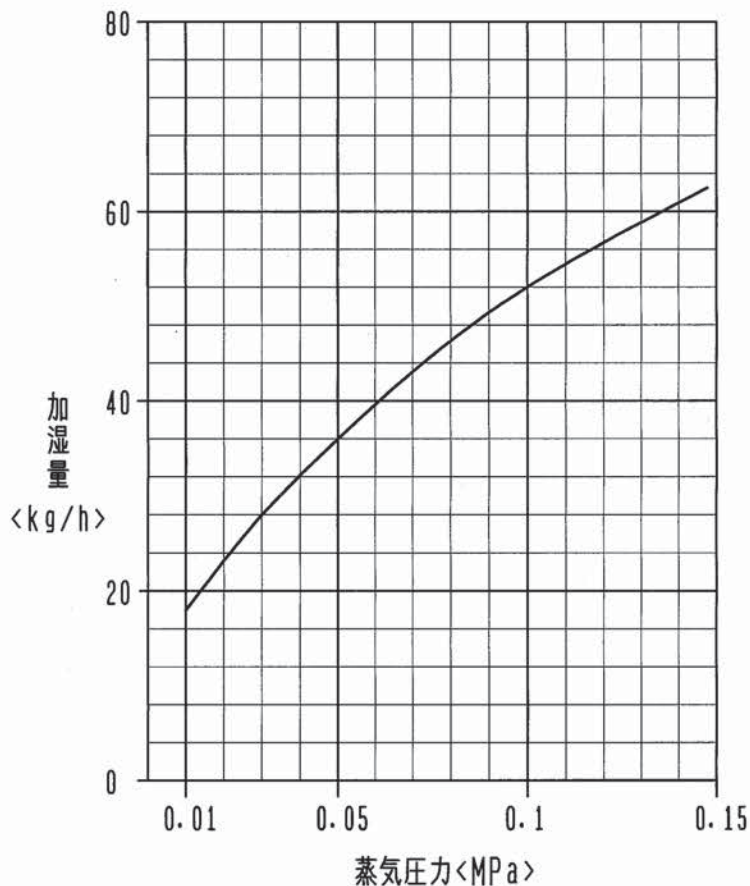

使用上の注意

1. 必要以上の圧力、流量で使用しますと機外への水洩れが発生することがあります。必ず電磁弁<または塞止弁>を使用してください。
2. 蒸気圧力は0.01~0.147MPaの範囲で使用してください。
3. サーモ停止時には加湿器をOFFするように製品本体制御基板のディップスイッチSW1-6をOFFの設定(出荷時の設定通り)でご使用ください。
サーモ停止時にも加湿器をONする設定で使用した場合、条件(風量・蒸気圧・サーモ停止時間等)によっては加湿器からの蒸気が結露し、機外に霧が飛び出る場合があります。
4. 加湿器は暖房モードでご使用ください。冷房加湿はできません。冷房専用機種の場合は、別売ヒータと同時組み込みしてください。

水スプレー式加湿器能力線図

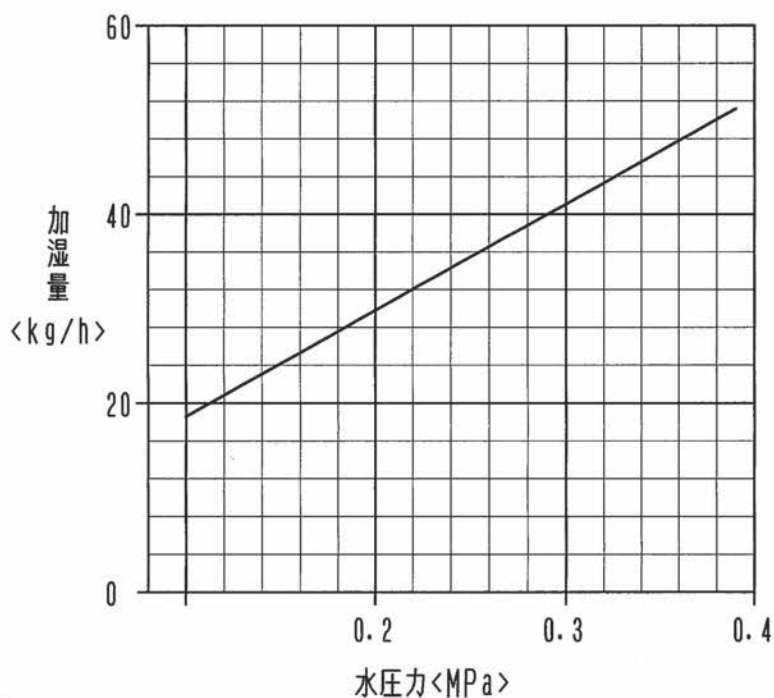

使用上の注意

1. 供給水としては60℃以下、水圧0.098~0.39MPaの範囲で使用してください。
2. 必要以上の圧力、流量で使用しますと、機外への水洩れが発生することがあります。
3. 加湿器は暖房モードでご使用ください。冷房加湿はできません。冷房専用機種の場合は、別売ヒータと同時組み込みしてください。