


## 風量補正線図

線図の 印は標準風量時を示し、実線は能力、破線は入力を示します。

適用機種: PFHV-P1600(V)DMJ1

冷房

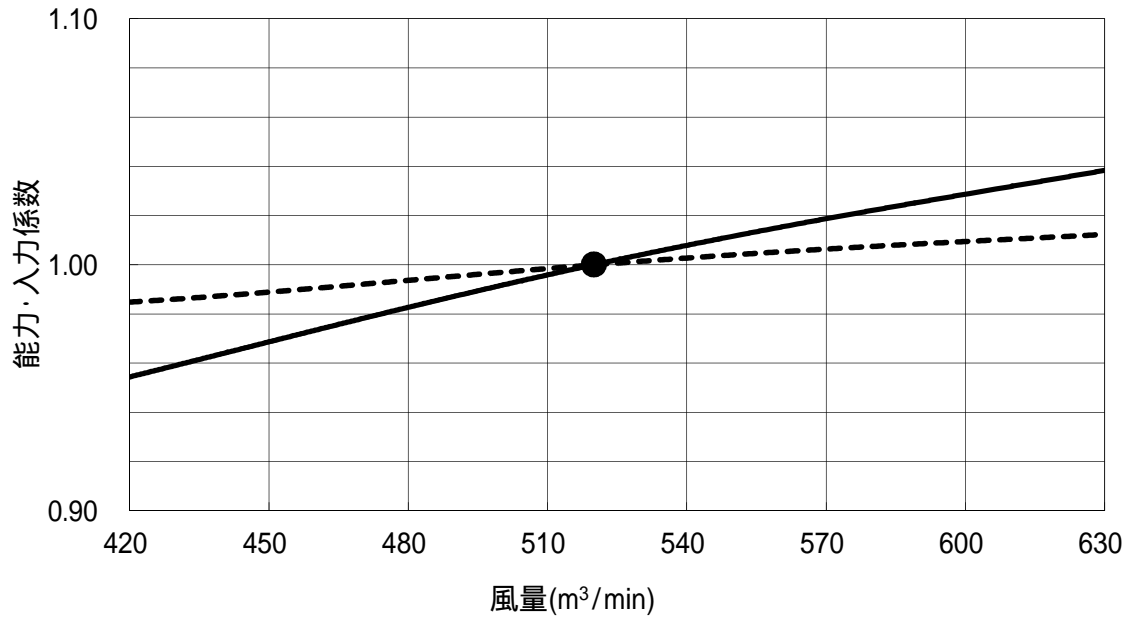

暖房

