


送風機特性線図 PFAV-P1400(V)DMJ1

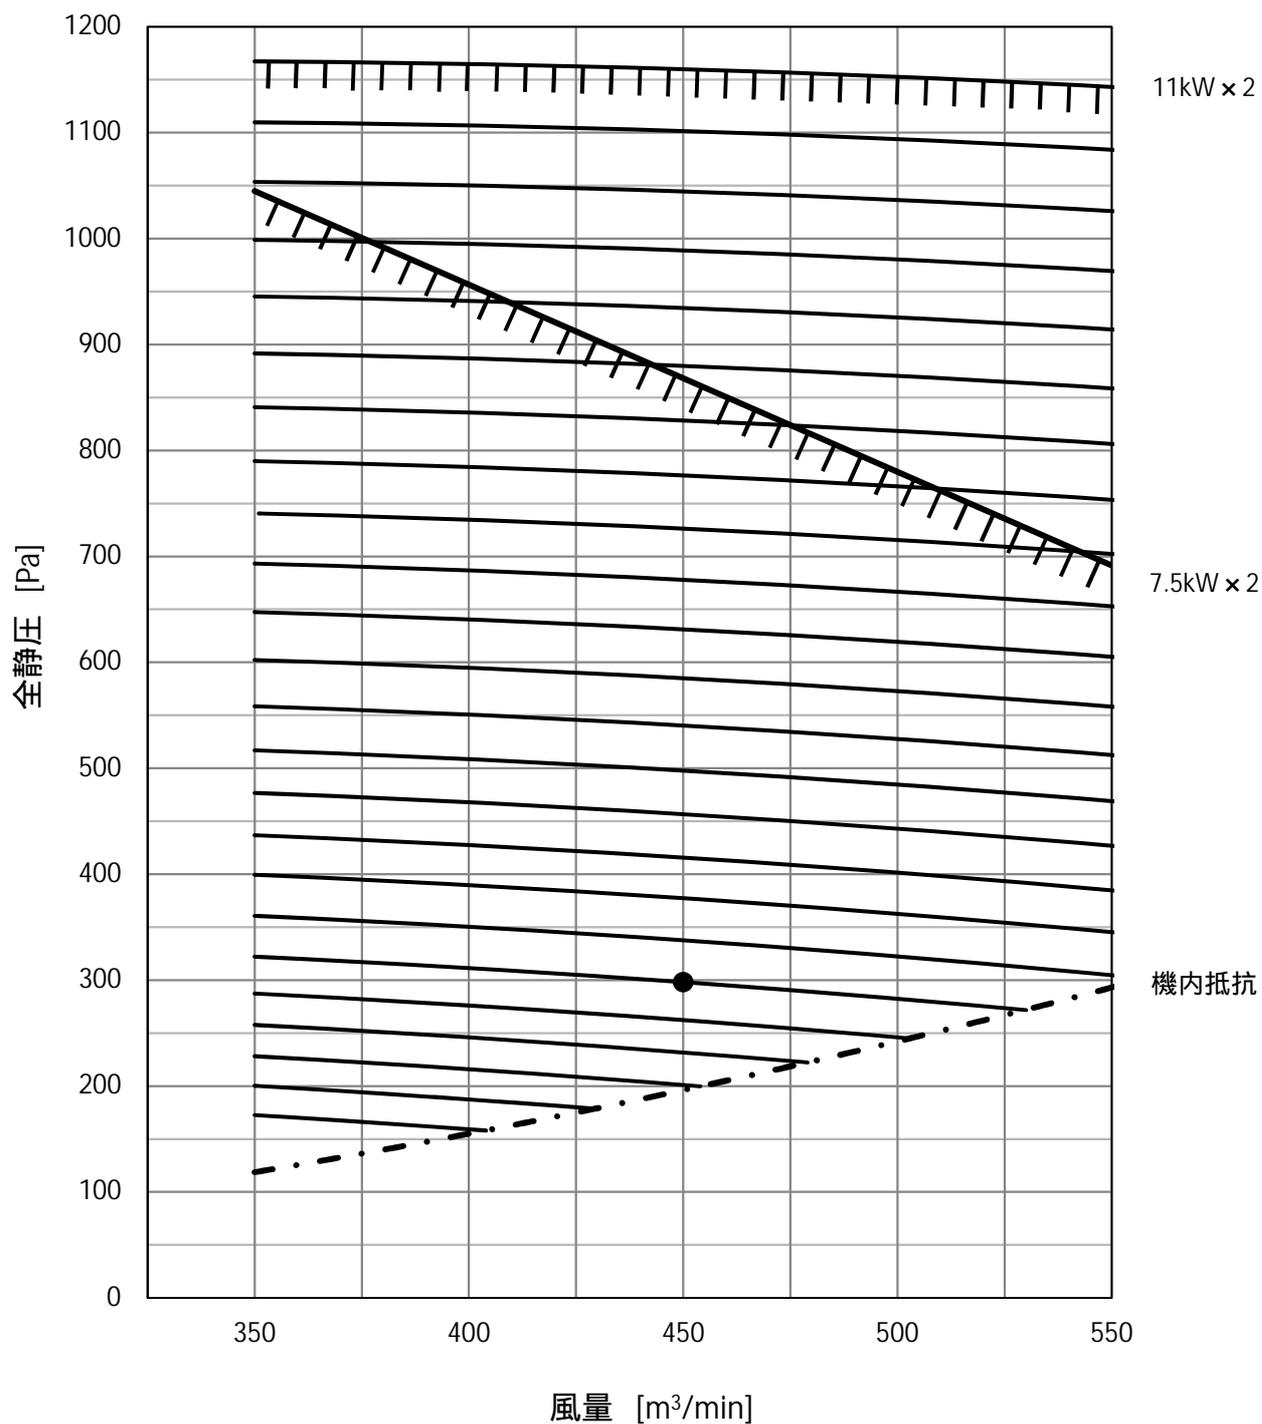

印は標準の静風圧ポイントを示します。
 ~ は静風圧設定表の設定No.を示します。