


送風機特性線図 PFAV-P335(V)DMJ1-F

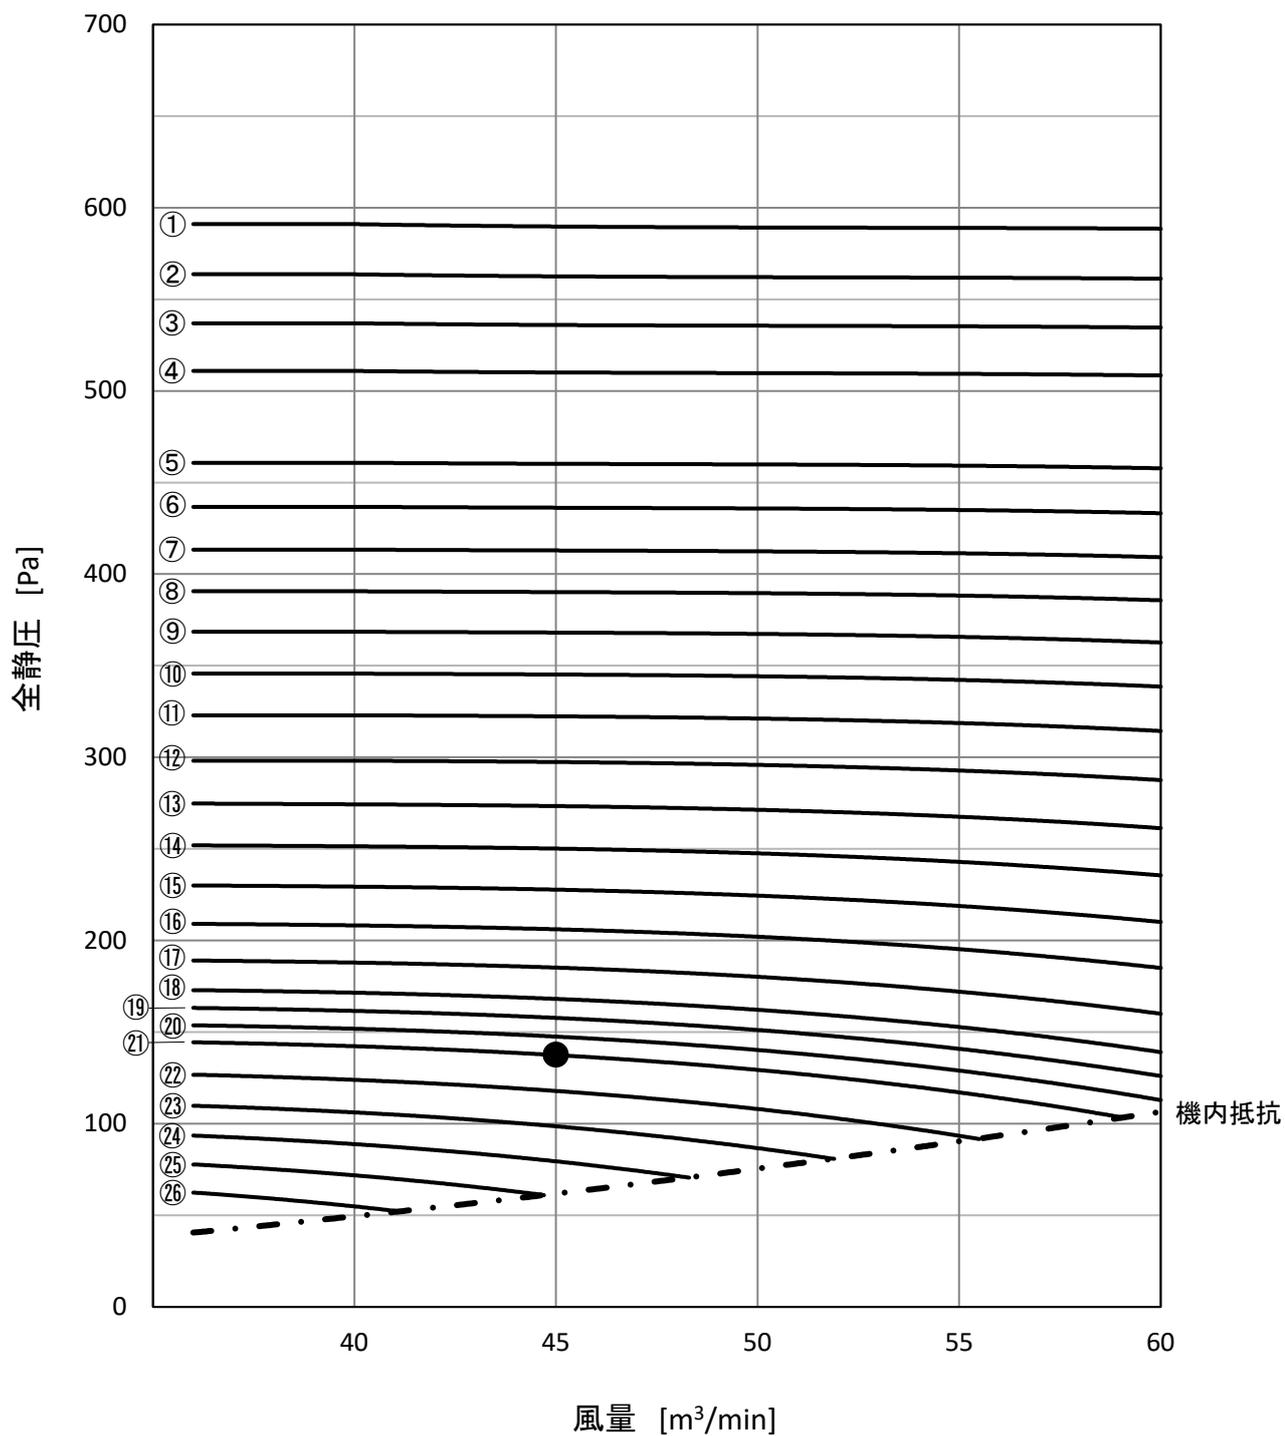

●印は標準の静風圧ポイントを示します。
 ①～⑳は静風圧設定表の設定No.を示します。