


# 送風機特性線図 PFAV-P167(V)DMJ1-F

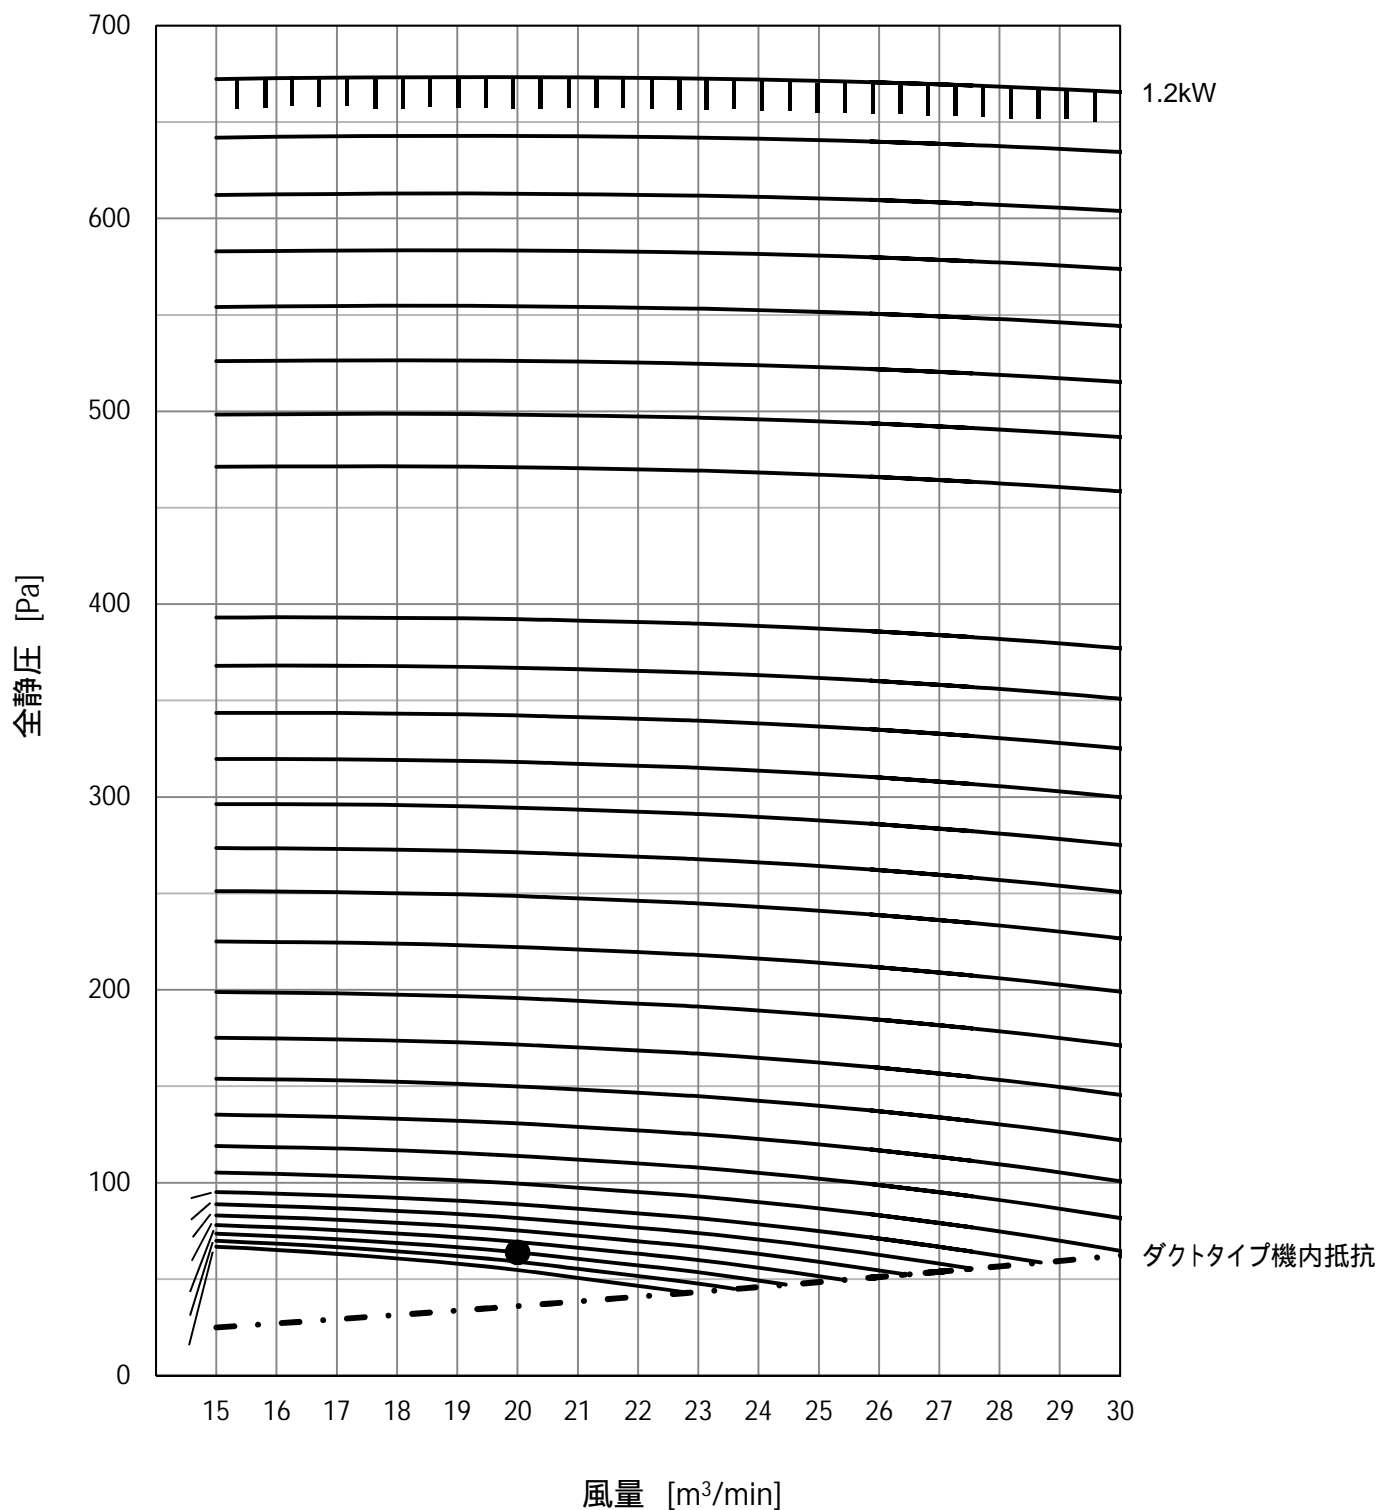

印は標準の静風圧ポイントを示します。  
 ~ は静風圧設定表の設定No.を示します。