


## 風量補正線図

線図の●印は標準風量時を示し、実線は能力、破線は入力を示します。

●PFHV-RP280DMJ, PFHV-HP280DMJ

・冷房

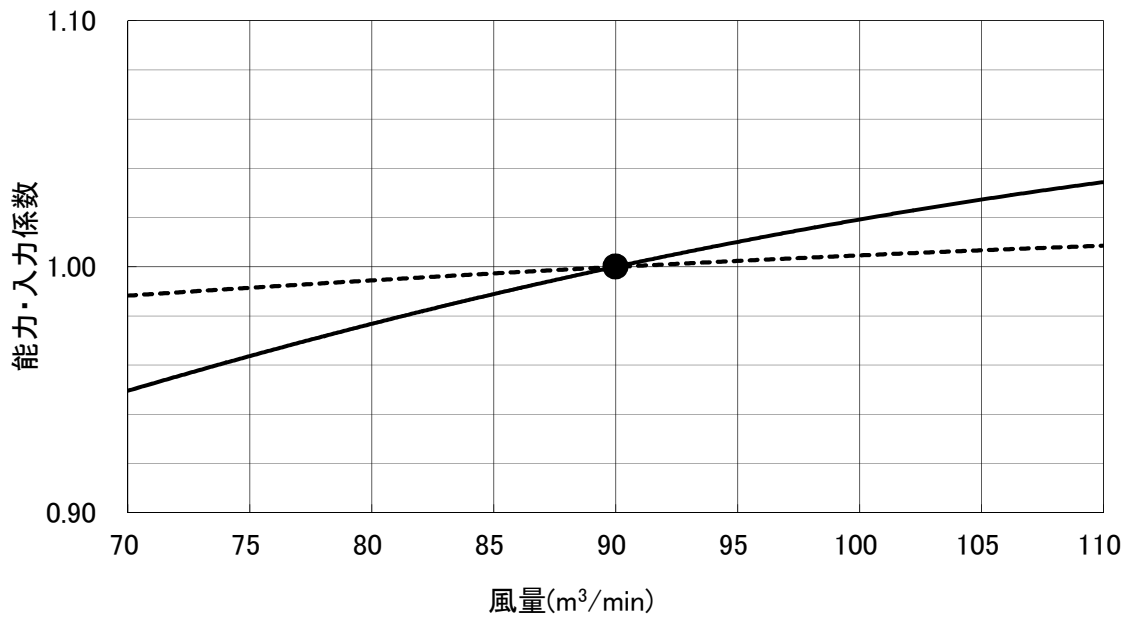

・暖房

