


### 風量補正線図

線図の●印は標準風量時を示し、実線は能力、破線は入力を示します。

適用機種:PCHV-P140DM-E2

#### ●冷房

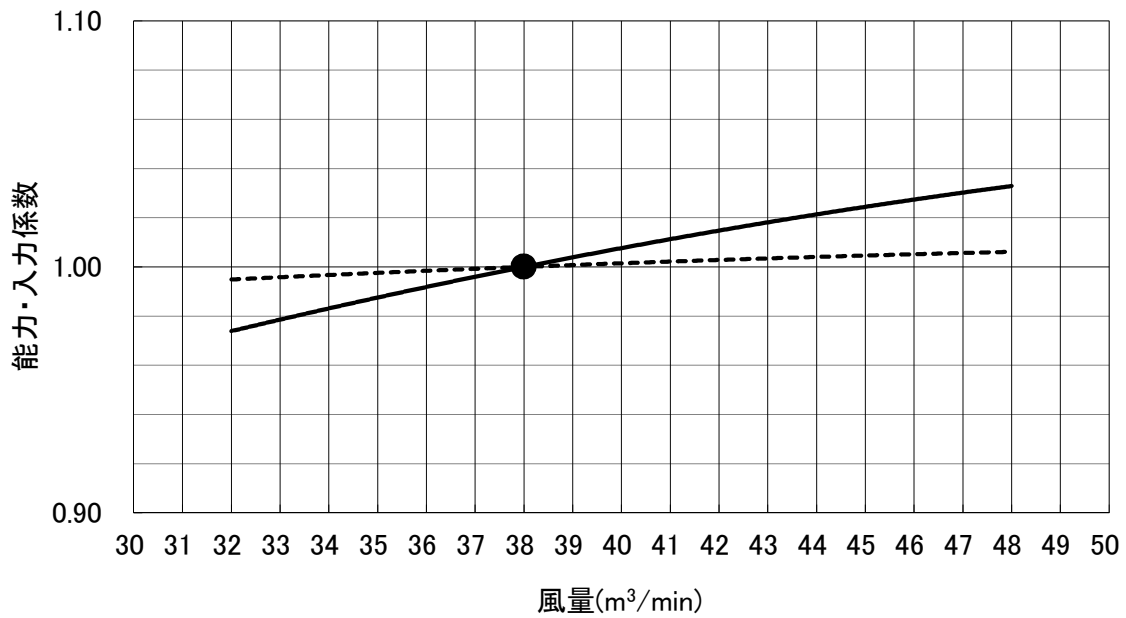

#### ●暖房

