


風量補正線図

線図の●印は標準風量時を示し、実線は能力、破線は入力を示します。

適用機種 : PCHVD-P450DME3

●冷房

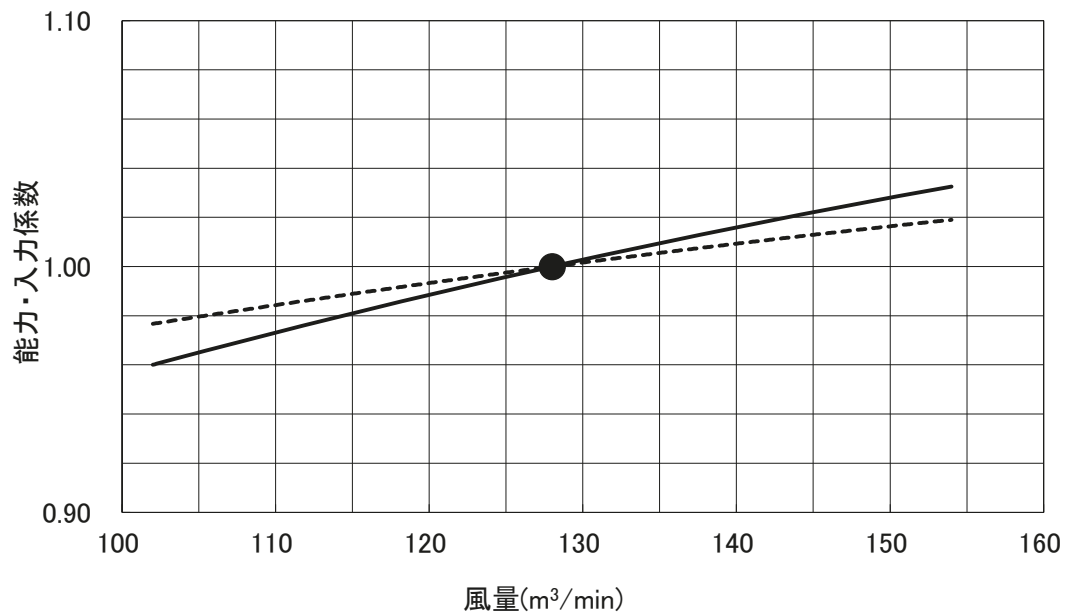

●暖房

