


風量補正線図


線図の●印は標準風量時を示し、実線は能力、破線は入力を示します。

適用機種 : PFHV-P280DMWJ

●冷房

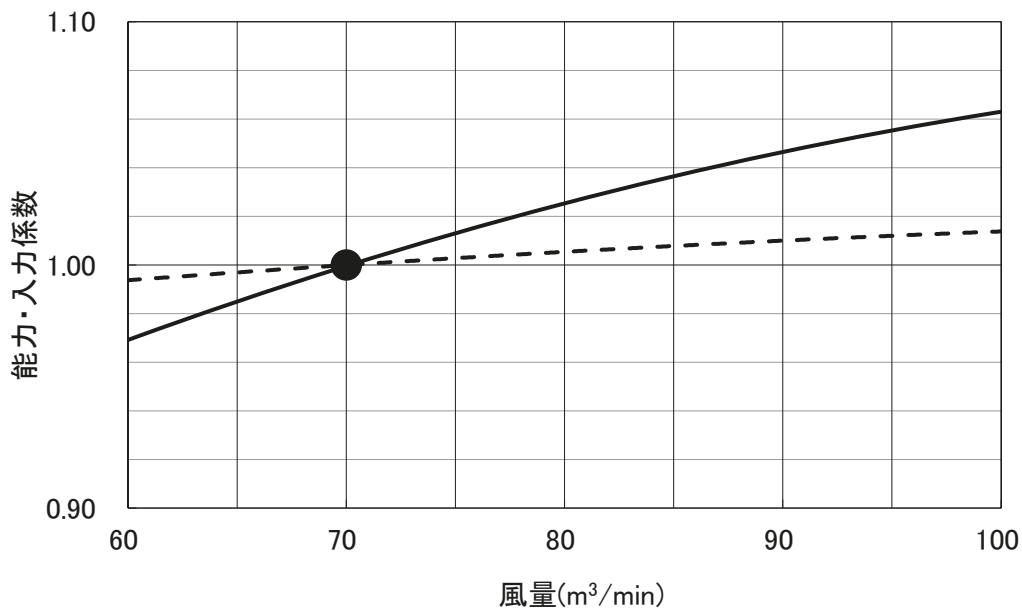

●暖房

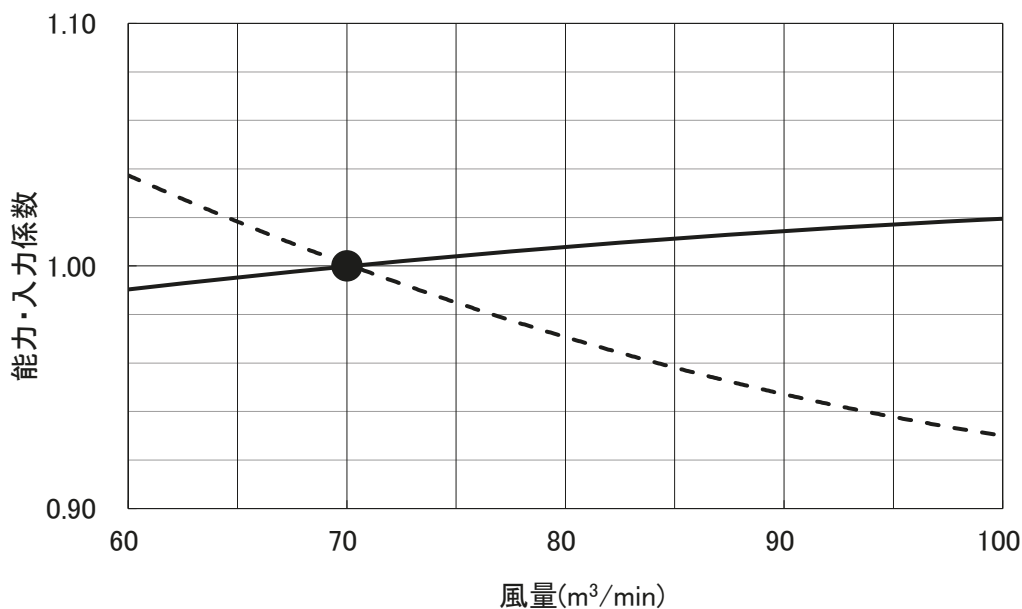

※ 上記入力係数は室外ユニットの入力係数です。