


風量補正線図

線図の●印は標準風量時を示し、実線は能力、破線は入力を示します。

適用機種: PFHV-P1600DMJ3-F

●冷房

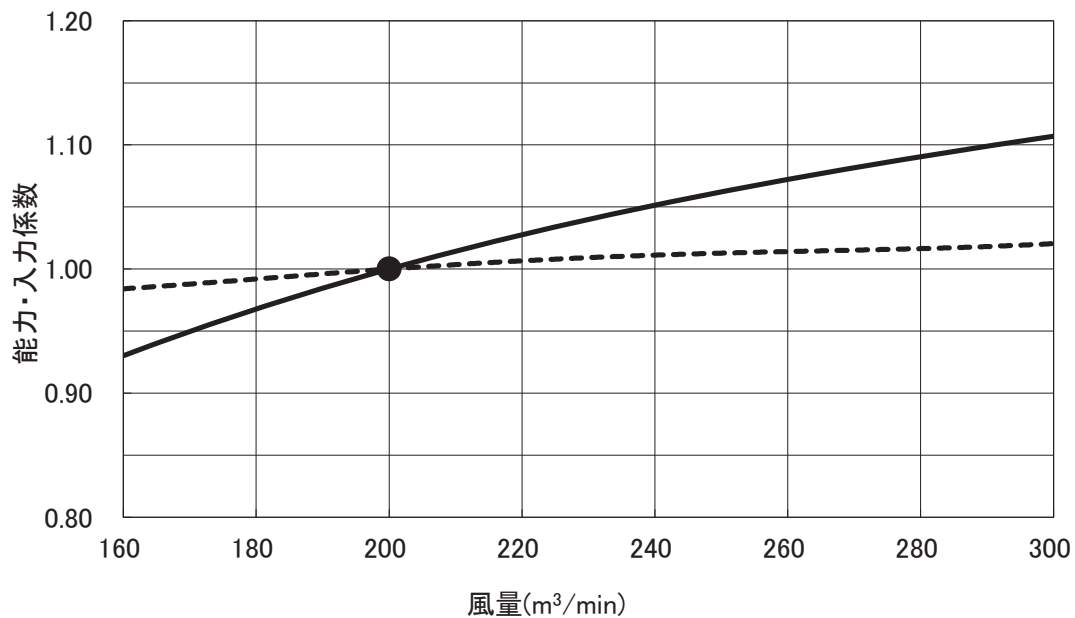

●暖房

