


送風機特性線図 PFAV-P800DMJ3

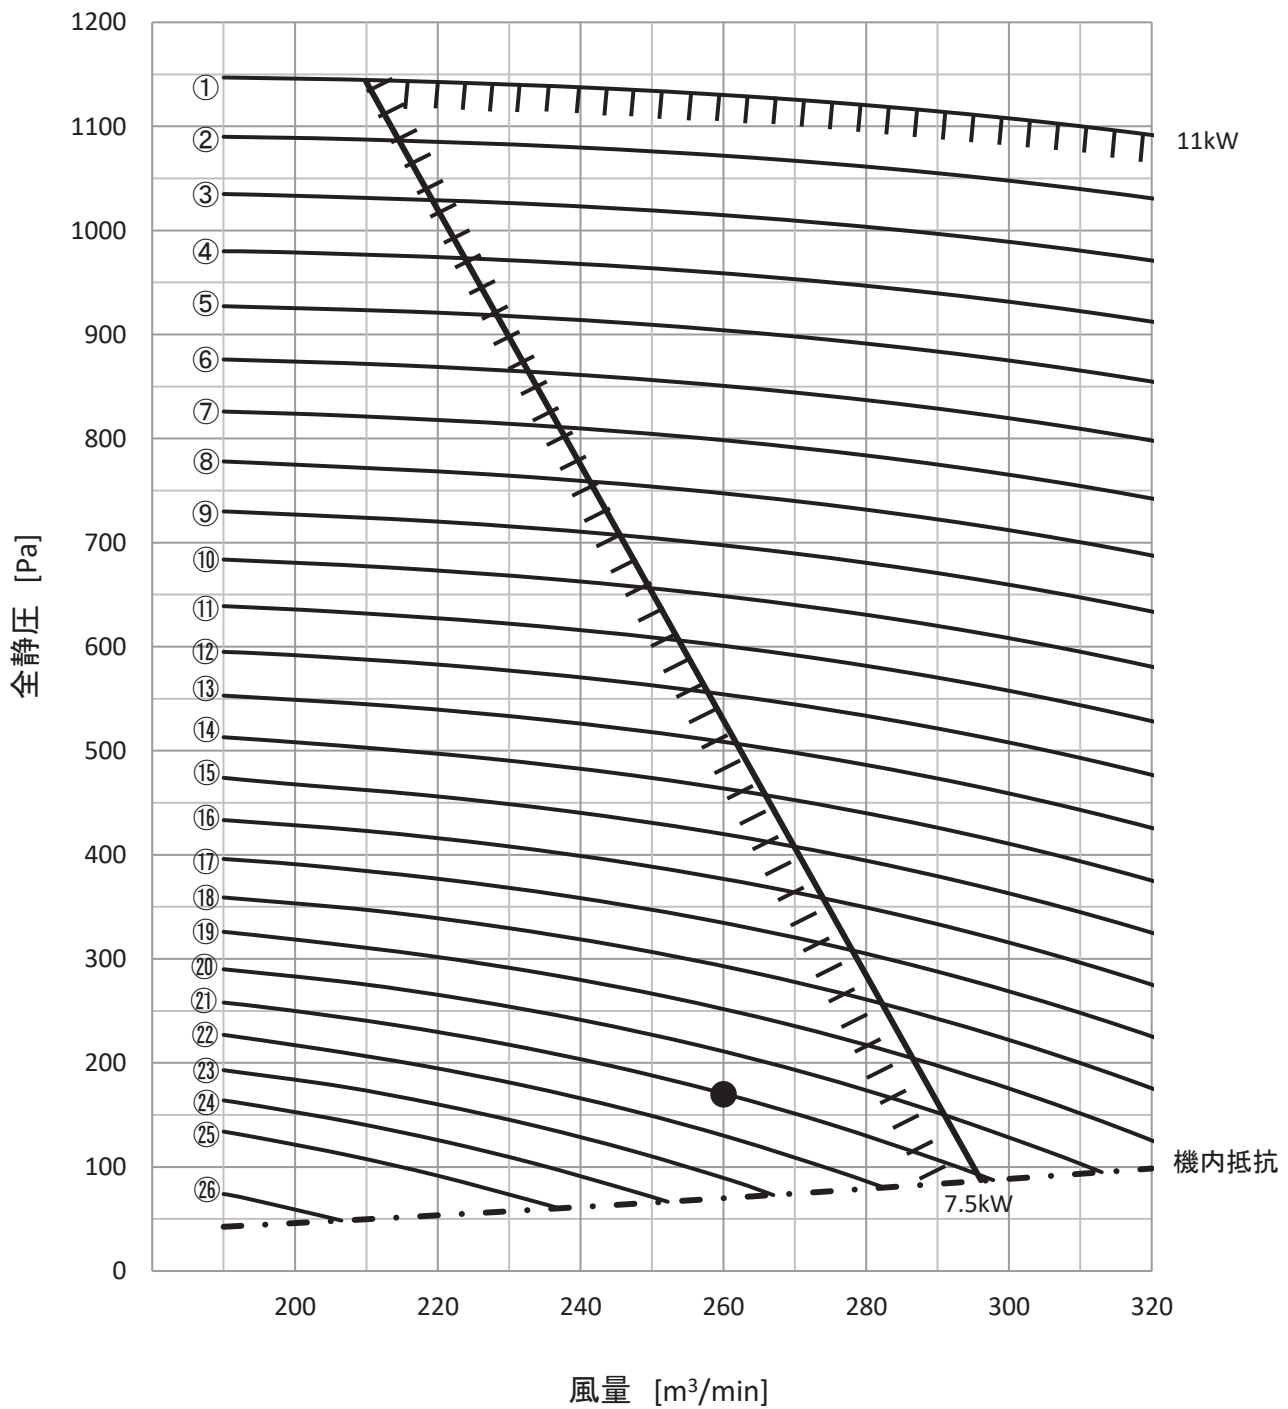

- 印は標準の静風圧ポイントを示します。
- ①～②⑥は静風圧設定表の設定No.を示します。