


送風機特性線図 PFAV-P1400DMJ3

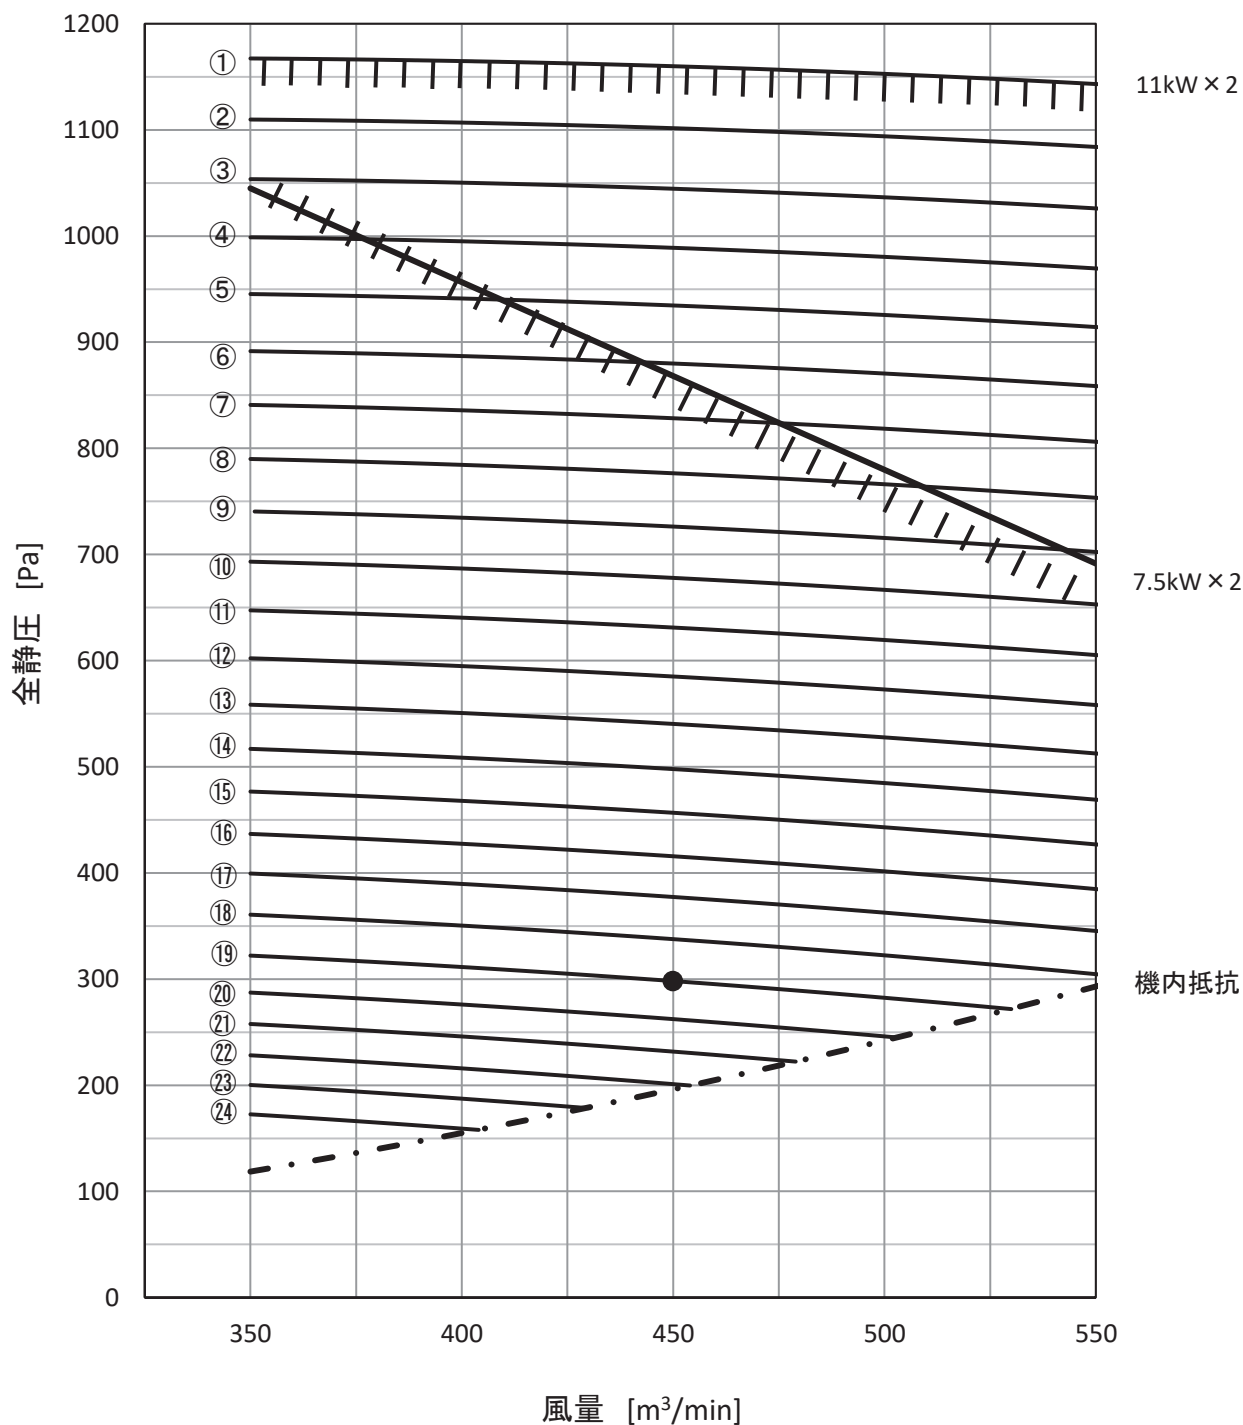

●印は標準の静風圧ポイントを示します。
 ①～⑲は静風圧設定表の設定No.を示します。