


送風機特性線図 PFAV-P1000DMJ3-F

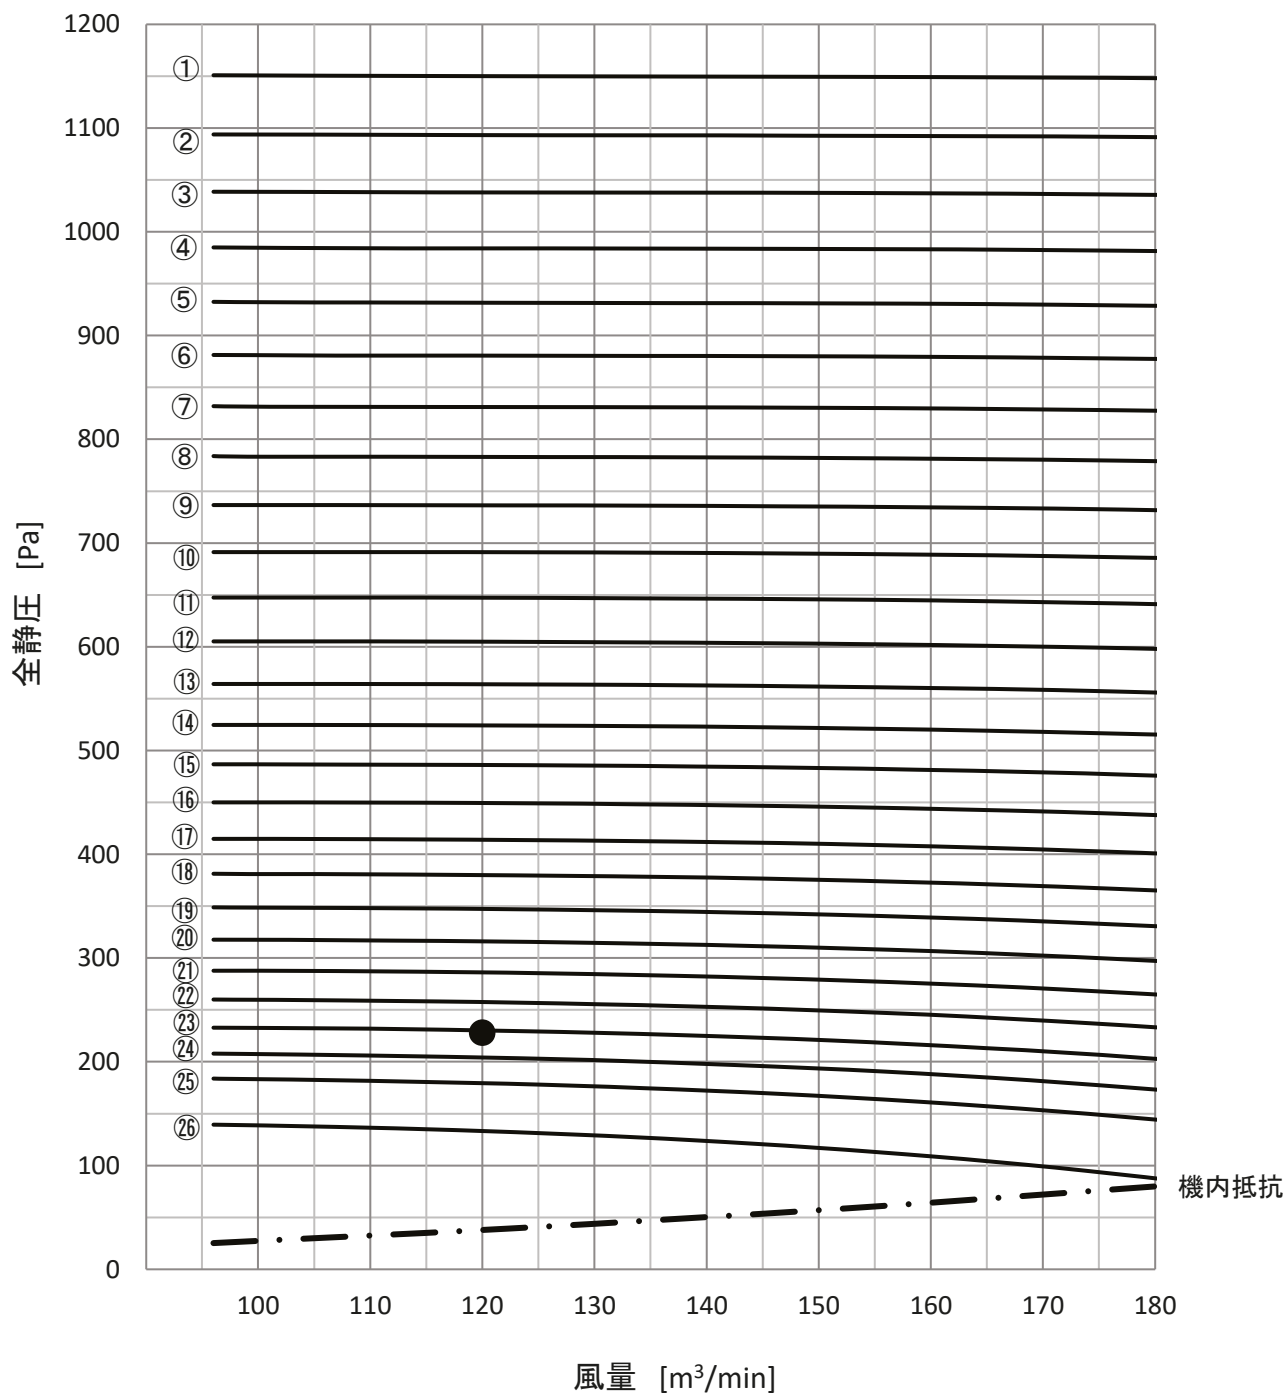

●印は標準の静風圧ポイントを示します。  
 ①～②⑥は静風圧設定表の設定No.を示します。