



蒸気・温水ヒーター 機内抵抗線図

線図の 印は標準風量時を示します。


・PFAV-P1400(V)DMJ1

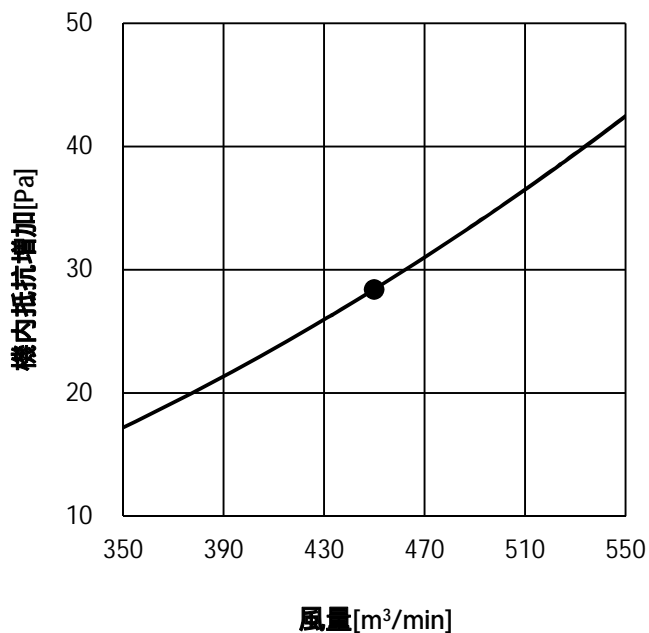

・PFAV-P1600(V)DMJ1

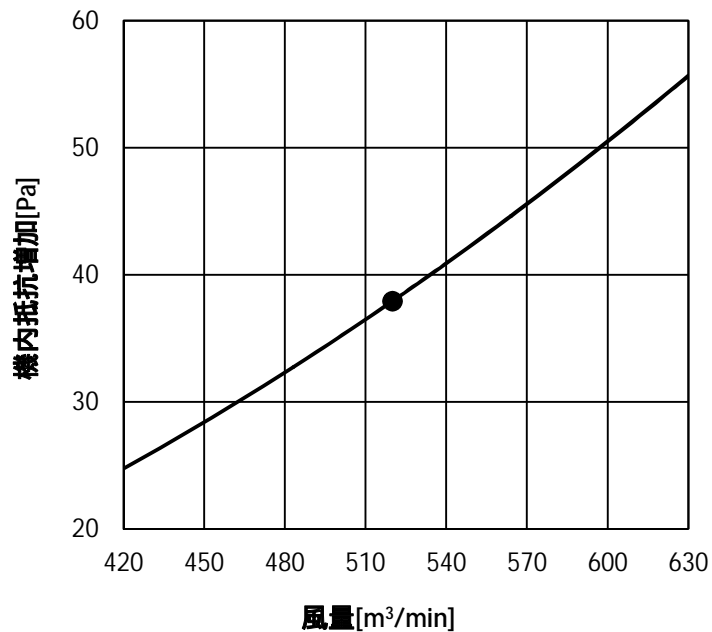


・PFAV-P1600(V)DMJ1-F

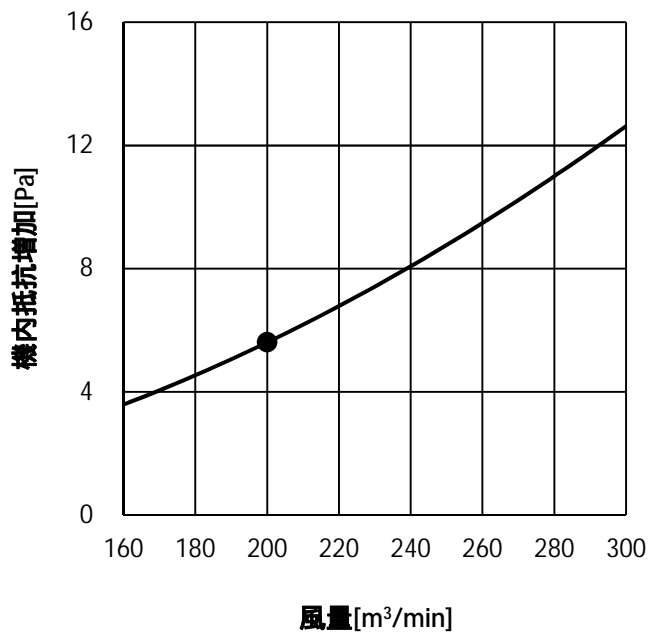


補助電気ヒーター 機内抵抗線図

線図の 印は標準風量時を示します。

・PFAV-P1400(V)DMJ1

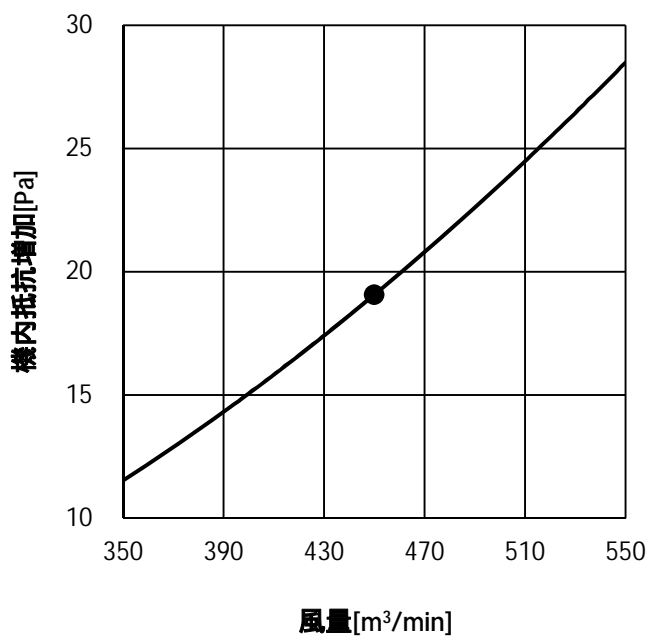


・PFAV-P1600(V)DMJ1

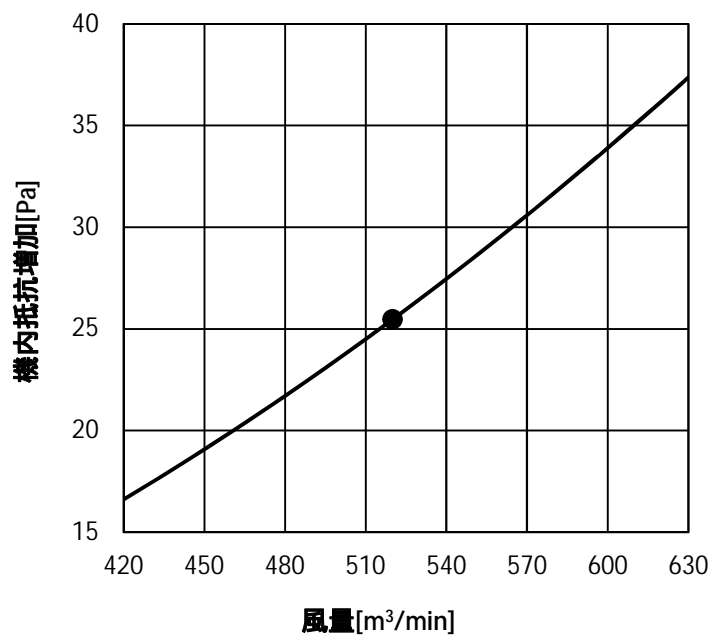


エリミネーター 機内抵抗線図

線図の 印は標準風量時を示します。


・PFAV-P1400(V)DMJ1

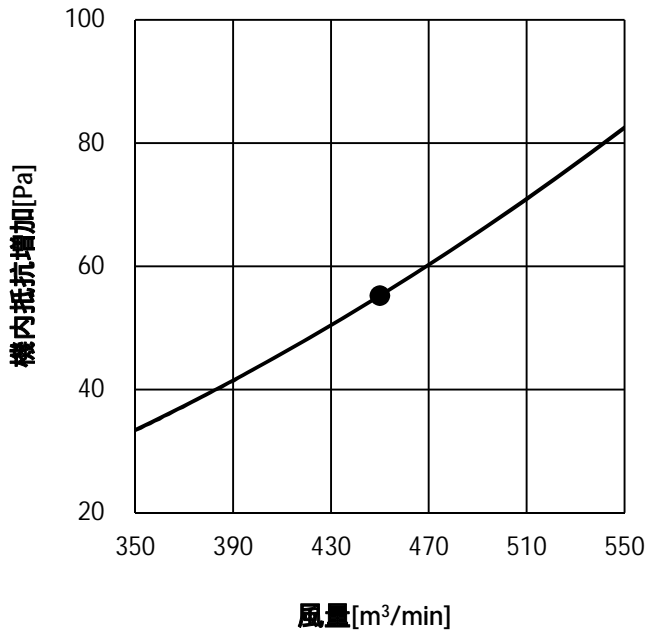

・PFAV-P1600(V)DMJ1

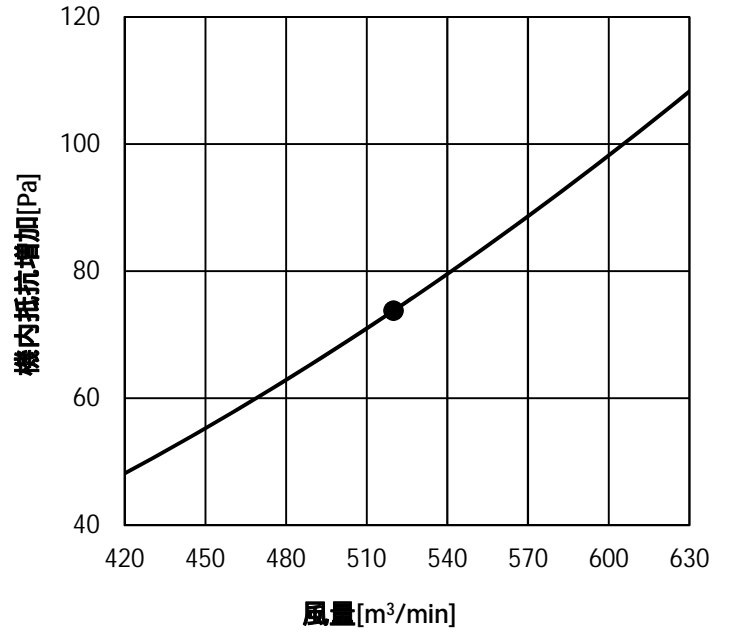


・PFAV-P1600(V)DMJ1-F

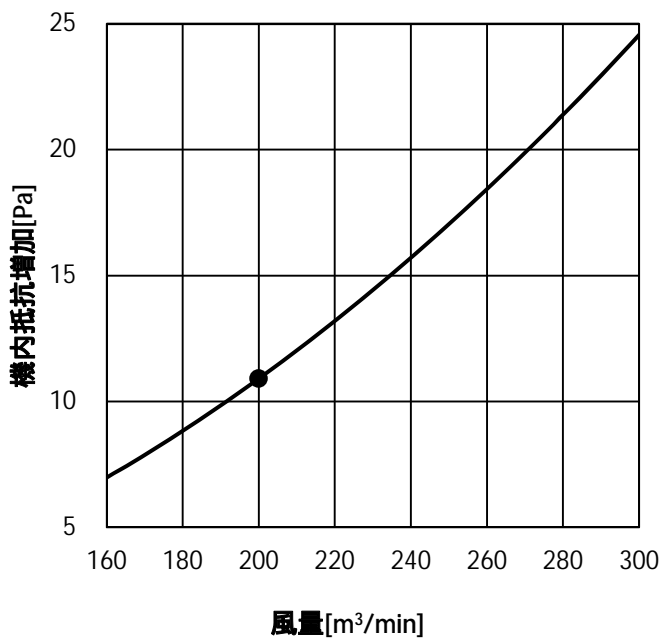


フィレドフィルター圧損線図

線図の 印は標準風量時を示します。

・PFAV-P1400(V)DMJ1

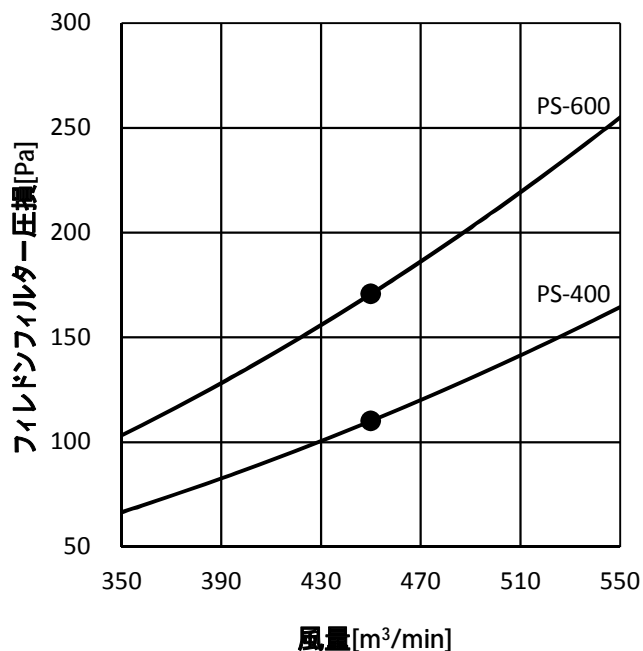

・PFAV-P1600(V)DMJ1

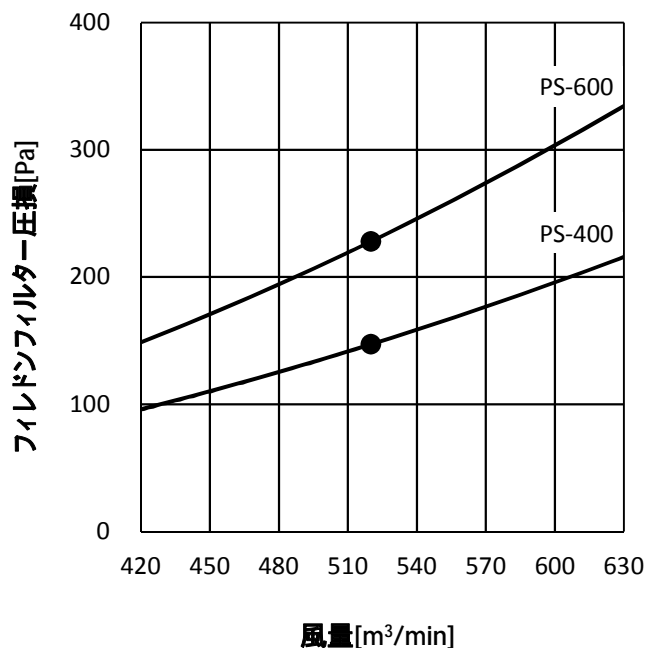

・PFAV-P1600(V)DMJ1-F

