

三菱ブルーレイ & HDD内蔵液晶テレビ

すぐに使える！

早わかりガイド

この「すぐに使える！早わかりガイド」では、本機の基本的な使いかたを説明しています。らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

よりくわしい操作や設定については、本機の画面上で見る「使いかたガイド」をご覧ください。
ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。



テレビを見る

録
る

見
る

残
す

も く じ

ページ

- 1 テレビを見る
- 2 これから放送される番組を録画する(録画予約)
- 4 見ている番組を録画する
- 4 予約を取り消す
- 5 予約の内容を変更する
- 6 本体に録画した番組を見る
- 8 本体に録画した番組を消す
- 9 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る
- 10 録画したブルーレイ/DVDを見る
- 11 デジタルカメラで撮影した写真を見る
- 12 本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)
- 20 困ったときは

テレビを見る



- 1 **電源** を押す
電源が入り、テレビが映ります。

- 2 **1 あ ~ 12** を押す
1~12チャンネルを直接選ぶことができます。

見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。
放送の種類を切り換えるとあるかもしれません。

地上 …… 地上デジタル放送

BS …… BSデジタル放送

CS …… CS放送(契約が必要)

を押すと放送の種類が切り換わります。



これから放送される番

テレビを見る

録
る

見
る

残
す



1

放送を見ている状態で

予約 を押す

番組表が表示されます。

2

録画したい番組を選ぶ

決定 を押すとチャンネルが進みます。

決定 を押すとチャンネルが戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。

地上デジタル番組表 テレビ	XX月XX日	XX月	XX月	XX月	XX月	XX月	XX月	録画先: 本体	XX月XX日 PM X:XX
101	102	103	141	151					
00 ニュース	00 手話ニュース	00 第8回〇〇	00 素敵なガーデン	00 鉄道の旅					
15 ワールドニュース	25 健康テレビ	30 〇〇語講座	30 さわやか自然風景	30 音楽のある景色					
△△特集、〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇					
△△情報	「おはよう」「ごめん なさい」「さようなら」	30 野球中継	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	00 名曲アルバム特集集					
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇					
00 わくわく動物	00 アニメ	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	00 世界の旅「ドイツ・ フランクフルト…					
楽しい△△たち、	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇料理に△△					
△△情報	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	△△					
00 映画劇場	30 趣味の〇〇	00 アニメ	00 世界ウルウル体験	00 ニュース900					
監督: X・〇〇	主演: 〇・XX	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇					

決定 を押すと次の時間の番組に進みます。

決定 を押すと前の時間の番組に戻ります。

スキップ次
を押しと次の時間帯に進み、
スキップ前
を押しと前の時間帯に戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。

地上デジタル番組表 テレビ	XX月XX日	XX月	XX月	XX月	XX月	XX月	XX月	録画先: 本体	XX月XX日 PM X:XX
101	102	103	141	151					
00 ニュース	00 手話ニュース	00 第8回〇〇	00 素敵なガーデン	00 鉄道の旅					
15 ワールドニュース	25 健康テレビ	30 〇〇語講座	30 さわやか自然風景	30 音楽のある景色					
△△特集、〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇					
△△情報	「おはよう」「ごめん なさい」「さようなら」	30 野球中継	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	00 名曲アルバム特集集					
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇料理に△△					
00 わくわく動物	00 アニメ	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	00 世界の旅「ドイツ・ フランクフルト…					
楽しい△△たち、	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	△△					
△△情報	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇					
00 映画劇場	30 趣味の〇〇	00 アニメ	00 世界ウルウル体験	00 ニュース900					
監督: X・〇〇	主演: 〇・XX	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇					

日付を選ぶときは…

赤 で日付が先に進み、**青** で戻ります。

※画面イラストは見やすく5番組表示にしてあります。

2

組を録画する(録画予約)



3

決定 を押す

「予約を完了しました。」と表示され、
選んだ番組に**予**が表示されます。

00000000	30 野球中継 □□×○○ ～△△△ 解説:○○○○ 実況:△△△△ ×××× 球場	00000000	00 ウィーン○○○○○	30 予 ドラマスペシャル 「××家の人々」 再録 ○○○○○○○○ △△△△△△△	8
△△△△△△△	00 アニメ 「□□□□□□□」	00 世界の旅「ドイツ・ フランクフルト… ○○○料理に△△ △△	00 世界ウルウル体験 記(再録)	00 ニュース900 字 ワキとらのニュース	9

もう一度 **決定** を押すと予約が取り消せます。

決定 を押すと「予約を取り消しました。」と表示され、
予が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。
一番上の番組で **決定** を押すと、番組の内容を表示
します。そこから予約録画ができます。

毎週予約機能

決定 のかわりに **緑** を押す

「毎週予約を完了しました。」と表示され、
選んだ番組に**予**が表示されます。

0000	30 野球中継 □□×○○ ～△△△ 解説:○○○○ 実況:△△△△ ×××× 球場	00000000	00 ウィーン○○○○○	30 予 ドラマスペシャル 「××家の人々」 再録 ○○○○○○○○ △△△△△△△	8
△△△△△△△	00 アニメ 「□□□□□□□」	00 世界の旅「ドイツ・ フランクフルト… ○○○料理に△△ △△	00 世界ウルウル体験 記(再録)	00 ニュース900 字 ワキとらのニュース	9

決定 を押すと毎週予約が取り消されます。

4

戻る を押す

放送を見ている状態に戻ります。

電源はリモコンで切ってください。

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

3

見ている番組を録画する



1

録画したい番組を見ている状態で **一発録画** を押す
録画が始まります。

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。録画を停止したい場合は、**停止** を押してください。

使いかたガイド 2→2.2→2.2.1→1. 『見ている番組を今すぐに録る(一発録画)』でよりくわしく。

予約を取り消す



1

放送を見ている状態で **予約一覧** を押す
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

2

決定 で取り消す番組を選び
黄 を押す
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

予約一覧			
本体残量	86時間27分(DR)	XXXX/ X/XX (土)	PM 6:50
本体	鉄道の旅「九州観光列車」	X月XX日(土) PM 8:30 ~ PM 9:00	テレビ〇〇 [番組指定予約] [D]
本体	〇〇〇〇! ザ・ナイト	X月XX日(月) PM 7:20 ~ PM 7:40	〇〇放送 [番組指定予約] [D]
本体	ニューススタジオ09	毎週月 PM 9:00 ~ PM10:40	〇〇テレビ [番組指定予約] [D]
本体	夢がいっぱい「燃えてる...」	おこのみ X月XX日(土) AM10:20 ~ AM10:30	〇〇放送 [番組指定予約] [D]

3

決定 で **決定** を選び **決定** を押す

4

確認画面が表示されるので
決定 で **はい** を選び **決定** を押す
選んだ番組の予約が取り消されます。

使いかたガイド 2→2.2→2.2.2→5. 『不要な予約を取り消す』でよりくわしく。

予約の内容を変更する



1

放送を見ている状態で **予約一覧** を押す
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

2

決定 で変更する番組を選び
決定 を押す

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

同じ番組を毎日／曜日指定録画予約する場合

3



で「録画日」の設定を変更する
毎日予約の場合は「毎日」を
曜日指定予約の場合は「月～金」などの
録画したい曜日を選び **決定** を押す

4

決定

が選ばれているので **決定** を押す

5



戻る を押す 放送を見ている状態に戻ります。

ブルーレイディスクへ直接録画する場合

予約する前に、初期化した新品が録画残量のあるブルーレイディスクを入れておいてください。(入れ方は9ページ参照)

3



で「録画先」に移動し **決定** で「BD」選ぶ

4

決定

が選ばれているので **決定** を押す

5



戻る を押す 放送を見ている状態に戻ります。

電源はリモコンで切ってください。

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

5

本体に録画し





1

放送を見ている状態で **見る** を押す

録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…

見る を押すと  が表示されます。  が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。

2



で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

録画一覧 (本体)		本体残量 86時間27分(DR)	X/XX (土) PM 6:50
新着 4	全	すべて	ジャンル
(選んだ番組の映像)		NEW	おはよう★番組祭りウィーク XX/ X/XX (土)
		NEW	スポーツパラダイス! XX/ X/XX (土)
		NEW	スタジオパークからはじめまして XX/ X/XX (金)
		NEW	デジタルスタジオ画
			ボランティアネットワーク「人」からあなたへ あ… XX/ X/XX (木)
			木曜ミッドナイトスペシャル・奇跡の体験実話 森の… XX/ X/XX (木)
			プロ野球「〇〇〇〇」対「△△」 XX/ X/XX (月)
			カウントダウンミュージック XX/ X/XX (月)

3



または **決定** を押す

選んだ番組の再生がはじまります。

CMになったとき **スキップ次** を押すとそのCMを飛ばせます。

4



途中で再生を停止するときは **停止** を押す

2の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で2の画面に戻ります。

5



を押す

放送を見ている状態に戻ります。

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

6

た番組を見る

録画一覧画面の見かた

フォルダ

「全」を選択したとき、すべての番組が表示されます。その他のフォルダを選択したとき、そのフォルダに該当する番組が表示されます。

決定で、フォルダの切り換えができます。


インジケータ

録画番組一覧が複数ページある場合に表示されます。
スキップ前 スキップ次
で、一覧の前・次ページに切り換えができます。

設定されている録画モード[()内]でのおよその残量時間

DVDの録画一覧を表示しているときは、この表示は出ません。

選択中の番組 録画番組一覧

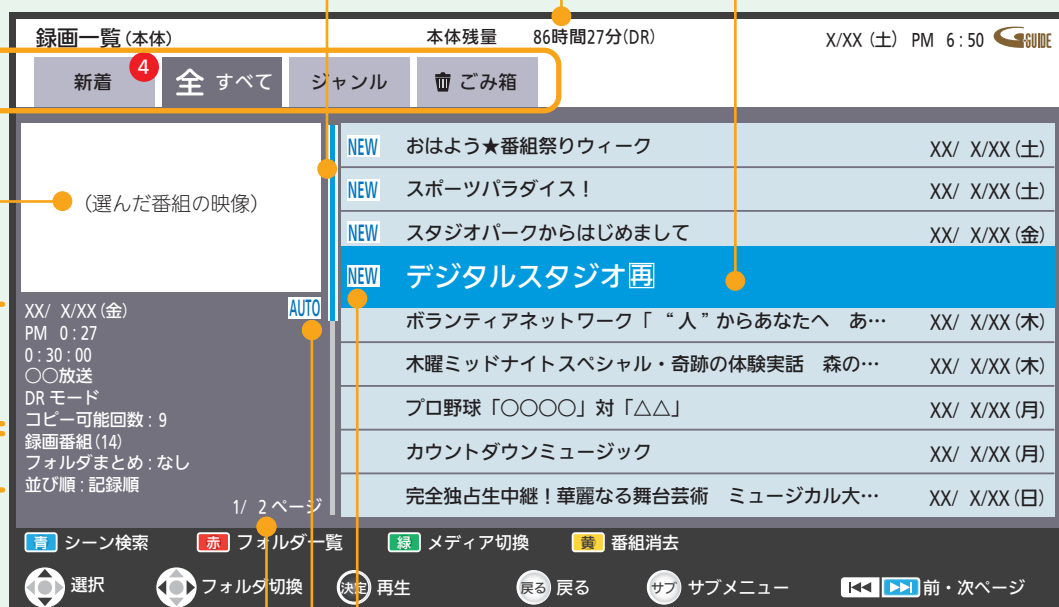

録画番組一覧の情報

録画番組数
フォルダまとめの設定
番組の並び順

選択中の番組の情報

録画日
録画開始時刻
録画時間
放送局名
録画モード
コピー可能回数

選択中の番組の再生画面

NEW まだ一度も見えていない(未再生の)番組
・再生すると消えます。

録画 録画中の番組

保護されている番組

★ おこのみ自動録画で録画された番組

AUTO おすすめ自動チャプターが記録されていてCMのある番組

おこのみ自動録画で削除対象になっている番組

ガイド表示

録画番組一覧のページ数/総ページ数

テレビを見る

録
る

見
る

残
す


7

本体に録画した番組を消す



工場出荷状態では、誤削除防止のため一旦「ごみ箱」フォルダに移動してから消します。
（「ごみ箱」フォルダに移動せず、すぐに削除するように設定を変更することもできます。）





1 6ページ**1**の手順で
録画一覧画面を表示する



2  で消したい番組を選び
黄を押す 消したい番組に☒が表示されます。

3 **決定** が選ばれているので  を押す



4 確認画面が表示されるので  で **はい** を
選び  を押す 選んだ番組が「ごみ箱」フォルダに移動します。


5  で「ごみ箱」フォルダの一覧に移動する

6  で消したい番組を選び **黄**を押す

7  で「削除する」を選び  を押す

- ごみ箱内のすべての番組を消すときは「ごみ箱を空にする」を選びます。
- ごみ箱内から戻すときは「[すべて]フォルダに戻す」を選びます。

8 確認画面が表示されるので  で **はい** を
選び  を押す

9  を押す 放送を見ている状態に戻ります。

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

8


購入/レンタルした ブルーレイ/DVDを見る

1

本体前面下方の ▲トレイ開/閉 ■ を押す
ディスクを入れるためのトレイが出ます。



▲トレイ開/閉

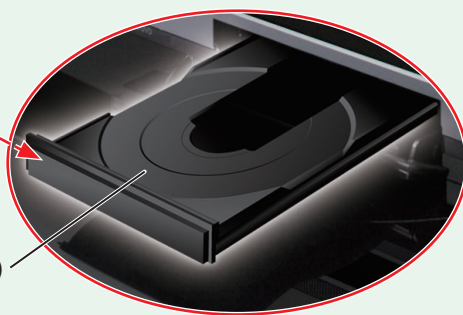

トレイ (出た状態)

2

ブルーレイディスクまたはDVDを入れる

ディスクは
文字などの印刷のない
光っている面を下にして
入れてください。



3

▲トレイ開/閉 ■ を押す

トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。

4

見終わったら ▲トレイ開/閉 ■ を押し
ブルーレイディスクまたはDVDを取り出す

5

▲トレイ開/閉 ■ を押す

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

9

録画した ブルーレイ/DVDを見る



1

9ページ**1**～**3**の手順を行う

ディスクが認識されると…



が表示されます。



が選ばれて

いることを確認してから、**決定**を押します。

録画一覧画面が表示されます。

ディスクは
文字などの印刷のない
光っている面を下にして
入れてください。



2



で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

録画一覧 (ディスク) BDAV		残量	1時間53分(DR)	X/XX (土) PM 6:50
(選んだ番組の映像)		ヒラメーター		
		スタジオパークからはじめて		
		ボランティアネットワーク「人」からあなたへ あ…		
		完全独生中継！華麗なる舞台芸術 ミュージカル大…		
XX/ X/XX (土)				
PM 1:45				
0:15:00				
〇〇テレビ				
DR モード				
移動のみ可能				
録画番組 (4)				

3



または **決定** を押す

選んだ番組の再生が始まります。
見終わったら9ページの**4****5**の手順で
ブルーレイディスクまたはDVDを
取り出します。

テレビを見る

録
る

見
る

残
す


10

デジタルカメラで 撮影した写真を見る



1

放送を見ている状態でSDカードを入れる

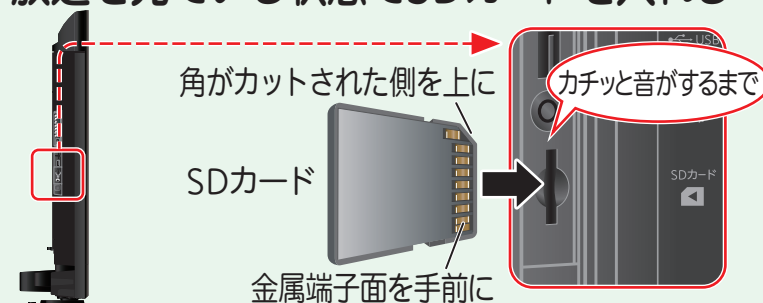


選択画面が表示されます。



で **静止画一覧** を選び を押す

2

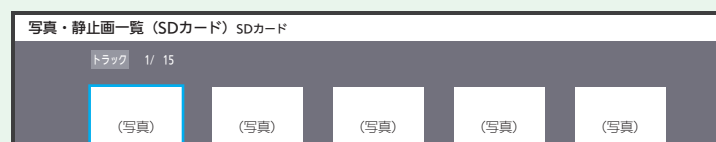

選ばれている項目は青色の縁取りで表示されます。

赤 を押す

選ばれている写真から順番に表示されます。

を押すと操作案内表示を見ることができます。

で一覧画面が表示されます。

3

を押す

放送を見ている状態に戻ります。

4

SDカードを取り出す



テレビを見る

録
る

見
る

残
す

11

本体に録画した番組を

ここでは、ブルーレイディスクまたはDVDへの基本的なダビング(番組を残す)について説明し

ブルーレイディスクの場合

新品のブルーレイディスクを入れ、
初期化する

14ページ 1 ~ 3

DVDの場合

新品のDVDを入れ、
初期化する

16ページ 1 ~ 4

本機またはAVCREC対応機器で
高画質で見たいときは
AVCREC方式でフォーマットする
16ページ 4、17ページ

他のVR対応レコーダー/プレーヤーで
見る必要があるときは
VR方式でフォーマットする
16ページ 4、17ページ

ディスクに残すときに気をつけること

■番組には種類があります (19ページもご覧ください)

1回だけ録画可能	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 ❗ダビングに失敗しても本体から番組が消えます。
ダビング10	ディスクへ10回残せます。 ❗10回目は1回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。
制限なし	録画回数に制限がありません。

ディスクに残せる回数は
録画一覧に表示されて
います。

XX/ X/XX (金)
PM 0:27
0:30:00
○○放送
DRモード
コピー可能回数: 9
録画番組(14)
フォルダまとめ: なし
並び順: 記録順

AUTO
ボランティアネットワーク「人」からあなたへ あ… XX/ X/XX (木)
木曜ミッドナイトスペシャル・奇跡の体験実話 森の… XX/ X/XX (木)
プロ野球「○○○○」対「△△」 XX/ X/XX (月)
カウントダウンミュージック XX/ X/XX (月)
完全独占生中継! 華麗なる舞台芸術 ミュージカル大… XX/ X/XX (日)

ディスクに残す(ダビング)

ています。

残したい番組を選んで、
ダビングを開始する
14ページ **4** ~ **7**

残したい番組を
選んで、
ダビングを開始する
14ページ **4** ~ **7**

他のVR対応レコーダー/
プレーヤーで再生したい
場合は
ファイナライズする
19ページ

テレビを見る

録
る


見
る

残
す

13

■ディスクには種類があります

【代表例】

ブルーレイディスク		ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)
	—R	一回だけ録画できます。 ❗ ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。
	—RE	保存しているものを全部消して、再度録画できます。
DVD		ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。 AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることのできる機器は限られます。

Blu-ray Disc™およびロゴは商標です。


できるダビングについて』、4『新品/未使用のディスクを初期化する(フォーマット)』でよりくわしく

本体に録画した番組を


ブルーレイディスクの場合




1 9ページ**1**～**3**の手順で
新品のブルーレイディスクを
入れる


2  で  を選び **決定** を押す




3 確認画面が表示されるので
 で **はい** を選び **決定** を押す

ディスクの初期化が始まります。
初期化が完了すると、ダビング用の録画一覧が
表示されます。

4  でこのディスクに残したい番組を選び **決定** を押す

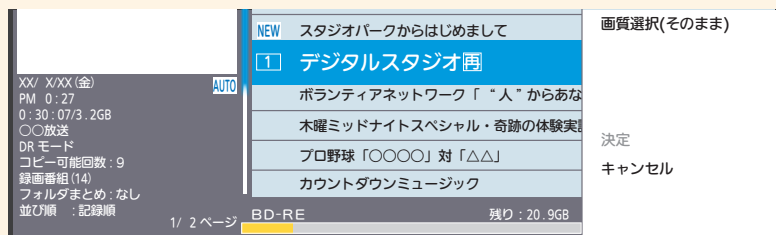

選ばれた番組には、番号が付きます。

 この番組をダビングすると
番組はダビング元には残りません。
よろしいですか？

1回だけ録画可能番組を選んだときは、
確認画面が表示されます。

 で **はい** を選び **決定** を押す

別の番組を同じディスクに残したいときは、
この手順を繰り返す

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

ディスクに残す(ダビング)

テレビを見る

録
る

見
る

残
す


15

5

残したい番組を選び終ったら、



で **決定** に移動し **決定** を押す

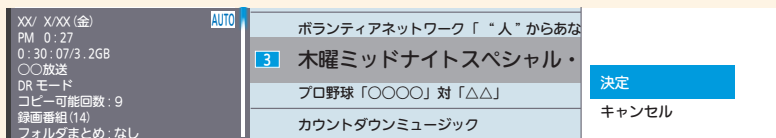


6

残したい番組を確認し

決定

が選ばれているので **決定** を押す

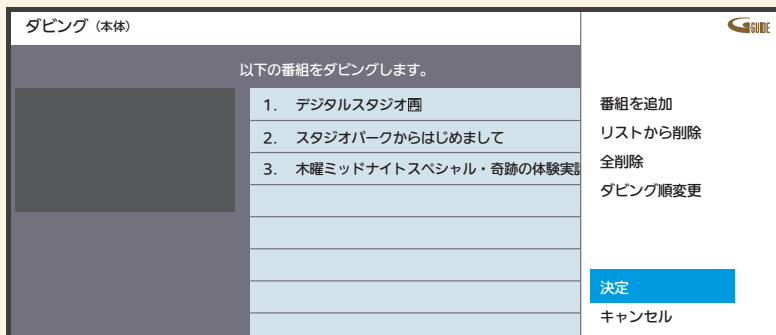


7

ダビング開始

が選ばれているので **決定** を押す

ダビングが始まります。

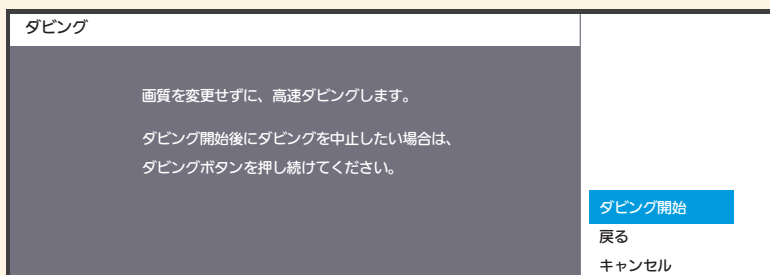

画質を変更せずに、高速ダビングします。の場合
短時間でダビングします。
※画質は変更されません。

画質を変更して、等速ダビングします。の場合
残そうとしている番組の録画時間とほぼ
同じ時間でダビングします。
※画質は変更されます。

例えば1時間の番組を2つ残す場合は、ダビング
が終わるのに2時間かかります。

ダビングの開始を中止する場合は、

1 で **キャンセル** を選び **決定** を押す

2 確認画面が表示されるので、 で **はい** を選び **決定** を押す

本体に録画した番組を

DVDの場合

手順はブルーレイディスクの場合とほとんど同じですが、初期化するときにはフォーマット形式(録画方式)を決める必要があります。




1 9ページ**1**～**3**の手順で
新品のDVDを入れる

2 で を選び を押す



3 確認画面が表示されるので
 で を選び を押す

4 でフォーマット形式を選び を押す

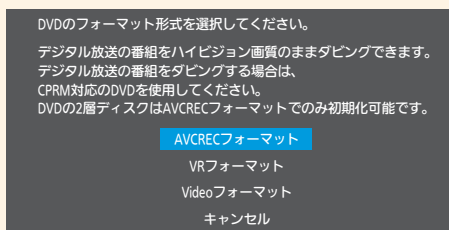

ディスクの初期化が始まります。
初期化が完了すると、ダビング用の録画一覧が
表示されます。

5 14ページ**4**～**7**の手順で
ダビングをする

ディスクに残す(ダビング)

DVD

「AVCRECフォーマット」で初期化したDVDは、
当社製テレビ/レコーダーとPanasonic、東芝の一部の機種が
対応しています。(2018年5月現在)

「VRフォーマット」で初期化したDVDは、
一般のプレーヤー/レコーダーで再生できます。

「Videoフォーマット」で初期化したDVDは、
1回だけ録画可能番組とダビング10番組をダビングできません。



使いかたガイド 7→7.1→5『DVD-RW/Rの録画方式(フォーマット)について』で
よりくわしく

DVD

「AVCRECフォーマット」で初期化したDVDへダビングするとき

■録画モードDRの番組をダビングするときは、14ページ4の手順で番組を選ぶと、
右のような画面が表示されます。
画質を調整して等速ダビングする場合は、
決定で 画質を自動調整する を選び 決定 を押し
てください。

この番組を選択すると、現在選択している画質では
ダビングができなくなります。
画質を調整してダビングしますか？
※画質の調整は、選択した全ての番組に対して行います。

画質を自動調整する
この番組の選択をやめる

■録画モードAF～AEの番組をそのままの画質でダビングするときは、高速ダビング
になります。

■録画モードDRとAF～AEの番組をいっしょにダビングすると、等速ダビングになり
ます。

次回から高速ダビングするには…

本機の録画モードをAF～AEにして番組を録画すると、そのままの画質でダビン
グするときは高速ダビングになります。

本機の録画モードの切り換えかたは、使いかたガイド 2→2.2→2.2.1→2『番組表
(Gガイド)から簡単に予約する』をご覧ください。

「VRフォーマット」で初期化したDVDへダビングするとき
ダビングは、すべて等速ダビングになります。

使いかたガイド 4→4.1→2『ダビング速度(高速ダビング/等速ダビング)と録画モードの
組み合わせ』でよりくわしく

本体に録画した番組を

ディスクの種類と録画モードでの録画時間の目安の一例です。



ブルーレイディスク

■片面1層(25GB)で…

DR	BSハイビジョン番組で1時間番組が2番組 ※DRのみ放送の種類により録画時間が異なります。
AF	1時間番組が4番組
AN	1時間番組が6番組
AS	1時間番組が9番組
AL	1時間番組が12番組
AE	1時間番組が26番組

DVD

■1層(4.7GB)で、AVCRECフォーマットで初期化されているとき…

AF	30分番組が1番組	AL	1時間番組が2番組
AN	1時間番組が1番組	AE	1時間番組が5番組
AS	1時間30分番組が1番組		

■1層(4.7GB)で、VRフォーマットで初期化されているとき…

XP	1時間番組が1番組	EP (6時間モード)	1時間番組が6番組
SP	1時間番組が2番組	EP (8時間モード)	1時間番組が8番組
LP	1時間番組が4番組		

使いかたガイド 2→2.1→7『録画モードとおよその録画時間(目安)』でよりくわしく

DRモード以外では、ダビング後に字幕が常時表示になる場合や、二カ国語放送の切り換えができないなど、字幕や音声に制限事項があります。












使いかたガイド 2→2.1→8『二重音声、マルチ番組、サラウンド音声、字幕の録画』でよりくわしく

ディスクに残す(ダビング)

番組の種類によるダビングの制限は、次のようになります。



ダビング元		ダビング先	ダビング元
本体  「ダビング10」(9回目まで)	コピー	BD/DVD  「1回だけ録画可能」	本体  番組 残る
本体  「ダビング10」(10回目) 「1回だけ録画可能」	ムーブ (移動)	BD/DVD  番組 「1回だけ録画可能」	本体  削除
BD/DVD  「1回だけ録画可能」	ムーブ (移動)	本体  番組 「1回だけ録画可能」	BD/DVD  削除

使いかたガイド 2→2.1→6『番組の録画制限、ダビング制限について』でよりくわしく

DVD

本機で録画したDVDを他の機器で再生するときは、ファイナライズをすると、再生できるようになります。



使いかたガイド 4→4.3→4.3.1→13『他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)』でよりくわしく

テレビを見る


録
る

見
る

残
す


2番組を同時に録画する場合

本機では、デジタル放送を本体に2番組、本体とブルーレイディスクに各1番組同時に録画できます。

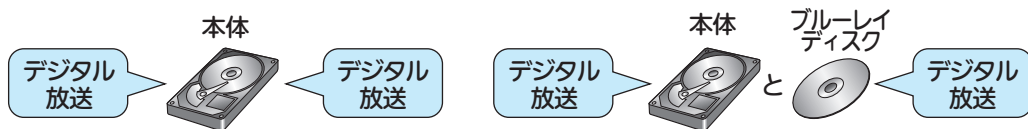

使いかたガイド 2→2.1→10『2番組を同時に録画する場合(2番組同時録画)』でよりくわしく


3つ以上の予約が重なった場合

※前の予約の場合、後の予約と重なる/連続する手前の20秒ほど(斜線部分 )は録画されません。




予約が重なっている部分 


- 一部または全部が重なった場合：
録画開始時刻が遅い方の予約②③が優先的に録画されます。

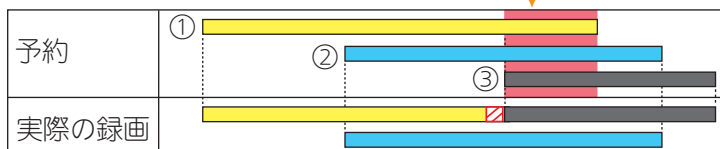

- 開始時刻が同じ場合：
予約一覧画面で順番が下の方の予約②が優先的に録画されます。

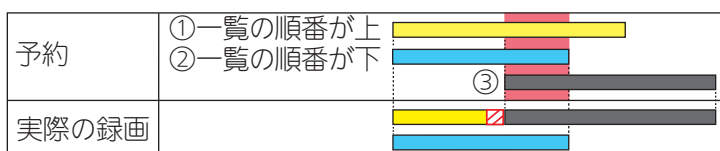

- 前後の予約が連続する場合：
前の予約①の最後の部分が録画されません。

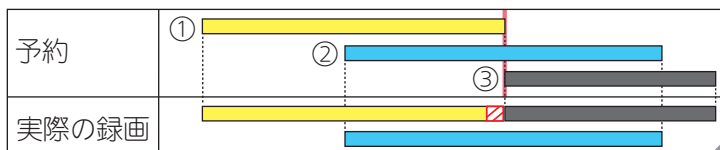

使いかたガイド 2→2.1→11『予約が重なった場合』でよりくわしく

困ったときは

本誌や取扱説明書、使いかたガイドを読んでも使いかたがわからないときや、使いかたガイドの『おや？と思ったら』でも解決しないときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

フリーダイヤル



0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHSの場合



TEL 0570-077-365 (有料)



FAX 0570-088-365 (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は
TEL 03-3414-9655 (有料) FAX 03-3413-4049 (有料)

ご相談対応

平日	9:00～19:00
土・日・祝 弊社休日	9:00～17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。