

# 三菱ハイビジョン液晶テレビ

すぐに使える！

## 早わかりガイド

この「すぐに使える！早わかりガイド」では、本機の基本的な使いかたを説明しています。らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

よりくわしい操作や設定については、本機の画面上で見る「使いかたガイド」をご覧ください。  
ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。



テレビを見る

録

見

残

す

### も く じ

ページ

- 1 テレビを見る
- 2 これから放送される番組を録画する(録画予約)
- 4 見ている番組を録画する
- 4 予約を取り消す
- 5 予約の内容を変更する
- 6 本体に録画した番組を見る
- 8 本体に録画した番組を消す
- 9 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る
- 10 録画したブルーレイ/DVDを見る
- 11 デジタルカメラで撮影した写真を見る
- 12 本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)
- 20 困ったときは

## テレビを見る

**1** 電源 **を押す**  
電源が入り、テレビが映ります。

**2** 1 あ ~ 12 **を押す**  
1~12チャンネルを直接選ぶことができます。

### 見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。  
放送の種類を切り換えるとあるかもしれません。

**地上** …… 地上デジタル放送

**BS** …… BSデジタル放送

**CS** …… CS放送(契約が必要)

を押すと放送の種類が切り換わります。



# テレビを見る

# 録 る

## 見る

## 残す



1

予約  
番組表

を押す

番組表が表示されます。

2




を押すとチャンネルが進みます。



を押すとチャンネルが戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。

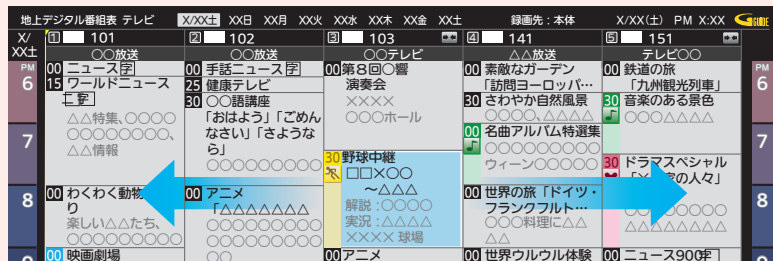

を押すと次の時間の番組に進みます。

を押すと前の時間の番組に戻ります。




を押すと次の時間帯に進み、



を押すと前の時間帯に戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。

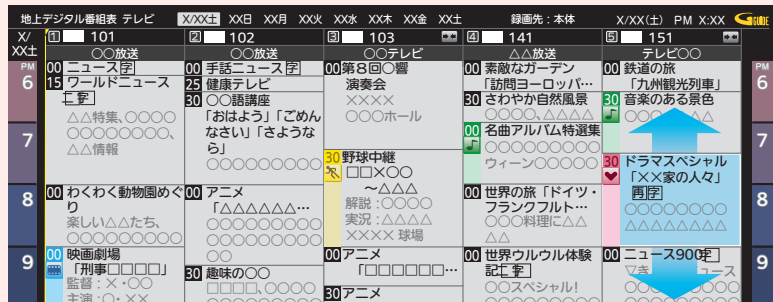

## 日付を選ぶときは…

赤

で日付が先に進み、で戻ります。

※画面イラストは見やすく5番組表示にしております。


# 組を録画する(録画予約)



3

**決定** を押す

「予約を完了しました。」と表示され、  
選んだ番組に**予**が表示されます。

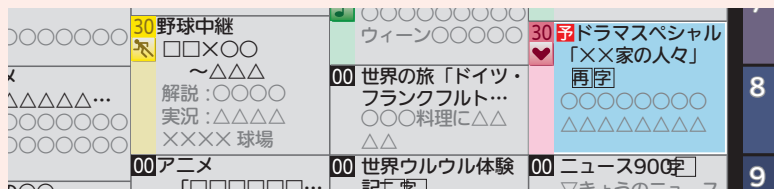

もう一度 **決定** を押すと予約が取り消せます。


**決定** を押すと「予約を取り消しました。」と表示され、  
**予**が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。  
一番上の番組で **決定** を押すと、番組の内容を表示  
します。そこから予約録画ができます。

## 毎週予約機能

**決定** のかわりに **緑** を押す

「毎週予約を完了しました。」と表示され、  
選んだ番組に**予**が表示されます。

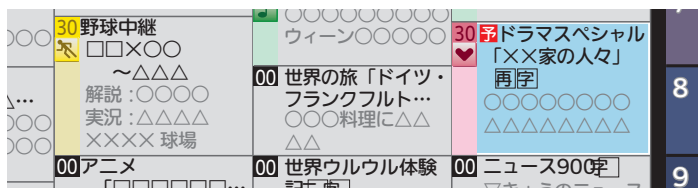

**決定** を押すと毎週予約が取り消されます。

4

**戻る** を押す

放送を見ている状態に戻ります。

電源はリモコンで切ってください。

テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す

3

# 見ている番組を録画する



1

録画したい番組を見ている状態で **一時録画** を押す  
録画が始まります。

テレビ放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。録画を停止したい場合は、**停止** を押してください。

使いかたガイド 2→2.2→2.2.1→1. 『見ている番組を今すぐに録る(一時録画)』でよりくわしく。

# 予約を取り消す



1

放送を見ている状態で **予約一覧** を押す  
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

2

**決定** で取り消す番組を選び  
**黄** を押す  
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

| 予約一覧 |                 |                                  |                    |
|------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| 本体残量 | 86時間27分(DR)     | XXXX/ X/XX (土)                   | PM 6:50            |
| 本体   | 鉄道の旅「九州観光列車」    | X月XX日 (土) PM 8:30 ~ PM 9:00      | テレビ〇〇 [番組指定予約] [D] |
| 本体   | 〇〇〇〇! ザ・ナイト     | X月XX日 (月) PM 7:20 ~ PM 7:40      | 〇〇放送 [番組指定予約] [D]  |
| 本体   | ニューススタジオ09      | 毎週月 PM 9:00 ~ PM10:40            | 〇〇テレビ [番組指定予約] [D] |
| 本体   | 夢がいっぱい「燃えてる...」 | おこのみ X月XX日 (土) AM10:20 ~ AM10:30 | 〇〇放送 [番組指定予約] [D]  |

3

**決定** で **決定** を選び **決定** を押す

4

確認画面が表示されるので  
**決定** で **はい** を選び **決定** を押す  
選んだ番組の予約が取り消されます。

使いかたガイド 2→2.2→2.2.2→5. 『不要な予約を取り消す』でよりくわしく。



# 予約の内容を変更する



**1** 放送を見ている状態で **予約一覧** を押す  
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

**2** **決定** で変更する番組を選び  
**決定** を押す

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

## 同じ番組を毎日／曜日指定録画予約する場合

**3** **決定** で「録画日」の設定を変更する  
毎日予約の場合は「毎日」を  
曜日指定予約の場合は「月～金」などの  
録画したい曜日を選び **決定** を押す

**4** **決定** が選ばれているので **決定** を押す

**5** **戻る** を押す 放送を見ている状態に戻ります。

## ブルーレイディスクへ直接録画する場合

予約する前に、初期化した新品か録画残量のあるブルーレイディスクを入れておいてください。(入れ方は9ページ参照)

**3** **決定** で「録画先」に移動し **決定** で「BD」を選び  
**決定** を押す

**4** **決定** が選ばれているので **決定** を押す

**5** **戻る** を押す 放送を見ている状態に戻ります。

電源はリモコンで切ってください。

テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す

5

# 本体に録画し



1

放送を見ている状態で **見る** を押す

録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…

**見る** を押すと  が表示されます。  が選ばれていることを確認してから、**決定** を押します。

2



で見たい番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

| 録画一覧 (本体)  |   | 本体残量 86時間27分(DR) | X/XX (土) PM 6:50                       |
|------------|---|------------------|--|
| 新着 4       | 全 | すべて              | ジャンル                                   |
| (選んだ番組の映像) |   | NEW              | おはよう★番組祭りウィーク XX/ X/XX (土)             |
|            |   | NEW              | スポーツパラダイス！ XX/ X/XX (土)                |
|            |   | NEW              | スタジオパークからはじめまして XX/ X/XX (金)           |
|            |   | NEW              | デジタルスタジオ画                              |
|            |   |                  | ボランティアネットワーク「人」からあなたへ あ… XX/ X/XX (木)  |
|            |   |                  | 木曜ミッドナイトスペシャル・奇跡の体験実話 森の… XX/ X/XX (木) |
|            |   |                  | プロ野球「〇〇〇〇」対「△△」 XX/ X/XX (月)           |
|            |   |                  | カウントダウンミュージック XX/ X/XX (月)             |

3



または **決定** を押す

選んだ番組の再生が始まります。

CMになったとき **スキップ次** を押すとそのCMを飛ばせます。

4



を押す

2の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で2の画面に戻ります。

5



を押す

放送を見ている状態に戻ります。

テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す

6

# た番組を見る

## 録画一覧画面の見かた

### フォルダ

「全」を選択したとき、すべての番組が表示されます。その他のフォルダを選択したとき、そのフォルダに該当する番組が表示されます。

決定で、フォルダの切り換えができます。


### インジケータ

録画番組一覧が複数ページある場合に表示されます。  
スキップ前 スキップ次  
で、一覧の前・次ページに切り換えができます。

### 設定されている録画モード[( )内]でのおよその残量時間

DVDの録画一覧を表示しているときは、この表示は出ません。

### 選択中の番組 録画番組一覧

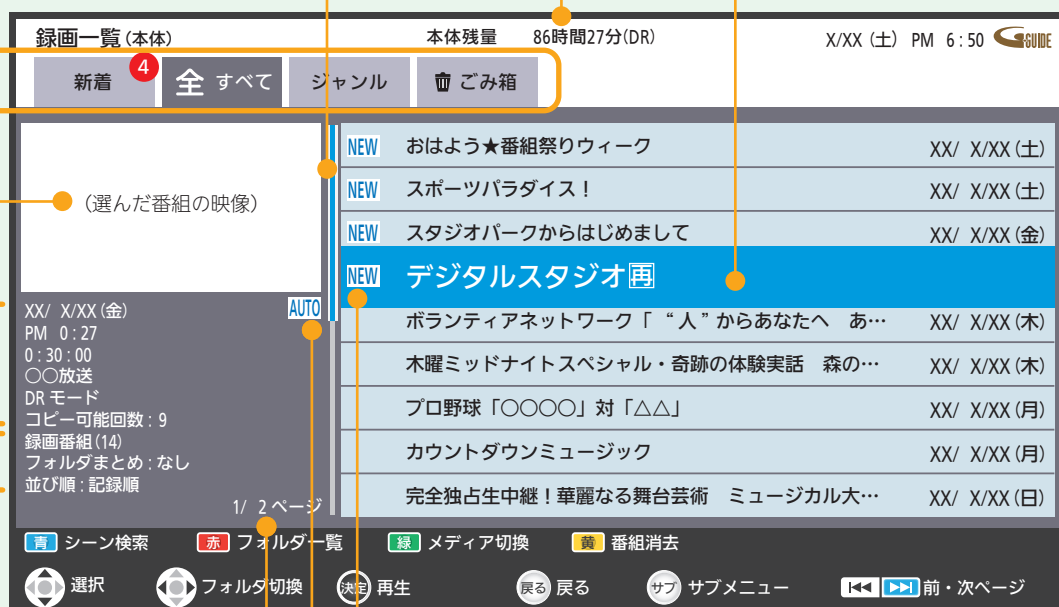

### 録画番組一覧の情報

録画番組数  
フォルダまとめの設定  
番組の並び順

### 選択中の番組の情報

録画日  
録画開始時刻  
録画時間  
放送局名  
録画モード  
コピー可能回数

### 選択中の番組の再生画面

NEW まだ一度も見えていない(未再生の)番組  
・再生すると消えます。

録画 録画中の番組

保護されている番組

★ おこのみ自動録画で録画された番組

AUTO おすすめ自動チャプターが記録されていてCMのある番組

おこのみ自動録画で削除対象になっている番組

### ガイド表示

### 録画番組一覧のページ数/総ページ数

テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す


7

# 本体に録画した番組を消す


工場出荷状態では、誤消去防止のため一旦「ごみ箱」フォルダに移動してから消します。  
(「ごみ箱」フォルダに移動せず、すぐに削除するように設定を変更することもできます。)





**1** 6ページ**1**の手順で  
録画一覧画面を表示する


**2**  で消したい番組を選び  
**黄**を押す 消したい番組に ☒ が表示されます。

**3** **決定** が選ばれているので **決定**を押す


**4** 確認画面が表示されるので  で **はい** を  
選び **決定**を押す 選んだ番組が「ごみ箱」フォルダに移動します。

**5**  で「ごみ箱」フォルダの一覧に移動する

**6**  で消したい番組を選び **黄**を押す

**7**  で「削除する」を選び **決定**を押す

- ごみ箱内のすべての番組を消すときは「ごみ箱を空にする」を選びます。
- ごみ箱内から戻すときは「[すべて]フォルダに戻る」を選びます。

**8** 確認画面が表示されるので  で **はい** を  
選び **決定**を押す

**9** **戻る**を押す 放送を見ている状態に戻ります。

テレビを見る

録  
る


見  
る

残  
す

8


# 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る

1

本体前面下方の ▲トレイ開/閉  を押す  
ディスクを入れるためのトレイが出ます。



▲トレイ開/閉

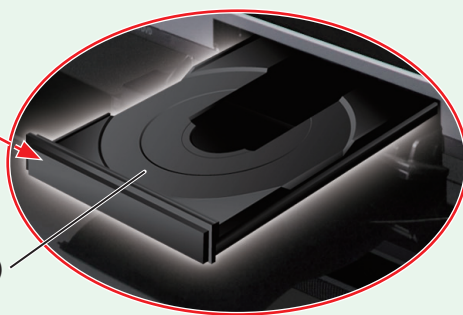

トレイ (出た状態)

2

ブルーレイディスクまたはDVDを入れる

ディスクは  
文字などの印刷のない  
光っている面を下にして  
入れてください。




3

▲トレイ開/閉  を押す

トレイが入りしばらく待つと自動的に再生が始まります。

4

見終わったら ▲トレイ開/閉  を押し  
ブルーレイディスクまたはDVDを取り出す

5

▲トレイ開/閉  を押す

テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す

9



# 録画した ブルーレイ/DVDを見る



1

9ページ**1**～**3**の手順を行う

ディスクが認識されると…



が表示されます。



が選ばれて

いることを確認してから、**決定**を押します。

録画一覧画面が表示されます。

ディスクは  
文字などの印刷のない  
光っている面を下にして  
入れてください。



2



で見たい番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

録画一覧(ディスク) BDAV

残量 1時間53分(DR)

X/XX (土) PM 6:50

GUIDE

(選んだ番組の映像)

XX/ X/XX (土)

PM 1:45

0:15:00

〇〇テレビ

DR モード

移動のみ可能

録画番組(4)

ヒラメーター

スタジオパークからはじめて

XX/ X/XX (金)

ボランティアネットワーク「人」からあなたへ あ…

XX/XX/XX (木)

完全独生中継! 華麗なる舞台芸術 ミュージカル大…

XX/XX/XX (日)

3



または **決定** を押す

選んだ番組の再生が始まります。  
見終わったら9ページの**4****5**の手順で  
ブルーレイディスクまたはDVDを  
取り出します。

テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す


10

# デジタルカメラで 撮影した写真を見る



1

放送を見ている状態でSDカードを入れる

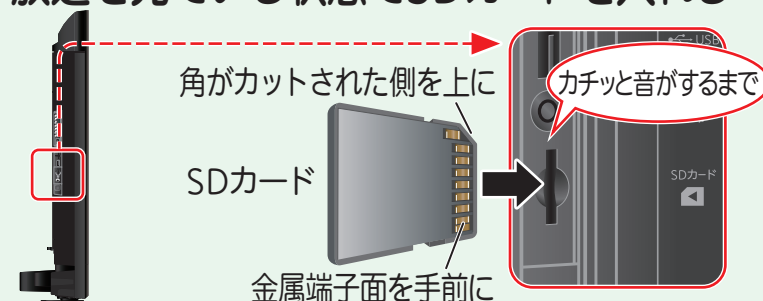


選択画面が表示されます。



で **静止画一覧** を選び を押す

2

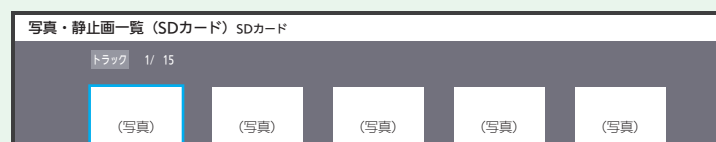

選ばれている項目は青色の縁取りで表示されます。

**赤** を押す

選ばれている写真から順番に表示されます。

を押すと操作案内表示を見ることができます。

で一覧画面が表示されます。

3

を押す

放送を見ている状態に戻ります。

4

SDカードを取り出す



テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す

11

# 本体に録画した番組を

ここでは、ブルーレイディスクまたはDVDへの基本的なダビング(番組を残す)について説明し

## ブルーレイディスクの場合

新品のブルーレイディスクを入れ、  
初期化する

14ページ 1 ~ 3

## DVDの場合

新品のDVDを入れ、  
初期化する

16ページ 1 ~ 4

本機またはAVCREC対応機器で  
高画質で見たいときは  
AVCREC方式でフォーマットする  
16ページ 4、17ページ

他のVR対応レコーダー/プレーヤーで  
見る必要があるときは  
VR方式でフォーマットする  
16ページ 4、17ページ

## ディスクに残すときに気をつけること

■番組には種類があります (19ページもご覧ください)

|          |   |
|----------|---|
| 1回だけ録画可能 | ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。<br>❗ダビングに失敗しても本体から番組が消えます。 |
| ダビング10   | ディスクへ10回残せます。<br>❗10回目は1回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。       |
| 制限なし     | 録画回数に制限がありません。  |

ディスクに残せる回数は  
録画一覧に表示されて  
います。

XX/ X/XX (金)  
PM 0:27  
0:30:00  
〇〇放送  
DRモード  
コピー可能回数: 9  
録画番組(14)  
フォルダまとめ: なし  
並び順: 記録順

AUTO  
ボランティアネットワーク「人」からあなたへ あ… XX/ X/XX (木)  
木曜ミッドナイトスペシャル・奇跡の体験実話 森の… XX/ X/XX (木)  
プロ野球「〇〇〇〇」対「△△」 XX/ X/XX (月)  
カウントダウンミュージック XX/ X/XX (月)  
完全独占生中継! 華麗なる舞台芸術 ミュージカル大… XX/ X/XX (日)



# ディスクに残す(ダビング)

ています。

残したい番組を選んで、  
ダビングを開始する  
14ページ **4** ~ **7**

残したい番組を  
選んで、  
ダビングを開始する  
14ページ **4** ~ **7**

他のVR対応レコーダー/  
プレーヤーで再生したい  
場合は  
ファイナライズする  
19ページ

テレビを見る


録  
る

見  
る

残  
す

13

## ■ディスクには種類があります 【代表例】

|   |     |   |
|---|-----|---|
| ブルーレイディスク   |     | ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)                              |
|  | —R  | 一回だけ録画できます。<br>❗ <b>ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。</b>                            |
|   | —RE | 保存しているものを全部消して、再度録画できます。  |
| DVD   |     | ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。<br>AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることのできる機器は限られます。 |

Blu-ray Disc™およびロゴは商標です。

できるダビングについて』、4『新品/未使用のディスクを初期化する(フォーマット)』でよりくわしく

# 本体に録画した番組を


## ブルーレイディスクの場合




1 9ページ**1**～**3**の手順で  
新品のブルーレイディスクを  
入れる


2  で  を選び **決定** を押す




3 確認画面が表示されるので  
 で **はい** を選び **決定** を押す

ディスクの初期化が始まります。  
初期化が完了すると、ダビング用の録画一覧が  
表示されます。

4  でこのディスクに残したい番組を選び **決定** を押す

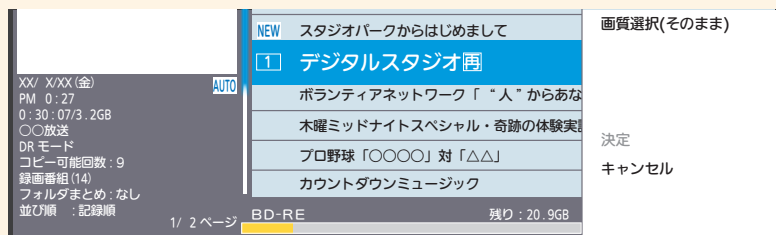

選ばれた番組には、番号が付きます。

 この番組をダビングすると  
番組はダビング元には残りません。  
よろしいですか？

1回だけ録画可能番組を選んだときは、  
確認画面が表示されます。

 で **はい** を選び **決定** を押す

別の番組を同じディスクに残したいときは、  
この手順を繰り返す

テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す



# ディスクに残す(ダビング)

テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す


15

5

残したい番組を選び終わったら、



で **決定** に移動し **決定** を押す

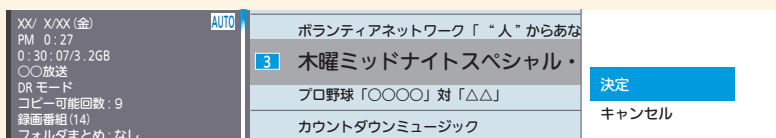


6

残したい番組を確認し

**決定**


が選ばれているので **決定** を押す

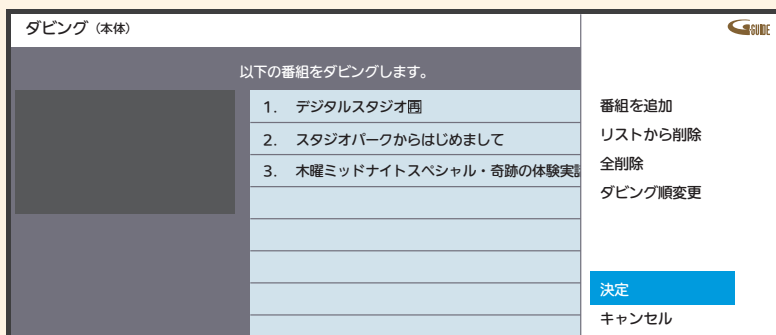

7

**ダビング開始**

が選ばれているので **決定** を押す  
ダビングが始まります。

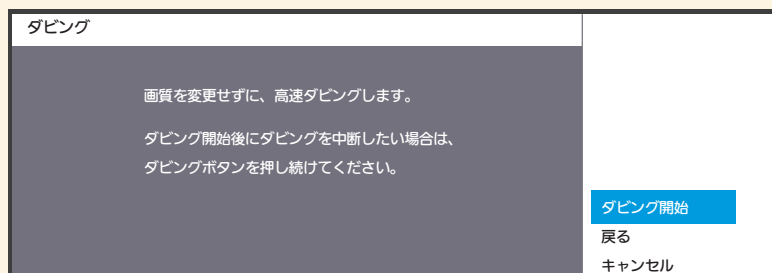

画質を変更せずに、高速ダビングします。の場合  
短時間でダビングします。  
※画質は変更されません。

画質を変更して、等速ダビングします。の場合  
残そうとしている番組の録画時間とほぼ  
同じ時間でダビングします。  
※画質は変更されます。

例えば1時間の番組を2つ残す場合は、ダビング  
が終わるのに2時間かかります。

ダビングの開始を中止する場合は、



1 で **キャンセル** を選び **決定** を押す



2 確認画面が表示されるので、で **はい** を選び **決定** を押す

# 本体に録画した番組を

## DVDの場合

手順はブルーレイディスクの場合とほとんど同じですが、初期化するときにはフォーマット形式(録画方式)を決める必要があります。




1 9ページ**1**~**3**の手順で  
新品のDVDを入れる

2 で を選び を押す



3 確認画面が表示されるので  
 で を選び を押す

4 でフォーマット形式を選び を押す

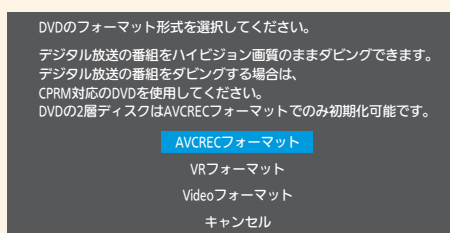

ディスクの初期化が始まります。  
初期化が完了すると、ダビング用の録画一覧が  
表示されます。

5 14ページ**4**~**7**の手順で  
ダビングをする

# ディスクに残す(ダビング)

## DVD

「AVCRECフォーマット」で初期化したDVDは、  
当社製テレビ/レコーダーとPanasonic、東芝の一部の機種が  
対応しています。(2019年3月現在)

「VRフォーマット」で初期化したDVDは、  
一般のプレーヤー/レコーダーで再生できます。



「Videoフォーマット」で初期化したDVDは、  
1回だけ録画可能番組とダビング10番組をダビングできません。




使いかたガイド 7→7.1→5『DVD-RW/Rの録画方式(フォーマット)について』で  
よりくわしく

## DVD

### 「AVCRECフォーマット」で初期化したDVDへダビングするとき

■録画モードDRの番組をダビングするときは、14ページ4の手順で番組を選ぶと、  
右のような画面が表示されます。  
画質を調整して等速ダビングする場合は、  
で **画質を自動調整する** を選び  を押し  
てください。

 この番組を選択すると、現在選択している画質では  
ダビングができなくなります。  
画質を調整してダビングしますか？  
※画質の調整は、選択した全ての番組に対して行います。

**画質を自動調整する**  
この番組の選択をやめる

■録画モードAF～AEの番組をそのままの画質でダビングするときは、高速ダビング  
になります。

■録画モードDRとAF～AEの番組をいっしょにダビングすると、等速ダビングになり  
ます。

次回から高速ダビングするには…

本機の録画モードをAF～AEにして番組を録画すると、そのままの画質でダビン  
グするときは高速ダビングになります。

本機の録画モードの切り換えかたは、使いかたガイド 2→2.2→2.2.1→2『番組表  
(Gガイド)から簡単に予約する』をご覧ください。

### 「VRフォーマット」で初期化したDVDへダビングするとき

ダビングは、すべて等速ダビングになります。



使いかたガイド 4→4.1→2『ダビング速度(高速ダビング/等速ダビング)と録画モードの  
組み合わせ』でよりくわしく

テレビを見る

録  
る

見  
る

残  
す

# 本体に録画した番組を

ディスクの種類と録画モードでの録画時間の目安の一例です。



## ブルーレイディスク

■片面1層(25GB)で…

|    |  |
|----|--|
| DR | BSハイビジョン番組で1時間番組が2番組<br>※DRのみ放送の種類により録画時間が異なります。 |
| AF | 1時間番組が4番組  |
| AN | 1時間番組が6番組  |
| AS | 1時間番組が9番組  |
| AL | 1時間番組が12番組                                       |
| AE | 1時間番組が26番組                                       |

## DVD

■1層(4.7GB)で、AVCRECフォーマットで初期化されているとき…

|    |              |    |           |
|----|--------------|----|-----------|
| AF | 30分番組が1番組    | AL | 1時間番組が2番組 |
| AN | 1時間番組が1番組    | AE | 1時間番組が5番組 |
| AS | 1時間30分番組が1番組 |    |           |

■1層(4.7GB)で、VRフォーマットで初期化されているとき…

|    |           |             |           |
|----|-----------|-------------|-----------|
| XP | 1時間番組が1番組 | EP (6時間モード) | 1時間番組が6番組 |
| SP | 1時間番組が2番組 | EP (8時間モード) | 1時間番組が8番組 |
| LP | 1時間番組が4番組 |             |           |

使いかたガイド 2→2.1→7『録画モードとおよその録画時間(目安)』でよりくわしく

DRモード以外では、ダビング後に字幕が常時表示になる場合や、二カ国語放送の切り換えができないなど、字幕や音声に制限事項があります。












使いかたガイド 2→2.1→8『二重音声、マルチ番組、サラウンド音声、字幕の録画』でよりくわしく

# ディスクに残す(ダビング)

番組の種類によるダビングの制限は、次のようになります。



| ダビング元   |             | ダビング先   | ダビング元   |
|---|-------------|---|---|
| 本体<br><br>「ダビング10」(9回目まで)              | コピー         | BD/DVD<br><br>「1回だけ録画可能」       | 本体<br><br>番組<br>残る |
| 本体<br><br>「ダビング10」(10回目)<br>「1回だけ録画可能」 | ムーブ<br>(移動) | BD/DVD<br><br>番組<br>「1回だけ録画可能」 | 本体<br><br>削除       |
| BD/DVD<br><br>「1回だけ録画可能」             | ムーブ<br>(移動) | 本体<br><br>番組<br>「1回だけ録画可能」   | BD/DVD<br><br>削除 |

使いかたガイド 2→2.1→6『番組の録画制限、ダビング制限について』でよりくわしく

## DVD

本機で録画したDVDを他の機器で再生するときは、ファイナライズをすると、再生できるようになります。



使いかたガイド 4→4.3→4.3.1→13『他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)』でよりくわしく

テレビを見る

録  
る


見  
る

残  
す




## 2番組を同時に録画する場合

本機では、テレビ放送を本体に2番組、本体とブルーレイディスクに各1番組同時に録画できます。

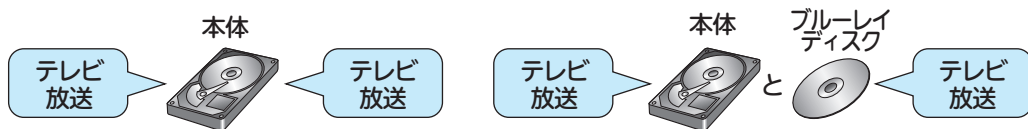

使いかたガイド 2→2.1→10『2番組を同時に録画する場合(2番組同時録画)』でよりくわしく


## 3つ以上の予約が重なった場合

※前の予約の場合、後の予約と重なる/連続する手前の20秒ほど(斜線部分 )は録画されません。




予約が重なっている部分 


- 一部または全部が重なった場合：  
録画開始時刻が遅い方の予約②③が優先的に録画されます。

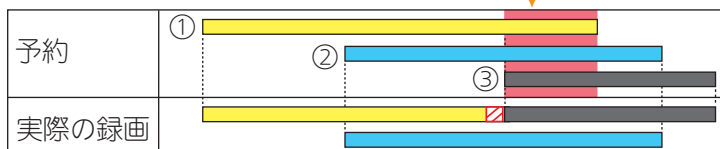

- 開始時刻が同じ場合：  
予約一覧画面で順番が下の方の予約②が優先的に録画されます。

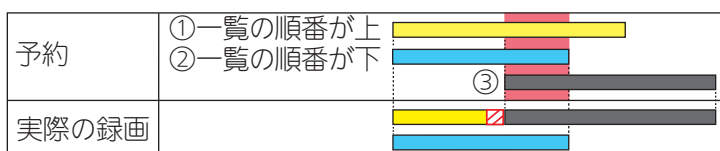

- 前後の予約が連続する場合：  
前の予約①の最後の部分が録画されません。

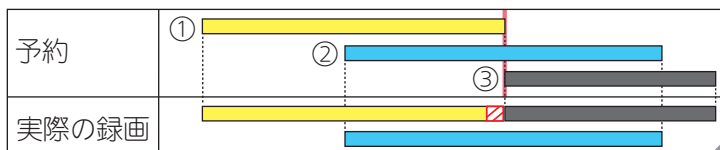

使いかたガイド 2→2.1→11『予約が重なった場合』でよりくわしく

# 困ったときは

本誌や取扱説明書、使いかたガイドを読んでも使いかたがわからないときや、使いかたガイドの『おや?と思ったら』でも解決しないときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

フリーダイヤル



**0120-139-365** (無料)

携帯電話・PHSの場合



**TEL 0570-077-365** (有料)



**FAX 0570-088-365** (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は  
TEL 03-3414-9655 (有料) FAX 03-3413-4049 (有料)

ご相談対応

|               |            |
|---------------|------------|
| 平日            | 9:00~19:00 |
| 土・日・祝<br>弊社休日 | 9:00~17:00 |

上記以外の時間は受付のみ可能です。