

MITSUBISHI

サイネージ取扱説明書

三菱液晶カラーテレビ

カンタンサイネージ®

形名

ディーエスエム

エル

DSM-24L6

サイネージ機能についての取扱説明書です。

- ご使用前に、この取扱説明書および付属の取扱説明書(同梱CD)をよくお読みになり、正しくお使いください。
 - 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
 - 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
 - 「カンタンサイネージ」は三菱電機株式会社の登録商標です。
- ※本機は、M-Signage、サイネージプレーヤー(セットトップボックスタイプ)に対応しています。
- ※本機は、無線LANカード FBCSW008A-M(別売)に対応しています。




もくじ

同梱物を確認する	P.3
SDカード盗難防止カバーの取り付け手順	P.4
サイネージ設定方法	P.6
・再生順の設定方法	P.10
・静止画再生中の音声再生方法	P.12
SDカードヘデータを転送する	P.16
テロップ表示方法	P.20
サイネージに対応したSDカード/データフォーマット	P.22
画質・音声設定	P.24
画面の調整や画面サイズの設定	P.26
入力信号の有無で電源を入/切する	P.27
焼き付き軽減機能	P.28
SDカードの初期化	P.29
お手入れのしかた	P.30
SDカードを取り出す	P.31

同梱物を確認する

① SDカード盗難防止カバー



② SDカード盗難防止カバー取り付けネジ(黒)



「ワッシャー付小ネジ
… M2.6 長さ8mm」

③ 黒シール(大・小)




- 黒シール(大・小)について
設置時に、必要に応じてご使用ください。


SDカード盗難防止カバーの取り付け手順

※取り付ける前に使用するSDカードを挿入してください。

取り付け手順 ①

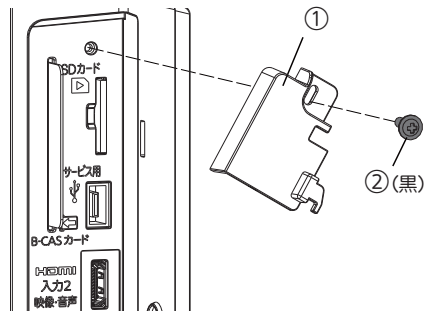

取り付け手順 ②

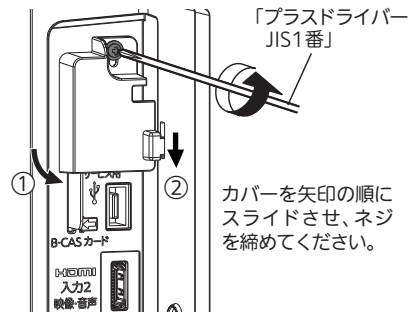


お願い!

ネジを締める際、斜めに締めたりしないようにご注意ください。
ネジ山がつぶれて取り付けできなくなります。

Memo

サイネージ設定方法 (SDカードに記録された静止画や


動画を自動リピート再生するための設定です。)

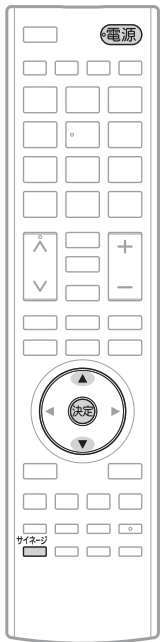

1 テレビの電源を入れる

2 サイネージ を押す

サイネージ設定画面が表示されます。

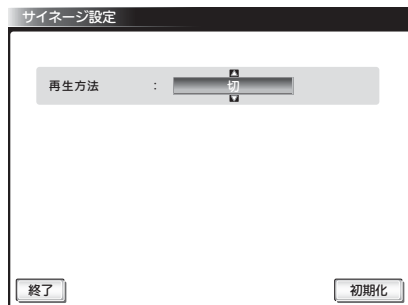






そのまま  を押すと   で設定項目を選べるようになります。

3 設定したい項目を で選び、 を押す

4 で設定したいモードや数値を選び、

 を押す

- 動画の再生順を変更したいときは  を選び、 を押してください。 [P.11](#)
- 静止画と一緒に音声を再生したいとき、再生順を変更したいときは  を選び、 を押してください。 [P.12](#) または [P.14](#)

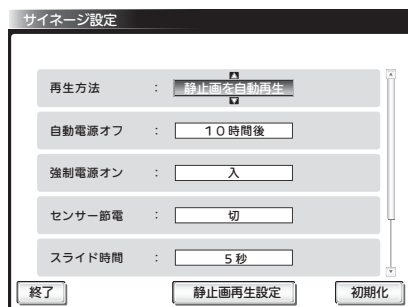

5 テレビの電源を切り、もう一度電源を入れる

設定したサイネージ機能が開始されます。


- 本体電源ボタンで切にしても設定は保持されます。
- 設定を変更/確認するときは [2](#) ~ [5](#) の操作をしてください。

お知らせ

- SDカード再生の基本的な操作や性能については、付属の取扱説明書 [P.58~61](#) をご覧ください。
- 付属の取扱説明書 [P.96](#) の一発録画はできません。
- 縦長表示(縦置き設置時)への変換は本機の設定で行えません。コンテンツ制作時に縦長形式で制作する必要があります。

サイネージ設定を初期化する場合は

1 で を選び を押し「初期化対象選択画面」を表示する

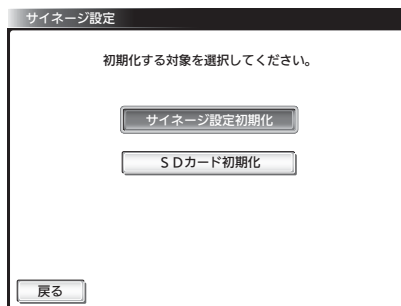

2 「サイネージ設定初期化」が選ばれているので、 を押す

3 サイネージ設定画面に戻る

サイネージ設定画面で設定した全ての設定が初期化され、再生方法が切に戻ります。動画再生順設定、静止画再生設定で設定した内容は保持されます。

サイネージ設定方法(つづき)

設定項目

●「再生方法」

自動リピート再生するコンテンツを選択します。

静止画を自動再生 ---- 静止画をリピート再生する

動画を自動再生 ----- 動画をリピート再生する

ネットワーク ----- M-Signage適用時設定する項目です
※詳しくはM-Signageの取扱説明書をご覧ください

切 ----- 自動リピート再生を切りにする

お知らせ

静止画と動画はどちらか一方しか選択できません。

(例：静止画を選択した場合は、動画のデータを認識せず「SDカードに対応するデータがありません」のメッセージが表示されます。動画を自動再生に設定しなおしてください。)

●「自動電源オフ」

サイネージ開始時から再生を終了し、電源をオフにする時間を設定します。

連続 ----- 自動オフを設定しない

1～23時間 ----- オンにしてから何時間でオフにするかを
1時間単位で設定する

●「強制電源オン」

電源コードを差して電源を入れたときに常に電源「入」になるか否かを設定します。

入 ----- 必ず電源オンで起動する

切 ----- 強制電源オンを設定しない

●「センサー節電」

周囲が暗くなったことを検知し、電源をオフにするか設定します。

入 ----- 周囲が暗くなったときに、電源をオフにする

切 ----- 周囲が暗くなっても、再生を続ける

設定項目

●「テロップ表示」 字幕ボタンでも設定できます。

画面下に、SDカード直下に保存した文字列を右から左に流すことができます。

高速・標準・低速 ---- 文字が流れる速さを設定する

切 ----- テロップ表示をしない

※「切」以外の場合は **詳細設定** が表示されます。

詳細設定 を選び、**決定** を押す→「テロップ表示詳細設定」については、**P.21**



●「USBフォルダ名」

USBフォルダ名については、**P.18**

●「USB自動転送」

USB端子からのSDカード内データ転送を自動で行います。

SDカードへのデータ転送については、**P.18**

入：追記転送

入：消去して転送 ----- 転送の方法を選んでデータの自動転送を「入」にします

切 ----- 自動転送機能を切りにする

静止画を自動再生 の時


●「スライド時間」

静止画再生時の画像更新間隔を設定します。

5、10、15、30、60秒 --- 静止画が切り換わる時間を設定する

●「スライド表示効果」 写真一覧表示中にメニューからも設定できます。

画像が入れ換わるときの効果を設定します。




サイネージ設定方法(つづき)

再生順の設定方法

再生方法で「静止画を自動再生」または「動画を自動再生」に設定したときのみ設定できます。

静止画を自動再生するには

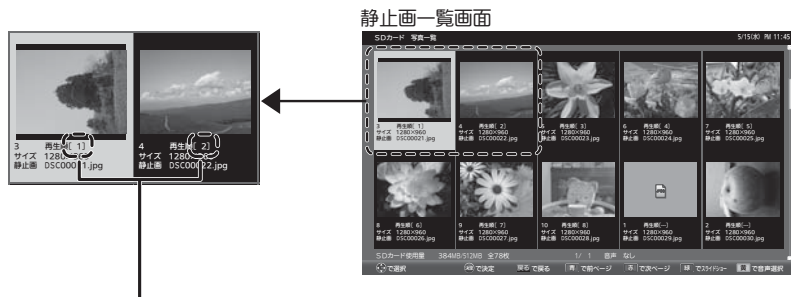

この部分に再生する順番が表示されます。

1 ▲▼で再生順を設定する静止画を選ぶ

2 チャンネル ▲▼ で再生したい順番に数字を選ぶ

● 静止画

「――」(設定なし)から ▲を押すと[1][2]…[999]、▼を押すと[999][998]…[1]と切り換わります。

動画を自動再生するには



この部分に再生する順番が表示されます。

1 ▲▼で再生順を設定する動画を選ぶ

2 チャンネル ▲▼ で再生したい順番に数字を選ぶ

● 動画

「――」(設定なし)から ▲を押すと[1][2]…[99]、▼を押すと[99][98]…[1]と切り換わります。

Memo

サイネージ設定方法(つづき)



静止画再生中の音声再生方法

再生できる音声ファイル形式は、『mp3』のみです。

- ・サイズの小さい音声ファイル(目安:4KB以下)は再生できない場合があります。
- ・音声変換ソフトによっては正常に再生できない場合があります。

表示の画面に関係なく、1つの音声ファイルをリピート再生するとき

「音声再生モード」を「1曲リピート再生」に設定し、再生したい音声ファイルを指定します。

準備 再生したい音声ファイルをSDカード直下に保存する。

1 SDカードを挿入する。または **SD再生** を押す

写真一覧が表示されます。


- ・動画ファイルも保存されている場合、選択画面が表示されるので、「写真を見る」を選び、**決定**を押す



- ・P.8の「再生方法」を「静止画を自動再生」に設定しているとスライドショーが始まるので **メニュー** を押して「今すぐできること」→「写真一覧」で写真一覧を表示する

2 **メニュー** を押す

「今すぐできること」→「音声再生モード」→「1曲リピート再生」を選び、**決定**を押す

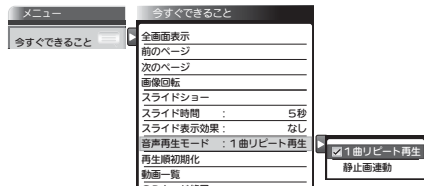

3 **メニュー** を押して「写真一覧」に戻る

4 写真一覧が表示されている状態で、**黄** を押す

SDカードに音声ファイルが1つしかない場合や、音声ファイルリストの一番上に表示される音声ファイルを再生する場合はこの操作は不要です。

ファイルがリストされる順番は、P.14の「準備」をご覧ください。

音声選択ダイアログが表示されます。



5 **▲▼** で再生したい音声ファイルを選び、**決定** を押す

- ・カーソルを当てると音声ファイルが再生されるので、内容を確かめながらファイルを選べます。

6 **戻る** を押して「写真一覧」に戻る

7 写真を「全画面表示」または「スライドショー」で表示する

手順 5 で指定した音声ファイルが再生されます。

Memo

サイネージ設定方法(つづき)



表示する静止画ごとに音声ファイルを指定して再生するとき

「音声再生モード」を「静止画連動」に設定し、写真ごとに再生する音声ファイルを指定します。


静止画の表示時間は、「スライド時間」で指定された時間ではなく、音声ファイルの再生が終わるまでの時間になります。

準備 再生したい音声ファイルをSDカード直下に保存する。
ファイルの並び順で再生するので、再生したい順にリストされるようにファイル名を変更すると便利です。
数字、英字、記号の昇順にリストされます。


リスト順の例：001B.mp3
002A.mp3
A001.mp3
_001.mp3

1 SDカードを挿入する。または を押す


写真一覧が表示されます。


- ・動画ファイルも保存されている場合、選択画面が表示されるので、「写真を見る」を選び、を押す



- ・P.8の「再生方法」を「静止画を自動再生」に設定しているとスライドショーが始まるので を押して「今すぐできること」→「写真一覧」で写真一覧を表示する

2 を押す

「今すぐできること」→「音声再生モード」→「静止画連動」を選び、を押す

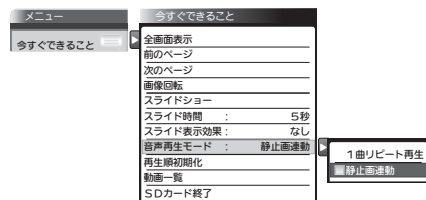

3 を押して「写真一覧」に戻る

4 写真一覧で音声ファイルを指定したい静止画を選び、を押す

音声ファイルが、再生したい順にSDカードに保存されている場合はこの操作は不要です。

音声選択ダイアログが表示されます。



5 再生したい音声ファイルを▲▼で選び、を押す

- ・カーソルを当てると音声ファイルが再生されるので、内容を確認しながらファイルを選べます。

6 を押して「写真一覧」に戻る

7 4～6の手順で他の静止画にも音声ファイルを指定する

8 写真を「全画面表示」または「スライドショー」で表示する

再生される静止画に合わせて、手順 5 で指定した音声ファイルが再生されます。

SDカードへデータを転送する

サービス用のUSB端子を使って、USBメモリなどの記録媒体(メディア)から、本機に挿入済みのSDカードへデータを転送することができます。

※データの転送を開始するとSDカード内のデータはすべて消去されますのでご注意ください。

※サイネージ設定画面の再生方法 **P.8** を「静止画を自動再生」または「動画を自動再生」に設定したときに有効な機能です。

※ファイルシステムは「FAT16」「FAT32」のみ対応しています。


※SDカードを本機から取り出さずに「FAT32」に初期化できます。 **P.29**

準備 転送するデータは、転送元メディア直下にフォルダ「MITSUBISHI_REAL」を作りまとめて保存しておきます。

※転送元フォルダ名を「MITSUBISHI_REAL」から変更する場合は、「サイネージ設定」の「USBフォルダ名」 **P.18** を使って、変更するフォルダ名をテレビ側に登録しておく必要があります。

1 サービス用のUSB端子にUSBメモリを差す


接続確認画面が表示されます。

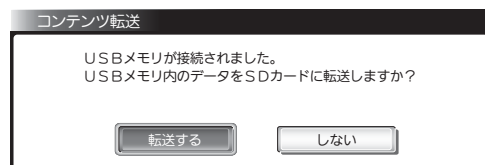

・転送元となるフォルダがないときは、転送元フォルダを作成する画面が表示されます。

2 「転送する」が選ばれているので、**決定**を押す

転送方法確認画面が表示されます。

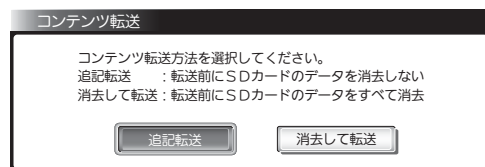


追記転送 …… SDカードのデータを消去せず、追記します。
同じファイル名のデータは、日付などは判断せずUSB端子からのデータを必ず上書きします。

消去して転送 …… SDカードのデータを全て消去したあと、USB端子からのデータを書き込む。

3 ◀▶で転送方法を選び、**決定**を押す


追記転送

確認画面が表示され「開始する」を選び、**決定**を押す。

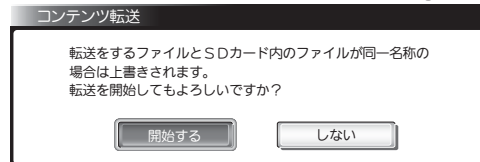


消去して転送

確認画面が表示され「開始する」を選び、**決定**を押す。

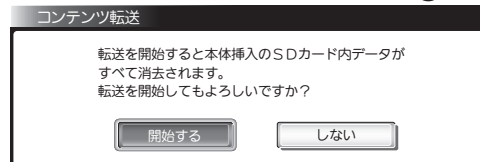

- ・SDカード内のデータをすべて消去し、SDカード直下にフォルダ「MITSUBISHI_REAL」内のデータをすべて転送します。
- ・動画などデータ容量が大きい場合は、転送に数分掛かることがあります。
- ・転送中はUSBメモリを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。

転送が正常に終了すると転送完了画面が表示されます。

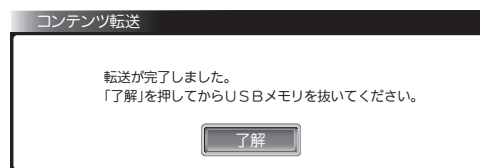

4 「了解」が選ばれているので、**決定**を押す

USBメモリを差す前の画面に戻ります。


- ・画像再生中だった場合は、転送されたデータが再生されます。

SDカードへデータを転送する(つづき)

5 メディアをサービス用端子から抜く

必要に応じ、再生順や音声ファイルの指定をやり直してください。

※転送が正常に終了しなかった場合

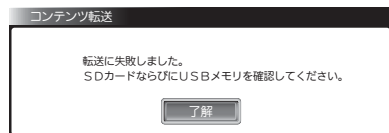

「了解」が選ばれているので、**決定**を押してメッセージ画面を消し、メディアを差しなおしてSDカードが正しく挿入されているか確認してから、もう一度手順1からやり直してください。

改善しない場合、本体電源ボタンで電源を切/入するか、リモコンで電源を切り、1分程度たってから再度電源を入れるか、または電源プラグをコンセントから抜き差しして、もう一度手順1からやり直してください。

それでも改善しない場合は、本誌最終ページに記載の「テクニカルセンター」にお問い合わせください。

お知らせ

- データ転送には、USB2.0に準拠したサービス用USB端子に接続可能なメディアをご使用ください。
- カードリーダーなどを経由しての接続も可能です。

USB端子にメディアを挿入するだけでデータ転送をするには

リモコンなしで転送が便利です。

1 サイネージを押してサイネージ設定画面を表示する

2 ▼で「USB自動転送」を選び、**決定**を押す

3 ▲▼で転送する方法を選び、**決定**を押す

転送元のフォルダ名を変更するには


転送元メディアのフォルダ名をテレビ側から登録し変更することができます。

1 サイネージを押してサイネージ設定画面を表示する

2 ▼▶で「USBフォルダ名」の **設定** を選び、**決定**を押す

3 「フォルダ名」が選択されているので、**決定**を押す

フォルダ名を入力します。

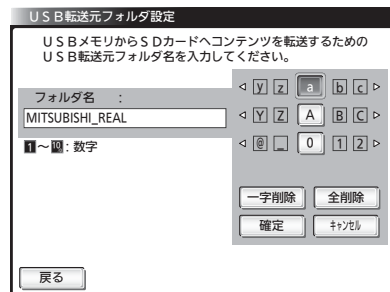

① ▲▼で「ローマ字(小文字)」「ローマ字(大文字)」「数字/記号」を選ぶ

② ◀▶で文字(数字)を選び、**決定**を押す

- ①～②を繰り返して入力します。
- 数字は **1** ～ **0** の数字ボタンでも入力できます。
- 間違えたときは ▲▼◀▶ で「一字削除」または「全削除」を選び、**決定**を押して入力し直してください。

お知らせ

- 設定できる文字列数は、半角英数、記号(上記入力画面に表示される文字のみ)
- 文字数は30文字まで。

Memo

テロップ表示方法



動画、静止画にテロップ表示をするとき

画面下に文字列を右から左へ流すことができ、リピート再生します。

表示位置 描画領域下部
(表示領域は画像の上に重ねて表示されます。
移動できません)

表示領域の大きさ 高さ : 100px 画面短辺の約1/10程度、
縦置き時は画面長辺の約1/20程度
(大きさの変更はできません)
表示は一行

文字 - フォント ヒラギノUDフォント (フォントは選べません)
色 - 文字/背景 7色のなかから選択可能

ファイル名は半角で『telop.txt』とします。他の名称では表示しません。

- ・文字数は全角100文字まで。
- ・機種依存文字は、①～⑩、I～X以外は使用できません。☒と表示されますのでご注意ください。

準備 テロップ表示したい文字データファイルをSDカード直下に保存する。

テロップ表示設定

■ 動画、静止画を表示中に **字幕** を押す

テロップ表示

入 : 高速
☒ 入 : 標準
入 : 低速
切

押すごとに表示設定が切り換わります。

決定

で項目を選び、決定を押しても切り換わります。

■ **サインージ** を押す

「テロップ表示」を選択し、▲▼で選び決定を押す。P.6

テロップ表示詳細設定

文字に色、点滅、背景等を詳細に設定することができます。

1 **サインージ** を押しサインージ設定画面を表示する

2 ▼▶で「テロップ表示」の **詳細設定** を選び、決定を押す

テロップ表示詳細設定画面が表示されます。

テロップ表示詳細設定

点滅表示

: ☒ 入 ☐ 切

文字色

: 白

文字色 (点滅)

: 赤

背景色

: 黒

背景透過度 (率)

: 不透過 (0%)

戻る

プレビュー

文字色 白、黒、グレー、青、赤、緑、黄から選択できます。

点滅表示 入 / 切

文字色 (点滅) 白、黒、グレー、青、赤、緑、黄から選択できます。

背景色 白、黒、グレー、青、赤、緑、黄から選択できます。

背景透過度 (率) 不透過 (0%)、半透過 (25%)、半透過 (50%)、半透過 (75%)、全透過 (100%) から選択できます。

■ **プレビュー** を押す

プレビュー画面が表示されます。

プレビュー中に **字幕** を押すとテロップ速度が確認できます。

戻る を押すとテロップ表示プレビューが終了します。

サイネージに対応したSDカード/データフォーマット

● 使用可能なSDカードならびにフォーマット

項 目	条 件	備 考
カード種類	SDカード(～2GB)、SDHCカード(～32GB) ※マイクロSDおよびミニSDは、アダプタ装着により利用可能。	SDXCカードは非対応。 ファイルシステムは「FAT32」「FAT16」に対応。 「NTFS」には非対応。
スピードクラス (AVCHD再生)	クラス2以上(動画ビットレート13.6Mbpsまで) クラス4以上(規格最大24Mbpsまで可)	
スピードクラス (静止画再生)	クラス2以上	
動作確認メーカー※	パナソニック、東芝、SanDisk、トランセンド	各スピードクラス(クラス2以上) の代表的なSDHCカードで確認。

※ SDカードによっては再生できない場合があります。

● 再生できる動画データ

- 「AVCHD」フォーマット準拠のディレクトリ構成および動画ファイル。
- SDカード直下に保存された、H.264/MPEG-4 AVC形式で作成した単体動画ファイル(拡張子: .MTS、.m2ts、.m2t、.mts、.M2TS、.M2T)。
※単体動画ファイルはSDカード直下以外への保存では再生できません。
※単体動画ファイルは特殊再生やスキップなどはできません。

● 再生可能な映像

1920x1080 …… 30i / 29.97i / 25p / 25i / 24p / 23.976p
1440x1080 …… 30i / 29.97i / 25p / 25i / 24p / 23.976p
1280x720 …… 60p / 59.97p
720x480 …… 30i / 29.97i

● 音声フォーマット

AC-3 (Dolby Digital)
サンプリング周波数 48kHz (推奨)
ビットレート 32k～640kbps (動作確認済)

※ 非サポートフォーマットの映像/音声を含む動画は再生リストに表示されません。

● 再生できる静止画データ

- データ名の右端に「jpg (JPG)」、「jpeg (JPEG)」が付いた、Exif 2.1 準拠のJPEG圧縮データだけが再生できます。
- カラーモードがRGBモードのみ再生できます。
白黒画像などにおいては、再生できない場合があります。
- 記録状態によっては、正常に再生できないことがあります。
- プログレッシブ形式のJPEGファイルは再生できません。
- ファイルサイズが8MB以上のファイルは再生できません。
- Motion JPEGには対応していません。

● 静止画データに関するお知らせ

- 再生するファイルの格納は、SDカードの直下に保存してください。
SDカード内に作られたフォルダ内に格納されたファイルは再生できません。
- 静止画再生の再生順序の設定について
一覧にはファイル名の数字、アルファベットの若い順に表示され、一覧の上から順に再生されます。
→ファイル名の先頭を00～999の数値にすると、再生順序を簡単に設定することができます。
- 一覧のファイル名は、半角で8文字まで表示されます。
- 画素数の小さなファイルを再生した場合は、拡大して表示されます。

無線LANカードを使用する場合のファイル名

無線LANカードについては **P.19**

- ファイル名に全角を使用するとブラウザによっては文字化けが発生し、送信できない場合があります。ファイル名は半角英数字のご使用をおすすめします。
- ファイル名に半角カタカナ、半角スペースが使われているファイルは、送信できません。
送信操作後、管理画面に表示されません。



静止画再生中の画質・音声設定

静止画を全画面表示中に、画質と音声の設定ができます。

1 静止画を全画面表示中に **メニュー** を押す


2 「今すぐできること」を選び、**決定** を押す

「画質設定」については取扱説明書の **P.108**、「音声設定」については **P.115** をご覧ください。

ネイティブモードの設定

画面をより明るく表示したいときに選びます。

■ 動画を表示中に **映像モード** を押す

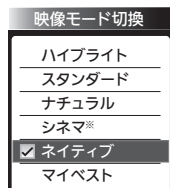

※19V型の場合は、「ルックアップ」と表示されます。

押すごとに表示設定が切り換わります。「ネイティブ」モードを選び、**決定** を押します。



で項目を選び、**決定** を押しても切り換わります。


メニューから設定する場合

1 **メニュー** を押す

「設定」→「画質設定」→「映像モード切換」を選び、**決定** を押す

2 ▲▼ で「ネイティブ」を選び、**決定** を押す

HDMI入力するとき、その他

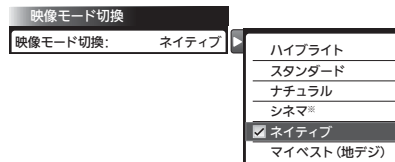

※19V型の場合は、「ルックアップ」と表示されます。

PC入力するとき



● ネイティブモードでの画質設定項目

- ・「シャープネス」「プロ調整」の設定はできません。
- ・色温度の調整項目は赤色、緑色、青色になります。



その他の画質調整の調整項目については取扱説明書の **P.110** をご覧ください。

画面の調整や画面サイズの設定



画面サイズや水平/垂直位置を詳細に設定するには「カスタム設定」を「入」にします。

- 1 **メニュー** を押す
「設定」→「機能設定」→「画面設定」を選び、**決定** を押す
静止画や動画を再生中は、**メニュー** を押し、「今すぐできること」→「画面設定」を選ぶ。

- 2 **▲▼** で「カスタム設定」を選び、**決定** を押す

- 3 **▲▼** で「入」を選び、**決定** を押す
「カスタム設定」を「入」にすると以下の4項目の調整ができるようになります。
 - 垂直位置調整
 - 水平位置調整
 - 垂直幅調整
 - 水平幅調整

- 4 **メニュー** を押して元の画面に戻る

調整値を他のすべての入力および放送画面に適用するとき

入力および放送のうちどれか一つを調整すれば、その調整値を他のすべての入力および放送画面に反映することができます。

- 1 **メニュー** を押す
「設定」→「機能設定」→「画面設定」を選び、**決定** を押す
- 2 **▲▼** で「カスタム調整値の一括反映」を選び、**決定** を押す
確認画面で調整値を確認し、よければ **反映する** を選び **決定** を押す。

- 3 **メニュー** を押して元の画面に戻る


入力信号の有無で電源を入/切する

本機に入力される映像の同期信号の有無により、本機の電源を入/切させることができます。

本機画面で表示中の外部入力から映像同期信号が検出できなくなってから5秒後にメッセージを表示し、更に10秒後に電源を「切」にします。

対応する外部入力：HDMI1、HDMI2、PC、D端子、ビデオ

- 1 **メニュー** を押す
「設定」→「機能設定」→「信号連動電源制御」→「入」を選び、**決定** を押す
同時に「高速起動」が「入」に設定されます。

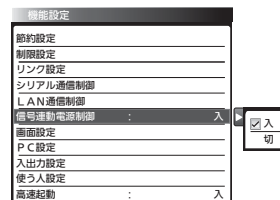


- 2 **メニュー** を押して元の画面に戻る

気をつけて！

- この設定を「入」にすると、入力端子に映像信号が入力されていないとリモコンや本体ボタンで電源を入れても数秒後に電源が切れますのでご注意ください。
- レコーダーを接続している場合、録画中に信号が出力される機器もあり、この場合は、録画開始と同時にテレビ本体の電源が入りますので、ご注意ください。
- 機器により、画面に画像が表示されなくても映像信号を出力している場合があります。また、レコーダーを接続している場合、レコーダーの電源が「切」になっていても録画中は映像信号を出力している場合があります。このような場合、電源は自動で「切」になりませんのでご注意ください。

焼き付き軽減機能

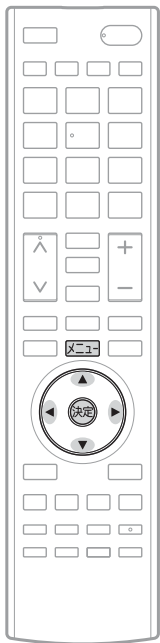


設定時間ごとに、画像を僅かに移動させ液晶パネルの焼き付きを軽減します。有効表示領域が僅かに小さくなります。

- 1 **メニュー**を押す
「設定」→「機能設定」→「画面設定」を選び、**決定**を押す
静止画や動画を再生中は、**メニュー**を押し、「今すぐできること」→「画面設定」を選ぶ。

- 2 **▲▼**で「焼き付き軽減」→設定時間を選び、**決定**を押す

15分、10分、5分、3分、1分 …… 画面を移動させる間隔を設定します。短いほど焼き付き軽減の効果が高くなりますが画像の移動が気になる場合は設定時間を長くして移動から移動までの間隔を長くします。

切 …………… 焼き付き軽減機能を切りにする。

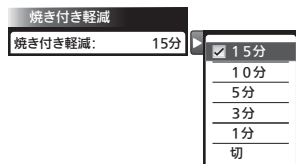


お知らせ

「切」以外に設定しても、テレビの設定やその他の条件により焼き付きが起きることがあります。焼き付きを完全に防止するものではありません。あらかじめご了承ください。

SDカードの初期化

本機から取り出すことなくSDカードの初期化ができます。ファイルシステムは「FAT32」です。

- 1 **サイン**を押しサイン設定画面を表示する
- 2 **▲▼◀▶**で **初期化**を選び、**決定**を押す
- 3 「初期化対象選択画面」が表示されるので**▼**で「SDカード初期化」を選び、**決定**を押す

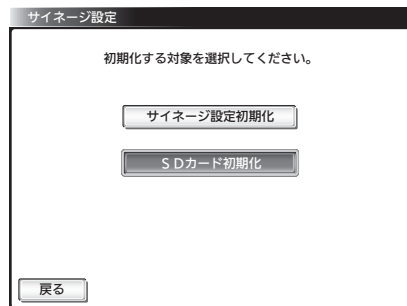

- 4 確認画面が表示されるので、初期化してよければ**◀▶**で「初期化する」を選び、**決定**を押す
- 5 初期化完了の画面が表示されたら**決定**を押す
「初期化対象選択画面」に戻ります。

お手入れのしかた

液晶パネル

液晶画面には、映り込みを抑えたり、映像を見やすくしたりするために特殊な表面処理をしています。誤ったお手入れをした場合、画面を損傷する原因にもなりますので次のことを必ずお守りください。

- 表面は、脱脂綿か柔らかい布で軽く拭きとってください。また、きれいな布を使用されるときにも、同じ布の繰り返し使用は避けください。
ホコリのついた布・化学ぞうきんで表面をこすると液晶パネルの表面が剥がれることがあります。
 - 画面の清掃には、水、イソプロピルアルコール、ヘキサンをご使用ください。
研磨剤が入った洗剤は、表面を傷つけるので使用しないでください。
アセトンなどのケトン系、エチルアルコール、トルエン、エチル酸、塩化メチルは、画面に永久的な損傷を起こす可能性がありますので、クリーナーの成分には十分ご注意ください。酸やアルカリもお避けください。
 - 水滴や溶剤などがかかった場合はすぐに拭きとってください。そのままにすると液晶パネルの変質、変色の原因になります。
 - 清掃目的以外（静電気防止など）でも画面に溶剤等を使用されますと画面の光沢ムラなどになることがあります。
ムラなどになった場合は、水ですぐに拭き取ってください。
- ※ 表面は傷つきやすいので硬いもので押したりこすったり、たたいたりしないように、取り扱いには十分注意してください。
- 画面についたキズは修理できません。

※ 手指で触れる、などにより表面が汚れることのないように十分にご注意ください。

キャビネット

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジンやシンナーなどで拭くと変質したり、塗料がはげる原因になります。
【化学ぞうきんご使用の際はその注意書に従ってください】



- 柔らかい布で軽く拭きとってください。
特にパネルのまわりは傷つきやすいので、メガネ拭きなどの柔らかい布で拭きとってください。
- 汚れがひどいときは水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞り拭いてください。
- 水滴などが液晶パネルの表面を伝ってテレビ内部に浸入すると故障の原因になります。



内部

掃除は、販売店に依頼してください。

- 1年に一度くらいを目安にしてください。
内部にほこりがたまったまま使うと、火災や故障の原因になります。とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。


電源プラグ

- ほこりなどは定期的にとってください。
電源プラグにほこりがついたりコンセントの差し込みが不完全な場合は、火災の原因になります。


SDカードを取り出す

SDカードを取り出すときは、必ず「電源オン状態」でリモコンのサイネージボタンを押し、再生設定を「切」にしてから行ってください。

取り外し手順 ①

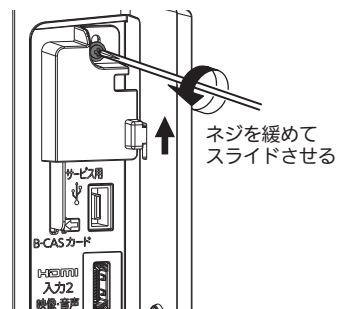

取り外し手順 ②

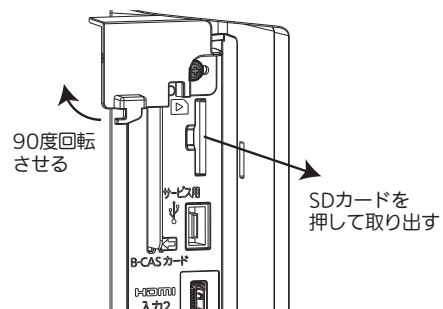

お願い!

- ・ 連続使用は製品の寿命を著しく低下させる恐れがあります。
一日数時間は電源を切ることをお勧めします。
- ・ 長時間連続使用された場合、保証期間内であっても有償修理となることがあります。

困ったときは・・・

■ 静止画、動画を再生できないとき・・・

SDカードの接点部の確認をお願いします。


ご使用環境によっては接点部の汚れ等により正常に動作しない場合があります。

■ エラーメッセージが繰り返し表示されるとき・・・

- ・ 本体電源ボタンで電源を切/入する
 - ・ リモコンで電源を切り、1分程度たってから再度電源を入れる
 - ・ コンセントから電源プラグを抜き差しする
- のいずれかを行い、もう一度操作をやり直してください。

カンタンサイネージ®についてのお問い合わせは

テクニカルサポートセンター

 **0120-324-312** (IP電話不可)

受付時間：月～金(祝日および指定休日を除く)

午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:00