

三菱4K液晶テレビ

すぐに使える！

早わかりガイド

この「すぐに使える！早わかりガイド」では、本機の基本的な使いかたを説明しています。らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

よりくわしい操作や設定については、本機の画面上で見る「使いかたガイド」をご覧ください。
ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。



テレビを見る

録る

見る

残す

も く じ

ページ

- 1 テレビを見る
- 2 これから放送される番組を録画する(録画予約)
- 4 見ている番組を録画する
- 4 予約を取り消す
- 5 予約の内容を変更する
- 6 本体に録画した番組を見る
- 8 本体に録画した番組を消す
- 9 購入/レンタルしたUltra HD Blu-ray™/ブルーレイ/DVDを見る
- 10 録画したブルーレイ/DVDを見る
- 11 デジタルカメラで撮影した写真を見る
- 12 テレビ放送を見ながら、録画番組や裏番組をチェックする(Quick Go)
- 14 本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)
- 24 困ったときは

テレビを見る



1 **電源** を押す
電源が入り、テレビが映ります。

2 **1 あ ~ 12** を押す
1~12チャンネルを直接選ぶことができます。

見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。
放送の種類を切り換えるとあるかもしれません。

- 地上** … 地上デジタル放送
 - BS** … BSデジタル放送
 - CS** … 110度CSデジタル放送(契約が必要)
 - BS/CS 4K** … BS4K放送
110度CS4K放送(契約が必要)
- を押すと放送の種類が切り換わります。

取扱説明書P.57『テレビ放送を見る』でよりくわしく。



これから放送される番

テレビを見る

録る

見る

残す



1

放送を見ている状態で

番組表予約を押す

番組表が表示されます。

2

録画したい番組を選ぶ

決定を押すとチャンネルが進みます。

決定を押すとチャンネルが戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。

地上デジタル番組表 テレビ				録画先: 本体			
地上 X/X /X	XX月 XX日	XX月 XX日	XX月 XX日	地上 X/X /X	XX月 XX日	XX月 XX日	XX月 XX日
101	102	103	141	151			
〇〇放送	〇〇放送	〇〇テレビ	△△放送	テレビ〇〇			
00 ニュース	00 手話ニュース	00 第8回〇〇 賞演会	00 素敵なガーデン	00 鉄道の旅			
15 ワールドニュース	25 健康テレビ	30 〇〇〇〇 ホール	30 訪問ヨーロッパ...	30 九州観光列車			
△△	30 〇〇語講座	〇〇〇〇	30 さわやか自然風景	30 音楽のある景色			
△△特集、〇〇〇〇 △△〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 △△情報	「おはよう」「ごめん なさい」「さようなら 〇〇〇						

決定を押すと次の時間の番組に進みます。

決定を押すと前の時間の番組に戻ります。

次/ジャンプを押すと次の時間帯に進み、
前を押すと前の時間帯に戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。

地上デジタル番組表 テレビ				録画先: 本体			
X/XX	XX日	XX月	XX日	XX日	XX月	XX日	XX月
101	102	103	141	151			
00放送	00放送	00テレビ	△放送	テレビ00			
00 ニュース	00 手話ニュース	00 第8回〇〇	00 素敵なガーデン	00 鉄道の旅			
15 ワールドニュース	25 健康テレビ	30 演劇会	30 訪問ヨーロッパ...	30 九州観光列車...			
〇〇	30 語講座	〇〇〇〇	30 さわやか自然風景	30 音楽のある景色			
△△特集、〇〇〇〇	「おはよう」「ごめん	〇〇〇〇ホール	00 名曲アルバム特選集	△△〇〇△△			
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	なさい」「さような		00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	△△〇〇〇〇〇〇〇〇			
△△情報	ら」	30 野球中継	00 ワン〇〇〇〇〇〇〇〇	30 ドラマスペシャル			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇		「X家の人々」			
		～○○○		〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	00 アニメ	解説: △△△	00 世界の旅「ドイツ・	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	「△△△△△...	実況: △△△△	フランクフルト...	△△△△△△△△			
	△△△△△△△△	〇〇〇〇 球場	△△料理に△△				
	〇〇		△△				
00 わくわく動物園めぐり	00 アニメ	00 アニメ	00 世界ウルウル体験	00 ニュース900			
楽しい△△△たち、	「△△△△△...	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	記〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇	30 趣味の〇〇	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
00 映画劇場	30 趣味の〇〇	30 アニメ	00 世界ウルウル体験	00 ニュース900			
「刑事〇〇〇〇〇〇〇	30 趣味の〇〇	30 アニメ	記〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
監督: X・〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	30 アニメ	00 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			

日付を選ぶときは...

赤で日付が先に進み、**青**で戻ります。

※画面イラストは見やすく5番組表示にしてあります。

組を録画する(録画予約)



3

決定を押す

「予約を完了しました。」と表示され、選んだ番組に**予**が表示されます。

00000000	30 野球中継 □□×○○ ～△△△ 解説:○○○○ 実況:△△△△ ×××× 球場	00000000	ウィーン○○○○○	30 予 ドラマスペシャル 「××家の人々」 [再]字 ○○○○○○○○ △△△△△△△	8
△△△△△...		00	世界の旅「ドイツ・ フランクフルト... ○○○料理に△△ △△		
○○○○○○○○		00	アニメ 「□□□□□□...」	00	世界ウルウル体験 [再]字
				00	ニュース900字 ワキとらのニュース
					9

もう一度 **決定** を押すと予約が取り消せます。

決定 を押すと「予約を取り消しました。」と表示され、**予** が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。
一番上の番組で **決定** を押すと、番組の内容を表示します。そこから予約録画ができます。

毎週予約機能

決定のかわりに **緑** を押す

「毎週予約を完了しました。」と表示され、選んだ番組に**予**が表示されます。

00000000	30 野球中継 □□×○○ ～△△△ 解説:○○○○ 実況:△△△△ ×××× 球場	00000000	ウィーン○○○○○	30 予 ドラマスペシャル 「××家の人々」 [再]字 ○○○○○○○○ △△△△△△△	8
△△△△△...		00	世界の旅「ドイツ・ フランクフルト... ○○○料理に△△ △△		
○○○○○○○○		00	アニメ 「□□□□□□...」	00	世界ウルウル体験 [再]字
				00	ニュース900字 ワキとらのニュース
					9

決定 を押すと毎週予約が取り消されます。

4

戻るを押す

放送を見ている状態に戻ります。

電源はリモコンで切ってください。

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

3

見ている番組を録画する



1

録画したい番組を見ている状態で **録画** を押す
録画が始まります。

テレビ放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。録画を停止したい場合は、**停止** を押してください。

使いかたガイド 2→2.2→2.2.1→1. 『見ている番組を今すぐに録る(一発録画)』でよりくわしく。

予約を取り消す



1

放送を見ている状態で **予約** を押す
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

2

決定 で取り消す番組を選び
黄 を押す

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

予約一覧		本体残量		86時間27分(DR)	X/XX (土) PM 6:50	
	鉄道の旅「九州観光列車」団	X月XX日 (木)	PM 6:05 ~	PM 0:00	〇〇放送 1	[番組指定予約] 
	〇〇〇〇！ザ・ナイト	X月XX日 (月)	PM 7:20 ~	PM 7:40	〇〇放送	[番組指定予約] 
	ニューススタジオ 09	X月XX日 (金)	PM 9:00 ~	PM10:40	〇〇テレビ	[番組指定予約] 
	夢がいっぱい「燃えてる…」	X月XX日 (木)	AM10:00 ~	AM10:30	〇〇放送	[番組指定予約] 
	全国高校選手権大会					

3

確認画面が表示されるので
決定 で **はい** を選び **決定** を押す
選んだ番組の予約が取り消されます。

使いかたガイド 2→2.2→2.2.2→5. 『不要な予約を取り消す』でよりくわしく。

予約の内容を変更する



1 放送を見ている状態で **予約一覧** を押す
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

2 **決定** で変更する番組を選び
決定 を押す

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

同じ番組を毎日／曜日指定録画予約する場合

3 **決定** で「録画日」の設定を変更する
毎日予約の場合は「毎日」を
曜日指定予約の場合は「月～金」などの
録画したい曜日を選び **決定** を押す

4 **決定** が選ばれているので **決定** を押す

5 **戻る** を押す 放送を見ている状態に戻ります。

ブルーレイディスクへ直接録画する場合

4K放送の番組は、ブルーレイディスクに直接録画できません。
予約する前に、初期化した新品か録画残量のあるブルーレイディスクを入れておいてください。(入れ方は9ページ参照)

3 **決定** で「録画先」に移動し **決定** で「BD」を選び **決定** を押す

4 **決定** が選ばれているので **決定** を押す

5 **戻る** を押す 放送を見ている状態に戻ります。

電源はリモコンで切ってください。

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

5

本体に録画し



1

放送を見ている状態で**見る**を押す

録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…



を見る



が表示されます。



が


選ばれていることを確認してから、**決定**を押します。

2



で見たい番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

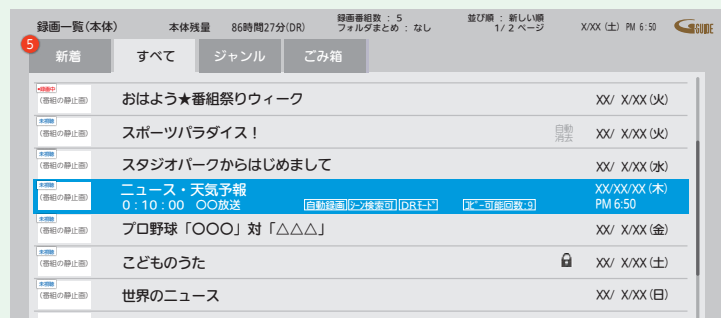

3



または**決定**を押す

選んだ番組の再生が始まります。

CMになったとき**次/ジャンプ**を押すとそのCMを飛ばせます。

4



を押す

2の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で2の画面に戻ります。

5



を押す

放送を見ている状態に戻ります。

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

6

た番組を見る

録画一覧画面の見かた

フォルダ

「すべて」を選択したとき、すべての番組が表示されます。その他のフォルダを選択したとき、そのフォルダに該当する番組が表示されます。

◀▶で、フォルダの切り換えができます。

設定されている録画モード[()内]でのおよその残量時間

DVDの録画一覧を表示しているときは、この表示は出ません。


録画番組一覧の情報

録画番組数
フォルダまとめの設定
番組の並び順

録画番組一覧のページ数／総ページ数

選択中の番組

録画番組一覧

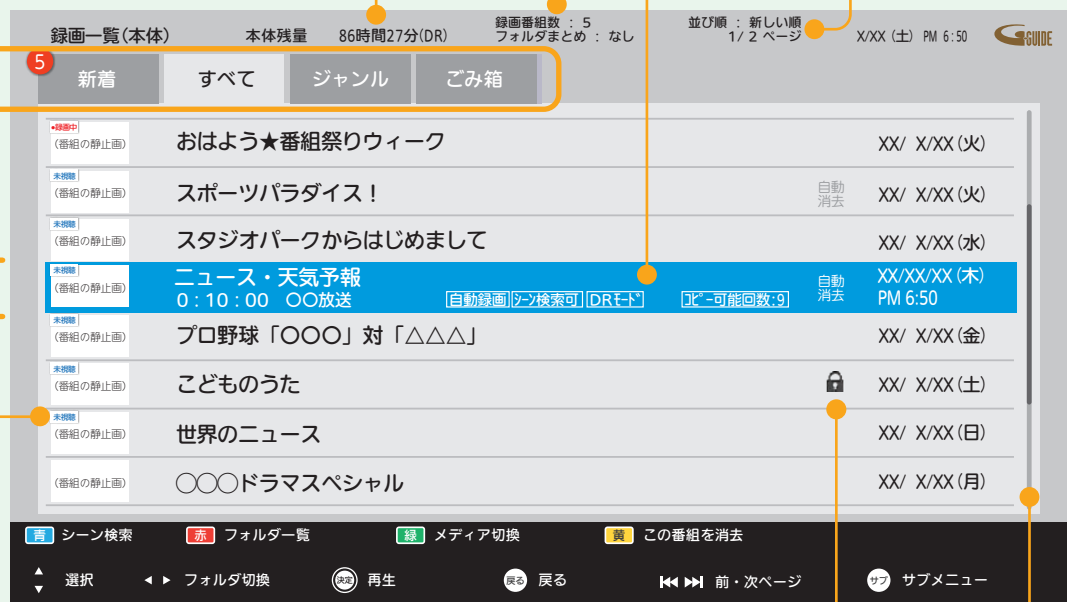

未視聴 まだ一度も見えていない(未再生の)番組
・再生すると消えます。

録画中 録画中の番組

選択中の番組とその情報

番組の静止画

録画時間

放送局名

録画日

録画開始時刻

録画モード

コピー可能回数

自動録画 おこのみ自動録画で録画された番組

シーン検索可 シーン検索が可能な番組

自動消去 おこのみ自動録画で消去対象になっている番組

保護 保護されている番組

NEW 新着未確認の番組

・＜新着＞フォルダでのみ表示されます。

ガイド表示

インジケーター

録画番組一覧が複数ページある場合に表示されます。

◀▶で、一覧の前・次ページに切り換えができます。

テレビを見る

録

る

見

る

残

す



7


本体に録画した番組を消す


工場出荷状態では、誤消去防止のため一旦「ごみ箱」フォルダに移動してから消します。
(「ごみ箱」フォルダに移動せず、すぐに消去するように設定を変更することもできます。)






1 6ページ1の手順で
録画一覧画面を表示する

2  で消したい番組を選び
 を押す


3 確認画面が表示されるので  で **はい** を
選び **決定** を押す 選んだ番組が「ごみ箱」フォルダに移動します。


4  で「ごみ箱」フォルダの一覧に移動する

5  で消したい番組を選び  を押す

6  で「消去する」を選び **決定** を押す

- ごみ箱内のすべての番組を消すときは「ごみ箱を空にする」を選びます。
- ごみ箱内から戻すときは「[すべて]フォルダに戻る」を選びます。

7 確認画面が表示されるので  で **はい** を
選び **決定** を押す

8  を押す 放送を見ている状態に戻ります。

テレビを見る


録
る


見
る

残
す

購入/レンタルした Ultra HD Blu-ray™ ブルーレイ/DVD を見る

1

本体前面下方の  を押す
ディスクを入れるためのトレイが出ます。

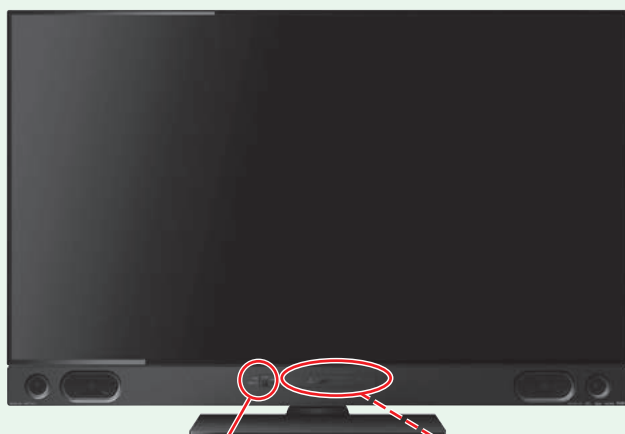

 開/閉

トレイ (出た状態)

2

Ultra HD Blu-ray™/ブルーレイディスクまたは
DVDを入れる

ディスクは
文字などの印刷のない
光っている面を下にして
入れてください。




3

 を押す

トレイが入りしばらく待つと自動的に再生が始まります。

4

見終わったら  を押し

Ultra HD Blu-ray™/ブルーレイディスクまたはDVDを取り出す

5

 を押す

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

9

録画した ブルーレイ/DVDを見る



1 9ページ1～3の手順を行う

ディスクが認識されると…



が表示されます。ブルーレイ/DVD が選ばれて
いることを確認してから、決定を押します。

録画一覧画面が表示されます。

ディスクは
文字などの印刷のない
光っている面を下にして
入れてください。



2 決定で見たい番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

録画一覧(ディスク)				残量	1時間53分(DR)	録画番組数 : 3	並び順 : 新しい順	1 / 1 ページ	X/XX (土) PM 6:50	GUIDE
BDAY										
選んだ番組の番号	おはよう★番組祭りウィーク	0:10:00	〇〇放送	[DVR再生]	[移動のみ可能]	XX/XX/XX (木)	PM 6:50			
選んだ番組の番号	スポーツパラダイス!					XX/ X/XX (火)				
選んだ番組の番号	スタジオパークからはじめまして					XX/ X/XX (水)				
選んだ番組の番号	完全独占生中継! 華麗なる舞台芸術 ミュージカル…					XX/ X/XX (金)				
選んだ番組の番号	プロ野球「〇〇〇」対「〇〇〇」					XX/ X/XX (金)				

3 再生 または 決定 を押す

選んだ番組の再生が始まります。
見終わったら9ページの45の手順で
ブルーレイディスクまたはDVDを
取り出します。

テレビを見る

録
る

見
る

残
す


10

デジタルカメラで 撮影した写真を見る



1

放送を見ている状態でSDカードを入れる

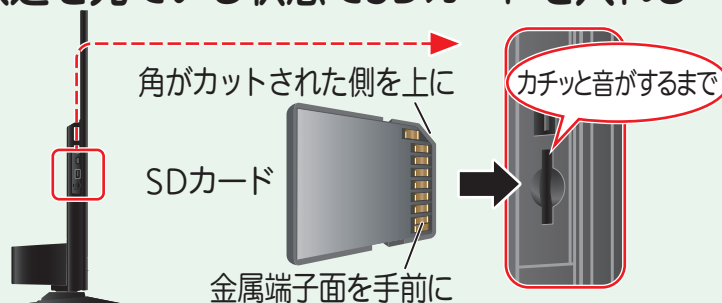

選択画面が表示されます。



決定で 静止画一覧 を選び 決定を押す

2



選ばれている項目は青色の縁取りで表示されます。

赤を押す

選ばれている写真から順番に表示されます。

青を押すと操作案内表示を見ることができます。

停止で一覧画面が表示されます。

3

戻るを押す

放送を見ている状態に戻ります。

4

SDカードを取り出す



テレビを見る

録
る

見
る

残
す

11

テレビ放送を見ながら、録画番組や



1

放送を見ている状態で **Quick Go** を押す
Quick Go画面が表示されます。


2

利用したい画面を選ぶ




を押すと画面が切り換わります。

Quick Go 録画番組画面

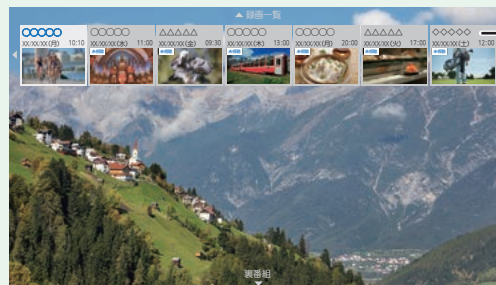


録画番組の情報

(本体に録画した最新14番組(最大)中の7番組を左から順に表示)

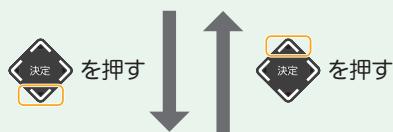

Quick Go 裏番組画面

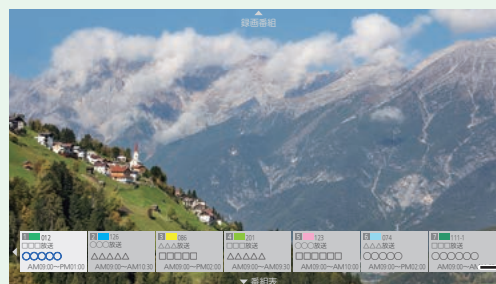

裏番組の情報

(現在見ている放送波の7番組)

工場出荷後の初回操作時のみ、**Quick Go** を押したあと または を押してください。
 を押すとQuick Go録画番組画面が表示され、
 を押すとQuick Go裏番組画面が表示されます。

テレビを見る

録る

見る

残す

裏番組をチェックする(Quick Go)




3

見たい番組を選ぶ

Quick Go録画番組画面表示中の場合

◀決定▶ で見たい番組を選び **決定** を押す

選んだ番組の再生が始まります。

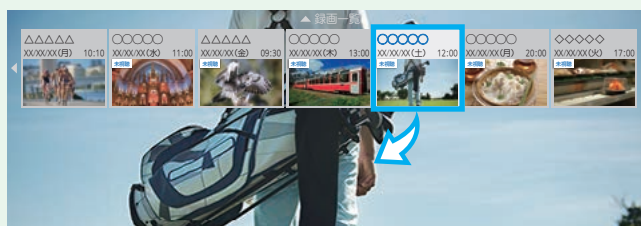

◀決定▶ を押すと録画一覧画面に切り換わります。

Quick Go裏番組画面表示中の場合

◀決定▶ で見たい番組を選び **決定** を押す

選んだ番組画面に切り換わります。



◀決定▶ を押すと番組表に切り換わります。

4

Quick Go画面を消す

Quick Go または **戻る** を押す

Quick Go画面表示後に無操作状態が3分続いたときは自動的に消えます。

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

13

本体に録画した番組を

ここでは、ブルーレイディスクまたはDVDへの基本的なダビング(番組を残す)について説明し

ブルーレイディスクの場合

新品のブルーレイディスクを入れ、
初期化する

16ページ **1** ~ **3**

DVDの場合

新品のDVDを入れ、
初期化する

18ページ **1** ~ **4**

本機またはAVCREC対応機器で
高画質で見たいときは
AVCREC方式でフォーマットする
18ページ **4**、19ページ

他のVR対応レコーダー/プレーヤーで
見る必要があるときは
VR方式でフォーマットする
18ページ **4**、19ページ

ディスクに残すときに気をつけること

■番組には種類があります(21ページもご覧ください)

1回だけ録画可能	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 ❗ダビングに失敗しても本体から番組が消えます。
ダビング10	ディスクへ10回残せます。 ❗10回目は1回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。
制限なし	録画回数に制限がありません。

番組名	スタジオパークからはじめまして	XX/ X/XX (水)
番組名	ニュース・天気予報 0:10:00 ○○放送	XX/XX/XX (木)
番組名	プロ野球「〇〇〇」対「〇〇〇」	XX/ X/XX (金)
番組名	こどものうた	

ディスクに残せる回数は
録画一覧に表示されて
います。

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

ディスクに残す(ダビング)

ています。

残したい番組を選んで、
ダビングを開始する
16ページ **4** ~ **7**

残したい番組を
選んで、
ダビングを開始する
16ページ **4** ~ **7**

他のVR対応レコーダー/
プレーヤーで再生したい
場合は
ファイナライズする
21ページ


テレビを見る

録
る

見
る

残
す

■ディスクには種類があります 【代表例】

	ブルーレイディスク		ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)
	—R		一回だけ録画できます。 ⚠️ ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。
	—RE		保存しているものを全部消して、再度録画できます。
DVD			ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。 AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることのできる機器は限られます。

Blu-ray Disc™およびロゴは商標です。

■4K放送を録画した番組(録画モードDR)について

そのままの録画モードではディスクにダビングできません。事前に録画モードを変換してください。

できるダビングについて』、4『新品/未使用のディスクを初期化する(フォーマット)』でよりくわしく

本体に録画した番組を

ブルーレイディスクの場合



1 9ページ**1**～**3**の手順で
新品のブルーレイディスクを
入れる


2 ◀決定▶ で **ダビングする** を選び **決定** を押す



3 確認画面が表示されるので
◀決定▶ で **はい** を選び **決定** を押す

ディスクの初期化が始まります。
初期化が完了すると、ダビング用の録画一覧が
表示されます。

4 ◀決定▶ でこのディスクに残したい番組を選び **決定** を押す

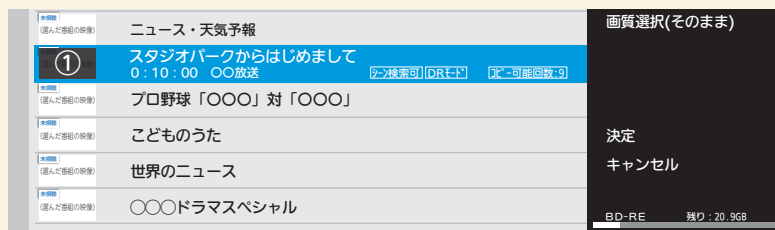

選ばれた番組には、番号が付きます。

① この番組をダビングすると
番組はダビング元には残りません。
よろしいですか？

はい
いいえ

1回だけ録画可能番組を選んだときは、
確認画面が表示されます。

◀決定▶ で **はい** を選び **決定** を押す

別の番組を同じディスクに残したいときは、
この手順を繰り返す

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

ディスクに残す(ダビング)

テレビを見る

録
る

見
る

残
す


17

5

残したい番組を選び終わったら、



で **決定** に移動し **決定** を押す

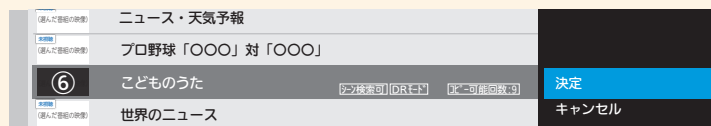


6

残したい番組を確認し

決定

が選ばれているので **決定** を押す

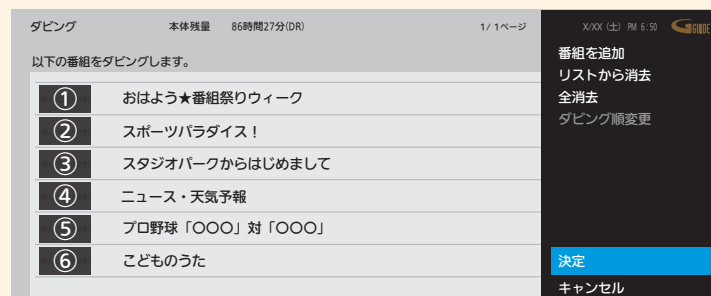


7

ダビング開始

が選ばれているので **決定** を押す

ダビングが始まります。

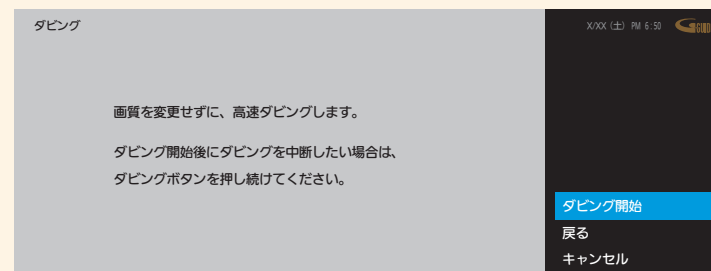

画質を変更せずに、高速ダビングします。の場合
短時間でダビングします。
※画質は変更されません。

画質を変更して、等速ダビングします。の場合
残そうとしている番組の録画時間とほぼ
同じ時間でダビングします。
※画質は変更されます。

例えば1時間の番組を2つ残す場合は、ダビング
が終わるのに2時間かかります。

ダビングの開始を中止する場合は、



1 **キャンセル** を選び **決定** を押す



2 確認画面が表示されるので、**はい** を選び **決定** を押す

本体に録画した番組を

DVDの場合

手順はブルーレイディスクの場合とほとんど同じですが、初期化するときにはフォーマット形式(録画方式)を決める必要があります。



1 9ページ**1**~**3**の手順で
新品のDVDを入れる

2 で を選び **決定** を押す



3 確認画面が表示されるので
 で **はい** を選び **決定** を押す

4 でフォーマット形式を選び **決定** を押す

DVDのフォーマット形式を選択してください。
デジタル放送の番組をハイビジョン画質のままダビングできます。
デジタル放送の番組をダビングする場合は、
CPRM対応のDVDを使用してください。
DVDの2層ディスクはAVCRECフォーマットでのみ初期化可能です。

AVCRECフォーマット

VRフォーマット

キャンセル

ディスクの初期化が始まります。
初期化が完了すると、ダビング用の録画一覧が
表示されます。

5 16ページ**4**~**7**の手順で
ダビングをする

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

ディスクに残す(ダビング)

DVD

「AVCRECフォーマット」で初期化したDVDは、
当社製テレビ/レコーダーとPanasonic、東芝の一部の機種が
対応しています。(2018年6月現在)

「VRフォーマット」で初期化したDVDは、
一般のプレーヤー/レコーダーで再生できます。



使いかたガイド 7→7.1→5『DVD-RW/Rの録画方式(フォーマット)について』で
よりくわしく

DVD

「AVCRECフォーマット」で初期化したDVDへダビングするとき

■録画モードDRの番組をダビングするとき
は、16ページ4の手順で番組を選ぶと、
右のような画面が表示されます。
画質を調整して等速ダビングする場合は、
決定で画質を自動調整するを選び決定を押し
てください。

① この番組を選択すると、現在選択している画質では
ダビングができなくなります。
画質を調整してダビングしますか？
※画質の調整は、選択した全ての番組に対して行います。

画質を自動調整する
この番組の選択をやめる

■録画モードAF～AEの番組をそのままの画質でダビングするときは、高速ダビング
になります。

■録画モードDRとAF～AEの番組をいっしょにダビングすると、等速ダビングになり
ます。

次回から高速ダビングするには…

本機の録画モードをAF～AEにして番組を録画すると、そのままの画質でダビ
ングするときは高速ダビングになります。

本機の録画モードの切り換えかたは、使いかたガイド 2→2.2→2.2.1→2『番組表
(Gガイド)から簡単に予約する』をご覧ください。

「VRフォーマット」で初期化したDVDへダビングするとき
ダビングは、すべて等速ダビングになります。

使いかたガイド 4→4.1→2『ダビング速度(高速ダビング/等速ダビング)と録画モードの
組み合わせ』でよりくわしく

テレビを見る

録
る

見
る

残
す

本体に録画した番組を

ディスクの種類と録画モードでの録画時間の目安の一例です。



ブルーレイディスク

■片面1層(25GB)で…

DR	BSハイビジョン番組で1時間番組が2番組 ※DRのみ放送の種類により録画時間が異なります。
AF	1時間番組が4番組
AN	1時間番組が6番組
AS	1時間番組が9番組
AL	1時間番組が12番組
AE	1時間番組が26番組

DVD

■1層(4.7GB)で、AVCRECフォーマットで初期化されているとき…

AF	30分番組が1番組	AL	1時間番組が2番組
AN	1時間番組が1番組	AE	1時間番組が5番組
AS	1時間30分番組が1番組		

■1層(4.7GB)で、VRフォーマットで初期化されているとき…

XP	1時間番組が1番組	LP	1時間番組が4番組
SP	1時間番組が2番組		

使いかたガイド 2→2.1→7『録画モードとおよその録画時間(目安)』でよりくわしく

DRモード以外では、ダビング後に字幕が常時表示になる場合や、二カ国語放送の切り換えができないなど、字幕や音声に制限事項があります。












使いかたガイド 2→2.1→8『二重音声、マルチ番組、サラウンド音声、字幕の録画』でよりくわしく

ディスクに残す(ダビング)

番組の種類によるダビングの制限は、次のようになります。



ダビング元		ダビング先	ダビング元
本体  「ダビング10」(9回目まで)	コピー	BD/DVD  「1回だけ録画可能」	本体  番組 残る
本体  「ダビング10」(10回目) 「1回だけ録画可能」	ムーブ (移動)	BD/DVD  番組 「1回だけ録画可能」	本体  消去
BD/DVD  「1回だけ録画可能」	ムーブ (移動)	本体  番組 「1回だけ録画可能」	BD/DVD  消去

使いかたガイド 2→2.1→6『番組の録画制限、ダビング制限について』でよりくわしく

DVD

本機で録画したDVDを他の機器で再生するときは、ファイナライズをすると、再生できるようになります。



使いかたガイド 4→4.3→4.3.1→13『他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)』でよりくわしく

テレビを見る

録
る


見
る

残
す

2番組を同時に録画する場合


本機では、テレビ放送を本体に2番組、本体とブルーレイディスクに各1番組同時に録画できます。

※4K放送は2番組の内の1番組のみ録画可能です。
ただし、ブルーレイディスクには、4K放送は録画できません。

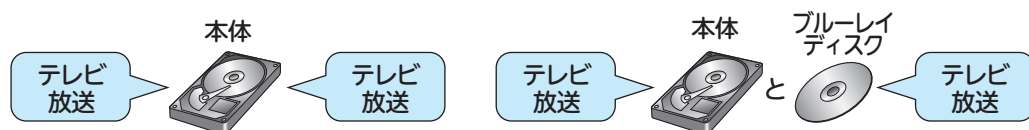

使いかたガイド 2→2.1→10『2番組を同時に録画する場合(2番組同時録画)』で
よりくわしく







3つ以上の予約が重なった場合

※前の予約の場合、後の予約と重なる/連続する手前の20秒ほど
(斜線部分 ) は録画されません。

■一部または全部が重なった場合：







録画開始時刻が遅い方の予約②③が優先的に録画されます。

予約が重なっている部分 

予約	① 	② 	③ 
実際の録画			







■開始時刻が同じ場合：

予約一覧画面で順番が下の方の予約②が優先的に録画されます。

予約	①一覧の順番が上 	②一覧の順番が下 	③ 
実際の録画			

■前後の予約が連続する場合：

前の予約①の最後の部分が録画されません。

予約	① 	② 	③ 
実際の録画			

使いかたガイド 2→2.1→11『予約が重なった場合』でよりくわしく

残す

困ったときは

本誌や取扱説明書、使いかたガイドを読んでも使いかたがわからないときや、
使いかたガイドの『おや？と思ったら』でも解決しないときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

フリーダイヤル



0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHSの場合



TEL 0570-077-365 (有料)



FAX 0570-088-365 (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は

TEL 03-3414-9655 (有料) **FAX 03-3413-4049** (有料)

ご相談対応

平 日	9:00～19:00
土・日・祝 弊社休日	9:00～17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。