

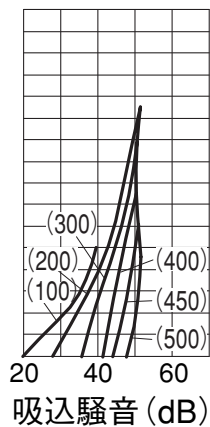


定風量運転「入」の場合 ()内は調整スイッチの目盛り

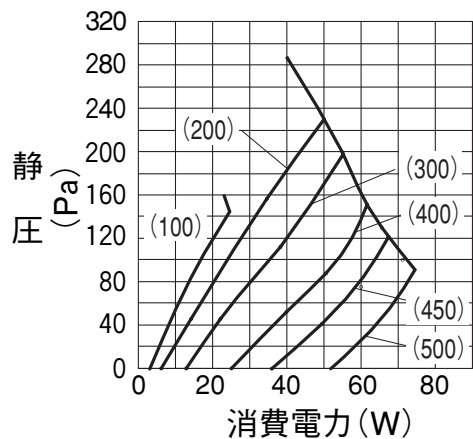

定風量運転「解除」の場合 ()内は調整スイッチの目盛り

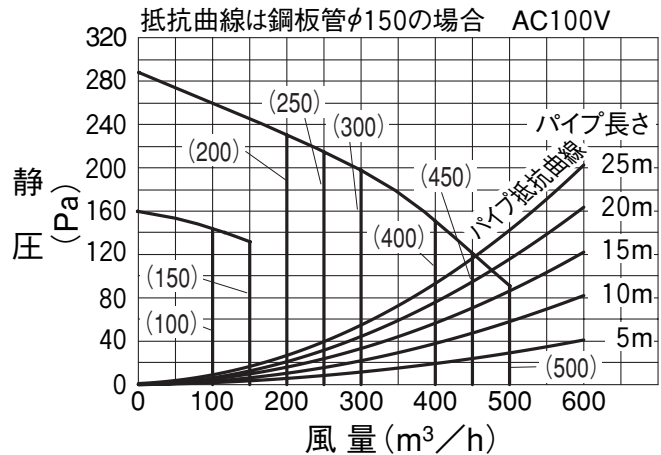