技術マニュアル正誤表

2019年5月改訂

スリムZR／スリムERシリーズ技術マニュアル2019年度版 (M-P0785)
上記マニュアルにおきまして変更がありましたので、お詫びして訂正させていただきます。

P123　Ⅲ. 据付・施工関連　6.MAスマートリモコン (PAR-41MA) による操作・設定

（誤）

（9）風向固定操作のしかた

※4方向天井カセット形<ファインパワーカセット/ワイドパワーカセット>、2方向天井カセット形

PL-ZRP･EA形、PL-ERP･EA形の場合、下記の設定で、特定の吹出口のみ、特定の風向角度に固定することができます。一度下記の設定を行えば、以後エアコンを運転した際、設定された吹出口のみ風向固定角度となります。(その他の風向は、リモコンの風向設定角度にしたがいます。)

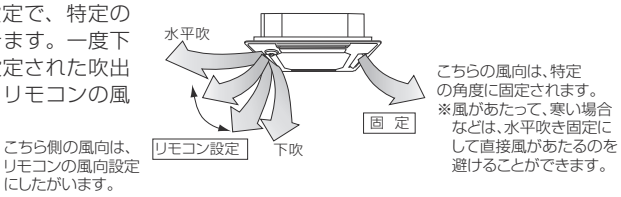

1 上下風向固定操作

設定の手順

リモコンから室内ユニットの吹き出し口ベーンの固定設定が行えます。

手順1　エアコンを『停止』にして、リモコンを「風向固定操作」画面にします。

①メインメニュー画面から「操作」→「快適設定」→「風向固定操作」を選択し 決定 ボタンを押します。

② F1 F2 ボタンにより「上下風向」を選択し 決定 ボタンを押します。

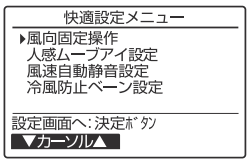

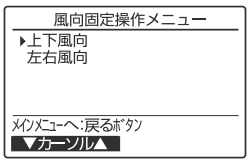

手順2　設定したい「冷媒アドレス」,「号機」を選択します。

① F1 ボタンで「冷媒アドレス」、「号機」を選択します。
F2 F3 ボタンにより設定する「冷媒アドレス」「号機」を選択し 決定 ボタン押します。
･冷媒アドレス:0～15
･号機:1／2／3／4
※接続されている冷媒アドレス、号機のみ選択できます。

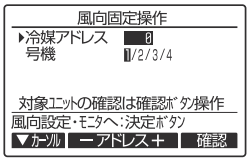

お知らせ

- 設定ユニットを確認したい場合、上記1の手順で「冷媒アドレス」と「号機」を選択し F4 ボタンを操作することで、対象室内ユニットのベーンのみ下吹きになります。
詳細は(10)冷風防止ベーン設定方法頁の 確認の手順 を参照願います。

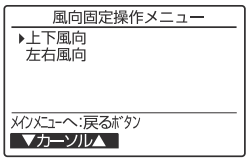

手順3　現在の設定内容が表示されます。(4方向天井カセット形の場合)

①現在の設定内容が表示されます。
F1 F2 ボタンで「吹出口」を選択します。
選択した「吹出口」の現在の固定設定状態が下図のように表示されます。

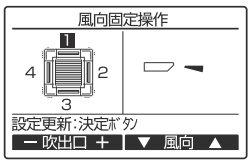

手順4　風向を設定します。

①設定したい「吹出口」、「風向」を設定します。
F1 F2 ボタンで固定したい「吹出口」を選択します。
･吹出口:1,2,3,4,全て(1～4全て反転表示)
F3 F4 ボタンで設定したい「風向」を選択します。
選択し終わったら 決定 ボタンを押します。設定中画面が表示されます。

お知らせ

- 「吹出口」は各吹出口の両端にある四角溝形状(吹出口識別マーク)の数に対応しています。
- 選択している「吹出口」に対して設定を行います。
各吹出口を別々の風向で設定したい場合は、吹出口ごとに設定を行ってください。
- ドラフトセーブでは上下風向ベーンを設定1よりも水平な角度にします。
- ドラフトセーブ設定は1つの風向ベーンについてのみです。

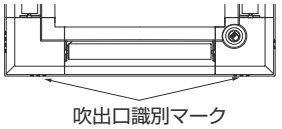

⚠注意　ドラフトセーブをした場合、吹出した空気により天井が汚れる場合があります。
2、3方向吹き出しに設定されている場合は、ドラフトセーブ設定が使用できません。

（正）

（9）風向固定操作のしかた

※４方向天井カセット形＜ファインパワーカセット/ワイドパワーカセット＞、２方向天井カセット形

PL-ZRP･EA 形、PL-ERP･EA 形の場合、下記の設定で、特定の吹出口のみ、特定の風向角度に固定することができます。一度下記の設定を行えば、以後エアコンを運転した際、設定された吹出口のみ風向固定角度となります。（その他の風向は、リモコンの風向設定角度にしたがいます。）

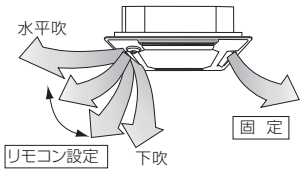

こちらの風向は、特定の角度に固定されます。
※風があたって、寒い場合などは、水平吹き固定にして直接風があたるのを避けることができます。

こちら側の風向は、リモコンの風向設定にしたがいます。

1 上下風向固定操作

設定の手順

リモコンから室内ユニットの吹き出し口ベーンの固定設定が行えます。

手順1 エアコンを『停止』にして、リモコンを「風向固定操作」画面にします。

①メインメニュー画面から「操作」→「快適設定」→「風向固定操作」を選択し 決定 ボタンを押します。

② F1 F2 ボタンにより「上下風向」を選択し 決定 ボタンを押します。

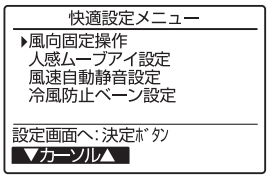

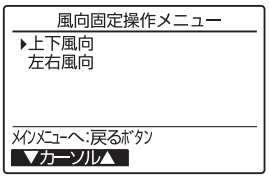

手順2 設定したい「冷媒アドレス」,「号機」を選択します。

① F1 ボタンで「冷媒アドレス」、「号機」を選択します。
F2 F3 ボタンにより設定する「冷媒アドレス」「号機」を選択し 決定 ボタン押します。
･冷媒アドレス:0～15
･号機:1／2／3／4
※接続されている冷媒アドレス、号機のみ選択できます。

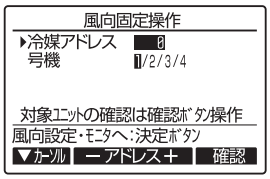

お知らせ

●設定ユニットを確認したい場合、上記1の手順で「冷媒アドレス」と「号機」を選択し F4 ボタンを操作することで、対象室内ユニットのベーンのみ下吹きになります。
詳細は（10）冷風防止ベーン設定方法頁の 確認の手順 を参照願います。

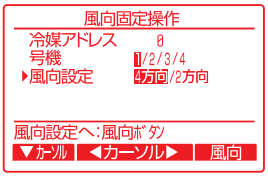

手順3 現在の設定内容が表示されます。（4方向天井カセット形の場合）

①現在の設定内容が表示されます。
F1 F2 ボタンで「吹出口」を選択します。
選択した「吹出口」の現在の固定設定状態が下図のように表示されます。

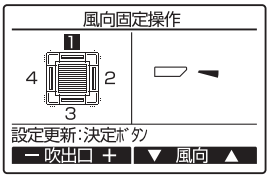

手順4 風向を設定します。

①設定したい「吹出口」、「風向」を設定します。
F1 F2 ボタンで固定したい「吹出口」を選択します。
･吹出口:1,2,3,4,全て（1～4全て反転表示）
F3 F4 ボタンで設定したい「風向」を選択します。
選択し終わったら 決定 ボタンを押します。設定中画面が表示されます。

お知らせ

●「吹出口」は各吹出口の両端にある四角溝形状（吹出口識別マーク）の数に対応しています。
●選択している「吹出口」に対して設定を行います。
各吹出口を別々の風向で設定したい場合は、吹出口ごとに設定を行ってください。
●ドラフトセーブでは上下風向ベーンを設定1よりも水平な角度にします。
●ドラフトセーブ設定は1つの風向ベーンについてのみです。



吹出口識別マーク

⚠注意	ドラフトセーブをした場合、吹出した空気により天井が汚れる場合があります。 2、3方向吹き出しに設定されている場合は、ドラフトセーブ設定が使用できません。

（誤）

PC-RP140KA(L)15 形

●冷房温度分布

<天井高さ：2.7m >

強風・水平吹き 10°・27℃設定運転時

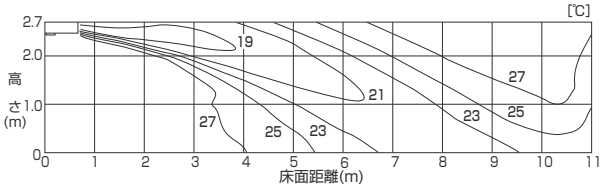

PC-RP140KA(L)15 形

●冷房風速分布

<天井高さ：2.7m >

強風・水平吹き 10°・27℃設定運転時

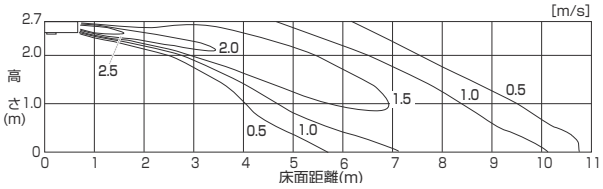

PC-RP140KA(L)15 形

●暖房温度分布

<天井高さ：2.7m >

強風・下吹き 60°・20℃設定運転時

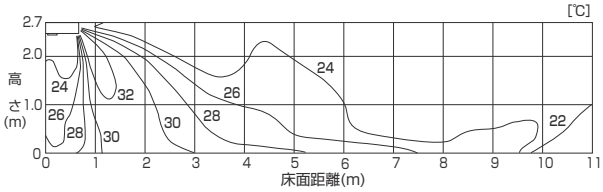

PC-RP140KA(L)15 形

●暖房風速分布

<天井高さ：2.7m >

強風・下吹き 60°・20℃設定運転時

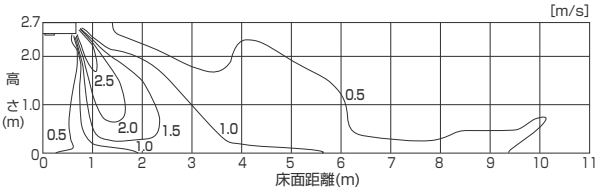

PC-RP･BA15 形

●冷房温度分布

<天井高さ：2.7m >

強風・水平吹き 10°・27℃設定運転時

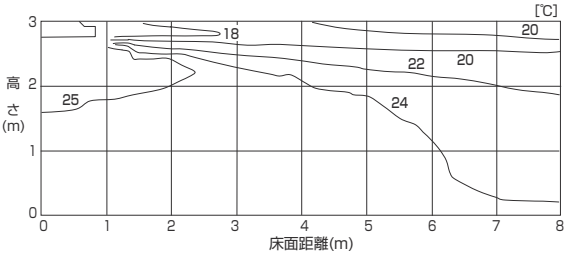

PC-RP･BA15 形

●冷房風速分布

<天井高さ：2.7m >

強風・水平吹き 10°・27℃設定運転時

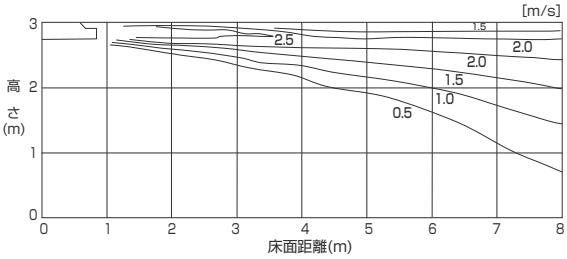

PC-RP･BA15 形

●暖房温度分布

<天井高さ：2.7m >

強風・下吹き 60°・20℃設定運転時

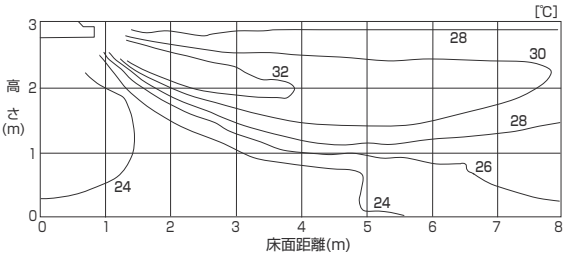

PC-RP･BA15 形

●暖房風速分布

<天井高さ：2.7m >

強風・下吹き 60°・20℃設定運転時

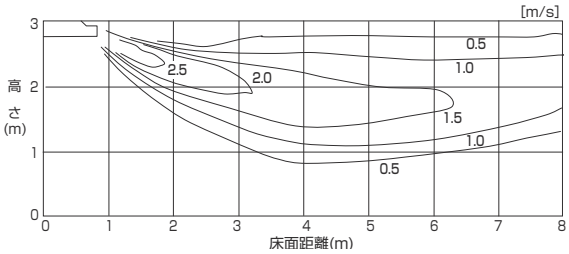

（正）

PC-RP140KA(L)15 形

●冷房温度分布

＜天井高さ：2.7m ＞

強風・水平吹き 10°・27℃設定運転時

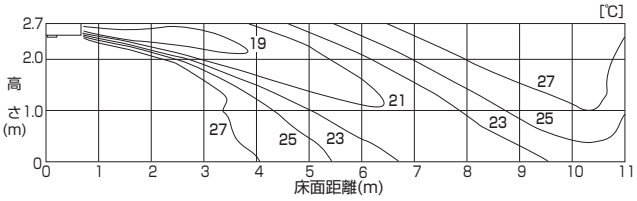

PC-RP140KA(L)15 形

●冷房風速分布

＜天井高さ：2.7m ＞

強風・水平吹き 10°・27℃設定運転時

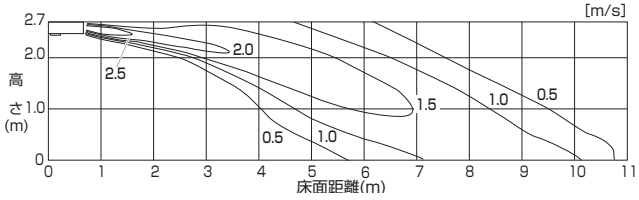

PC-RP140KA(L)15 形

●暖房温度分布

＜天井高さ：2.7m ＞

強風・下吹き 60°・20℃設定運転時

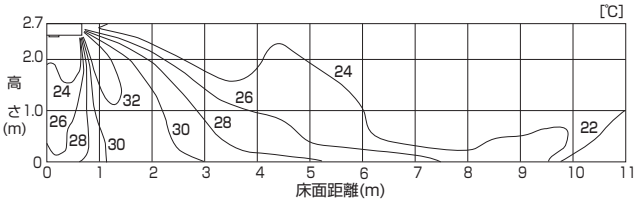

PC-RP140KA(L)15 形

●暖房風速分布

＜天井高さ：2.7m ＞

強風・下吹き 60°・20℃設定運転時

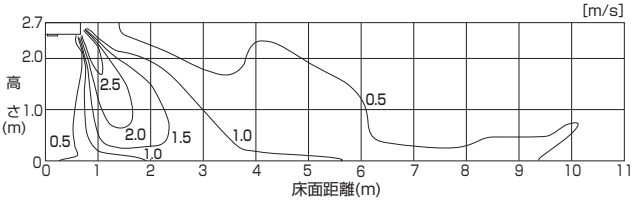

PC-RP･BA15 ／ CA15 形

●冷房温度分布

＜天井高さ：2.7m ＞

強風・水平吹き 10°・27℃設定運転時

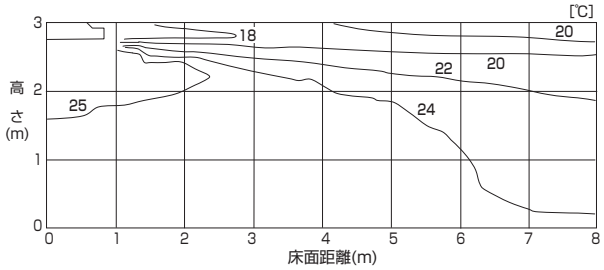

PC-RP･BA15 ／ CA15 形

●冷房風速分布

＜天井高さ：2.7m ＞

強風・水平吹き 10°・27℃設定運転時

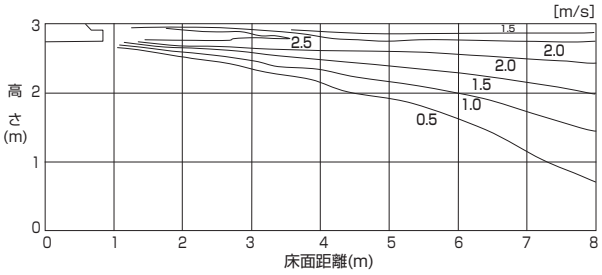

PC-RP･BA15 ／ CA15 形

●暖房温度分布

＜天井高さ：2.7m ＞

強風・下吹き 60°・20℃設定運転時

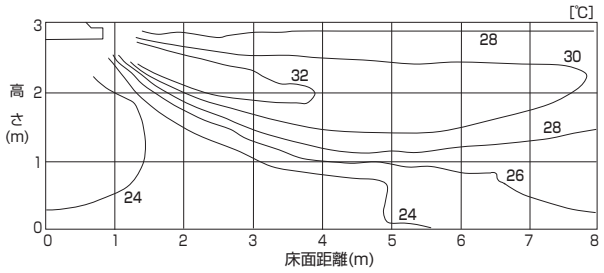

PC-RP･BA15 ／ CA15 形

●暖房風速分布

＜天井高さ：2.7m ＞

強風・下吹き 60°・20℃設定運転時

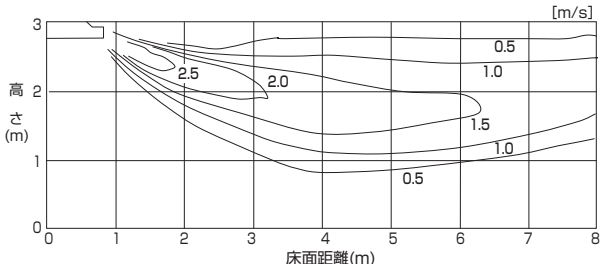

（誤）

	年度	99S	00S	01S	02S	03S	04S	05K	06K
	リモコン	→					→	PAR-SL9MA（操作部）*3	
	適用機種	PLH-J・PA9 PDH-J・FA9 PMH-J・EA9 PEH-J・FA9 PSA-J・GA9 PEH-J・BA1 PFH-J・BA1 PCA-J・BA1/CA1	PLH-J・PA9 PDH-J・FA9 PMH-J・EA9 PEH-J・FA9 PEZ-J・CA PSA-J・GA2 PEA-J・BA1 PFA-J・BA1 PCA-J・BA1/CA1	PLZ-J・PA PMZ-J・EA PDZ-J・FA PEZ-J・CA PSZ-J・GA PLH-J・PA9 PDH-J・FA9 PMH-J・EA9 PEH-J・FA9 PSA-J・GA2 PEA-J・BA1 PFA-J・BA2 PCA-J・BA1/CA1	PL-P・PA PM-P・EA PD-P・FA PE-P・CA PS-P・GA PE-P・BA PF-P・BA PC-P・BA/CA	PL-RP・PA PM-RP・EA PD-RP・FA PE-RP・CA PS-RP・GA	MPL-RP・PA MPM-RP・EA MPD-RP・FA MPE-RP・CA/BA MPC-RP・BA/CA MPS-RP・GA MPF-RP・BA	MPL-RP・PA2 MPM-RP・EA2 MPD-RP・FA2 MPE-RP・CA2/BA2 MPC-RP・BA2/CA2 MPS-RP・GA2 MPF-RP・BA2 MPC-RP・GA2 MPL(Z)-RP・AA2 MPL(Z)-RP・JA2 MPK(Z)-RP・GA2	MPL-RP・LA MPM-RP・EA2 MPD-RP・FA2 MPE-RP・CA2/BA2 MPC-RP・BA2/CA2 MPS-RP・KA/GA2 MPF-RP・BA2 MPC-RP・GA2 MPL(Z)-RP・BA MPL(Z)-RP・JA2 MPK(Z)-RP・GA2
	リモコン	→					→		
	適用機種	PCA-J・GA9 PCZ-J・GA9	PCZ-J・GA2 PCA-J・GA9	PCZ-J・GA2 PCA-J・GA9	PC-P・GA	PC-RP・GA PC-P・GA	MPC-RP・GA		
	リモコン	→					→		
	適用機種	PLA-J・AA PLZ-J・JA9/KA9 PLA-J・JA9	PLZ-J・AA PLA-J・AA PLZ-J・JA2 PLA-J・JA9 PCZ-J・GA2 PCA-J・GA9	PLZ-J・AA PLA-J・AA PLZ-J・JA2 PLA-J・JA9 PCZ-J・GA2 PCA-J・GA9	PL(Z)-P・AA(2) PL(Z)-P・JA PC-P・GA	PL(Z)-RP・AA PL(Z)-RP・JA PC-RP・GA PC-P・GA	MPL(Z)-RP・AA MPL(Z)-RP・JA MPC-RP・GA		
	リモコン	PAR-SL95A（操作部）*2 →		PAR-SL97A	→		→		
	適用機種	PKZ-J・GA9 PKA-J・GA9	PKZ-J・GA2 PKA-J・GA9	PKZ-J・GA2 PKA-J・GA9	PK(Z)-P・GA	PK(Z)-RP・GA PK(Z)-P・GA	MPK(Z)-RP・GA		

	年度	14K	15K	16K	17K	18K	19K
	リモコン	→	PAR-SC2SA（操作部）	→	→	→	PAR-SC3UA（操作部）
	適用機種	PL-RP・LA9 PM-(H)RP・FA9 PD-RP・GA9 PE-RP・DA9/BA9 PC-RP・BA9/CA9 PS-RP・KA9 PF-RP・BA9 PC-RP・KA(L)9 PL-ZRP・EA PL-ERP・EA PL-SRP・BA7 PL-RP・JA9 PK-RP・KA9	PL-RP・LA10 PM-(H)RP・FA10 PD-RP・GA10 PE-RP・DA10/BA10 PC-RP・BA10/CA10 PS-RP・KA10 PF-RP・BA10 PC-RP・KA(L)10 PL-ZRP・EA3 PL-ERP・EA3 PL-RP・JA10 PK-RP・KA10	PL-RP・LA12 PM-(H)RP・FA12 PD-RP・GA12 PE-RP・DA12/BA12 PC-RP・BA12/CA12 PS-RP・KA12 PF-RP・BA12 PC-RP・KA(L)12 PL-ZRP・EA4 PL-ERP・EA4 PL-RP・JA12 PK-RP・KA12	PL-RP・LA13 PM-(H)RP・FA13 PD-RP・GA13 PE-RP・DA13/BA13 PC-RP・BA13/CA13 PS-RP・KA13 PF-RP・BA13 PC-RP・KA(L)13 PL-ZRP・EA5 PL-ERP・EA5 PL-RP・JA13 PK-RP・KA13	PL-RP・LA14 ※5 PM-(H)RP・FA14 ※5 PD-RP・GA14 ※5 PE-RP・DA14/BA14 ※5 PC-RP・BA14/CA14 ※5 PS-RP・KA14 ※5 PF-RP・BA14 ※5 PC-RP・KA(L)14 ※5 PL-RP・JA14 ※5 PK-RP・KA14 ※5	PL-RP・LA15 PM-(H)RP・FA15 PD-RP・GA15 PE-RP・DA15/BA15 PC-RP・BA15/CA15 PS-RP・KA15 PF-RP・BA15 PC-RP・KA(L)15 PL-ZRP・EA7 PL-ERP・EA7 PL-RP・GA PK-RP・KA15
	リモコン					PAR-SC3UA（操作部）*4	
	適用機種					PL-ZRP・EA6 PL-ERP・EA6	

*4：PAR-SC3UA は 17K 以前の過年度製品には使用できません。（通信信号が異なります。）
　　PAR-SC3UA の週間スケジュール機能は、18K モデル PL-Z/ERP·EA6 のみ対応可能です。
*5：PAR-SC2SA で 18K モデルの基本操作は可能ですが、左右風向の操作はできません。

（正）

年度	99S	00S	01S	02S	03S	04S	05K	06K
リモコン	→	→	→	→	→	→	PAR-SL9MA（操作部）*3	
適用機種	PLH-J・PA9 PDH-J・FA9 PMH-J・EA9 PEH-J・FA9 PSA-J・GA9 PEH-J・BA1 PFH-J・BA1 PCA-J・BA1/CA1	PLH-J・PA9 PDH-J・FA9 PMH-J・EA9 PEH-J・FA9 PEZ-J・CA PSA-J・GA2 PEA-J・BA1 PFA-J・BA1 PCA-J・BA1/CA1	PLZ-J・PA PMZ-J・EA PDZ-J・FA PEZ-J・CA PSZ-J・GA PLH-J・PA9 PDH-J・FA9 PMH-J・EA9 PEH-J・FA9 PSA-J・GA2 PEA-J・BA1 PFA-J・BA2 PCA-J・BA1/CA1	PL-P・PA PM-P・EA PD-P・FA PE-P・CA PS-P・GA PE-P・BA PF-P・BA PC-P・BA/CA	PL-RP・PA PM-RP・EA PD-RP・FA PE-RP・CA PS-RP・GA	MPL-RP・PA MPM-RP・EA MPD-RP・FA MPE-RP・CA/BA MPC-RP・BA/CA MPS-RP・GA MPF-RP・BA	MPL-RP・PA2 MPM-RP・EA2 MPD-RP・FA2 MPE-RP・CA2/BA2 MPC-RP・BA2/CA2 MPS-RP・GA2 MPF-RP・BA2 MPC-RP・GA2 MPL(Z)-RP・AA2 MPL(Z)-RP・JA2 MPK(Z)-RP・GA2	MPL-RP・LA MPM-RP・EA2 MPD-RP・FA2 MPE-RP・CA2/BA2 MPC-RP・BA2/CA2 MPS-RP・KA/GA2 MPF-RP・BA2 MPC-RP・GA2 MPL(Z)-RP・BA MPL(Z)-RP・JA2 MPK(Z)-RP・GA2
リモコン	→	→	→	→	→	→		
適用機種	PCA-J・GA9 PCZ-J・GA9	PCZ-J・GA2 PCA-J・GA9	PCZ-J・GA2 PCA-J・GA9	PC-P・GA	PC-RP・GA PC-P・GA	MPC-RP・GA		
リモコン	→	→	→	→	→	→		
適用機種	PLA-J・AA PLZ-J・JA9/KA9 PLA-J・JA9	PLZ-J・AA PLA-J・AA PLZ-J・JA2 PLA-J・JA9 PCZ-J・GA2 PCA-J・GA9	PLZ-J・AA PLA-J・AA PLZ-J・JA2 PLA-J・JA9 PCZ-J・GA2 PCA-J・GA9	PL(Z)-P・AA(2) PL(Z)-P・JA PC-P・GA	PL(Z)-RP・AA PL(Z)-RP・JA PC-RP・GA PC-P・GA	MPL(Z)-RP・AA MPL(Z)-RP・JA MPC-RP・GA		
リモコン	PAR-SL95A（操作部）*2 →		PAR-SL97A →	→	→	→		
適用機種	PKZ-J・GA9 PKA-J・GA9	PKZ-J・GA2 PKA-J・GA9	PKZ-J・GA2 PKA-J・GA9	PK(Z)-P・GA	PK(Z)-RP・GA PK(Z)-P・GA	MPK(Z)-RP・GA		

＊床置形名を削除しました

年度	14K	15K	16K	17K	18K	19K
リモコン	→	PAR-SC2SA（操作部）	→	→	→	PAR-SC3UA（操作部）
適用機種	PL-RP・LA9 PM-(H)RP・FA9 PD-RP・GA9 PE-RP・DA9/BA9 PC-RP・BA9/CA9 PS-RP・KA9 PF-RP・BA9 PC-RP・KA(L)9 PL-ZRP・EA PL-ERP・EA PL-SRP・BA7 PL-RP・JA9 PK-RP・KA9	PL-RP・LA10 PM-(H)RP・FA10 PD-RP・GA10 PE-RP・DA10/BA10 PC-RP・BA10/CA10 PS-RP・KA10 PF-RP・BA10 PC-RP・KA(L)10 PL-ZRP・EA3 PL-ERP・EA3 PL-RP・JA10 PK-RP・KA10	PL-RP・LA12 PM-(H)RP・FA12 PD-RP・GA12 PE-RP・DA12/BA12 PC-RP・BA12/CA12 PF-RP・BA12 PC-RP・KA(L)12 PL-ZRP・EA4 PL-ERP・EA4 PL-RP・JA12 PK-RP・KA12	PL-RP・LA13 PM-(H)RP・FA13 PD-RP・GA13 PE-RP・DA13/BA13 PC-RP・BA13/CA13 PF-RP・BA13 PC-RP・KA(L)13 PL-ZRP・EA5 PL-ERP・EA5 PL-RP・JA13 PK-RP・KA13	PL-RP・LA14 ※5 PM-(H)RP・FA14 ※5 PD-RP・GA14 ※5 PE-RP・DA14/BA14 ※5 PC-RP・BA14/CA14 ※5 PF-RP・BA14 ※5 PC-RP・KA(L)14 ※5 PL-RP・JA14 ※5 PK-RP・KA14 ※5	PL-RP・LA15 PM-(H)RP・FA15 PD-RP・GA15 PE-RP・DA15/BA15 PC-RP・BA15/CA15 PS-RP・KA15 PF-RP・BA15 PC-RP・KA(L)15 PL-ZRP・EA7 PL-ERP・EA7 PL-RP・GA PK-RP・KA15
リモコン					PAR-SC3UA（操作部）*4	
適用機種					PL-ZRP・EA6 PL-ERP・EA6	

*4：PAR-SC3UA は 17K 以前の過年度製品には使用できません。（通信信号が異なります。）
PAR-SC3UA の週間スケジュール機能は、18K モデル PL-Z/ERP･EA6 のみ対応可能です。
*5：PAR-SC2SA で 18K モデルの基本操作は可能ですが、左右風向の操作はできません。

（誤）

■ M-NET 接続用アダプタ（インバーター）（2010 年以降）

太枠内は、互換性があります。後継タイプでの代替が可能です。

機種区分	年度	機　種	◎：標準(カタログ表記の組み合わせ)、○：接続可、×：接続不可												
			PAC-SF48MA	PAC-SF87MA	PAC-SG68MA	PAC-SH08MA	PAC-SH34MA	PAC-SJ10MA	PAC-SJ18MA	PAC-SJ31MA	PAC-SJ68MA	PAC-SJ69MA	PAC-SJ98MA	PAC-SJ99MA	PAC-SK15MA
	10K	MPUZ-ERP40～63(S)KA2	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	○	×	○	×
		MPUZ-ERP80～112(S)HA8 MPUZ-ERP140～280KA2	×	×	×	×	○ ※	◎	×	×	○	×	○	×	×
		MPU(Z)-RP140～160HA8													
		MPUZ-HRP80～112HA8													
	11K～15K	PU(Z)-RP40～63(S)HA9/HA10 PUZ-SRP40～63(S)HA11/HA12	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	×	×	×
		PUZ-ZRP40～63(S)KA3/KA4/KA5/KA6/KA7 PUZ-ZRMP40～63(S)KA	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	○	×	○	×
		PUZ-ERP40～63(S)KA3/KA4/KA5/KA6/KA7/KA8													
		PU-CRP40～63(S)KA5/KA6/KA7/KA8													
		PUZ-ZRP80(S)HA9/HA10/HA11/HA12/HA13 PUZ-ZRP112～280KA3/KA4/KA5/KA6/KA7 PUZ-ZRP224·280KA8 PUZ-ZRMP80(S)HA, PUZ-ZRMP112～160KA	×	×	×	×	×	◎	×	×	○	×	○	×	×
		PUZ-ERP80～112(S)HA9/HA10/HA11 PUZ-ERP80(S)HA12/HA13/HA14 PUZ-ERP140～280KA3/KA4/KA5 PUZ-ERP224·280KA6/KA7/KA8													
		PUZ-RP80～280(S)HA9/HA10 PU-RP80～160(S)HA9/HA10 PUZ-SRP80～160(S)HA11/HA12													
		PU-CRP80～112(S)HA11 PU-CRP80(S)HA12/HA13/HA14 PU-CRP140～160KA5													
		PUZG-P3～10MHA9/MHA10/MHA12 PUG-P3～10MHA9/MHA10/MHA12													
		PUZ-HRP80～160HA9/HA10 /HA11/HA12/HA13/HA14													
		PUZ-ERP112～160LA/LA2/LA3 PU-CRP112～160LA/LA2/LA3	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	×	○	×	×
	16K～17K	PUZ-ZRMP40～63(S)KA2/KA4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	○	×
		PUZ-ERMP40～63(S)KA2/KA4													
		PU-CRMP40～63(S)KA2/KA4													
		PUZ-ZRMP80(S)HA2/HA4 PUZ-ZRMP112～160KA2/KA4 PUZ-ZRP224·280KA9/KA10	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	○	×	×
		PUZ-ERMP80(S)HA2/HA4 PUZ-ERMP112～160LA2/LA4 PUZ-ERMP112・140LA5 PUZ-ERP224·280KA9/KA10													
		PU-CRMP80(S)HA2/HA4 PU-CRMP112～160LA2/LA4													
		PUZ-HRMP80～160KA													
	18K～19K	PUZ-ZRMP40～63(S)KA6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×
		PUZ-ERMP40～63(S)KA6													
		PU-CRMP40～63(S)KA6													
		PUZ-ZRMP80(S)HA6/HA8 PUZ-ZRMP112～160KA6/KA8 PUZ-ZRP224·280KA11/KA12	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×
		PUZ-ERMP80(S)HA6/HA8 PUZ-ERMP112～160LA6/LA8 PUZ-ERMP112～160LA7/LA9 PUZ-ERP224·280KA11/KA12 /KAPF/KAPF2													
		PU-CRMP80(S)HA6/HA8 PU-CRMP112～160LA6/HA8													
		PUZ-HRMP80～160KA2/KA3													
	19K	PUZ-ZRMP40～63KA8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎
		PUZ-ERMP40～63KA8													

※製品同梱の対象機種一覧表には記載がありませんが接続可能です。

（正）

■ M-NET 接続用アダプタ（インバーター）（2010 年以降）

太枠内は、互換性があります。後継タイプでの代替が可能です。

機種区分	年度	機　種	◎：標準（カタログ表記の組み合わせ）、○：接続可、×：接続不可												
			PAC-SF48MA	PAC-SF87MA	PAC-SG68MA	PAC-SH08MA	PAC-SH34MA	PAC-SJ10MA	PAC-SJ18MA	PAC-SJ31MA	PAC-SJ68MA	PAC-SJ69MA	PAC-SJ98MA	PAC-SJ99MA	PAC-SK15MA
	10K	MPUZ-ERP40～63(S)KA2	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	○	×	○	×
		MPUZ-ERP80～112(S)HA8 MPUZ-ERP140～280KA2	×	×	×	×	○ ※	◎	×	×	○	×	○	×	×
		MPU(Z)-RP140～160HA8													
		MPUZ-HRP80～112HA8													
	11K～15K	PU(Z)-RP40～63(S)HA9/HA10 PUZ-SRP40～63(S)HA11/HA12	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	×	×	×
		PUZ-ZRP40～63(S)KA3/KA4/KA5/KA6/KA7 PUZ-ZRMP40～63(S)KA	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	○	×	○	×
		PUZ-ERP40～63(S)KA3/KA4/KA5/KA6/KA7/KA8													
		PU-CRP40～63(S)KA5/KA6/KA7/KA8													
		PUZ-ZRP80(S)HA9/HA10/HA11/HA12/HA13 PUZ-ZRP112～280KA3/KA4/KA5/KA6/KA7 PUZ-ZRP224·280KA8 PUZ-ZRMP80(S)HA, PUZ-ZRMP112～160KA	×	×	×	×	×	◎	×	×	○	×	○	×	×
		PUZ-ERP80～112(S)HA9/HA10/HA11 PUZ-ERP80(S)HA12/HA13/HA14 PUZ-ERP140～280KA3/KA4/KA5 PUZ-ERP224·280KA6/KA7/KA8													
		PUZ-RP80～280(S)HA9/HA10 PU-RP80～160(S)HA9/HA10 PUZ-SRP80～160(S)HA11/HA12													
		PU-CRP80～112(S)HA11 PU-CRP80(S)HA12/HA13/HA14 PU-CRP140～160KA5													
		PUZG-P3～10MHA9/MHA10/MHA12 PUG-P3～10MHA9/MHA10/MHA12													
		PUZ-HRP80～160HA9/HA10 /HA11/HA12/HA13/HA14													
		PUZ-ERP112～160LA/LA2/LA3 PU-CRP112～160LA/LA2/LA3	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	×	○	×	×
	16K～17K	PUZ-ZRMP40～63(S)KA2/KA4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	○	×
		PUZ-ERMP40～63(S)KA2/KA4													
		PU-CRMP40～63(S)KA2/KA4													
		PUZ-ZRMP80(S)HA2/HA4 PUZ-ZRMP112～160KA2/KA4 PUZ-ZRP224·280KA9/KA10	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	○	×	×
		PUZ-ERMP80(S)HA2/HA4 PUZ-ERMP112～160LA2/LA4 PUZ-ERMP112・140LA5 PUZ-ERP224·280KA9/KA10													
		PU-CRMP80(S)HA2/HA4 PU-CRMP112～160LA2/LA4													
		PUZ-HRMP80～160KA													
	18K～19K	PUZ-ZRMP40～63(S)KA6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×
		PUZ-ERMP40～63(S)KA6													
		PU-CRMP40～63(S)KA6													
		PUZ-ZRMP80(S)HA6/HA8 PUZ-ZRMP112～160KA6/KA8 PUZ-ZRP224·280KA11/KA12	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×
		PUZ-ERMP80(S)HA6/HA8 PUZ-ERMP112～160LA6/LA8 PUZ-ERMP112～160LA7/LA9 PUZ-ERP224·280KA11/KA12 /KAPF/KAPF2													
		PU-CRMP80(S)HA6/HA8 PU-CRMP112～160LA6/HA8													
		PUZ-HRMP80～160KA2/KA3													
	19K	PUZ-ZRMP40～63KA8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	◎
		PUZ-ERMP40～63KA8													

※製品同梱の対象機種一覧表には記載がありませんが接続可能です。