MITSUBISHI

0807874HE5103

三菱浴室用換気扇〈強制排気・自然給気タイプ〉

形名
V-13BA5（埋込スイッチ（別売り）自動運転タイプ）
V-13B5,V-13BD5（埋込スイッチ（別売り））
V-13BS5,V-13BSD5（引きひも）

取扱説明書　お客様用

■ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同封のお客さま相談窓口一覧表とともに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
禁止	**ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差し、電動工具の使用をしない** 爆発や引火の原因 **内釜式風呂を据付けた浴室での使用はしない** 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因
分解禁止	**改造や工具を必要とする分解はしない** 火災・感電の原因
水ぬれ禁止	**本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をかけない** ショートや感電の原因
アース確認	**アースが取付けられているか確認する** 故障や漏電のとき感電の原因 アースの取付けは販売店・電気工事店にご相談ください
指示に従う	**交流100Vを使用する** 直流や交流200Vを使用すると火災や感電の原因 **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る** 感電やけがの原因 **電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭く** 火災の原因

⚠注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
禁止	**直接炎のあたるおそれのある場所では使用しない** 火災の原因
接触禁止	**運転中は羽根の中に指や物を入れない** けがの原因
指示に従う	**お手入れの際は手袋を着用する** 着用しないとけがの原因 **部品の取付は確実に行う** 落下によりけがの原因 **本体に異常な振動が発生した場合は使用しない** 本体・部品の落下によるけがの原因 **長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る** 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因
プラグを抜く	**電源プラグを抜くときには、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く** ショートによる発火や感電の原因

使用方法

形名	運転方式	換気するとき	止めるとき
V-13BA5 V-13B5 V-13BD5	埋込スイッチ（別売り）	埋込スイッチを「入」にしてください。羽根が回転し、シャッターが開きます。	埋込スイッチを「切」にしてください。羽根の回転が停止し、シャッターが閉じます。
V-13BS5 V-13BSD5	引きひも	停止状態で引きひもを引きます。羽根が回転し、シャッターが開きます。	運転状態で引きひもを引きます。羽根の回転が停止し、シャッターが閉じます。

お願い
- 換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。（中性洗剤をご使用ください）
  シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など
  （異常音の発生、変質、変色、塗装はがれの原因）

給気ダンパーの使い方

通常の使用時は給気ダンパーツマミを「アケル」に回してご使用ください。
冬期、冷気侵入が気になる場合は、給気ダンパーツマミを「シメル」の方向に回します。給気ダンパーが閉まり冷気侵入を防止します。

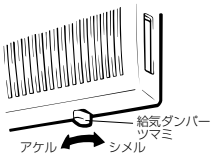

上手な使い方

入浴後、湯を落とすか「ふた」をして換気扇を運転し、浴室を乾燥させます。
……結露、かびの発生を抑制して浴室保全に役立ちます。

メモ
湯気を排出するときに羽根から水滴が飛び散って周囲に当たる音が聞こえる場合がありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

V-13BA5はセンサーとマイコンにより運転、停止をする自動運転タイプです。

自動運転とは

埋込スイッチを「入」にしますと、マイコンの働きにより、浴室の湿度に関係なく約3時間運転（タイマー運転）し、その後マイコンとセンサーにより浴室の結露を検知し、センサー運転を開始、壁、天井の結露を防止します。
※センサー運転時間は、浴室の湿度および結露状態により変わります。
※本製品は計量法に基づく計測器ではありません。

タイマー運転とは

マイコンの働きにより埋込スイッチを「入」にしてから浴室の湿度および結露に関係なく約3時間運転され、自動的に停止します。

効果
浴室の結露を防止し、湿気を抜きさるには入浴後換気扇を一定時間運転することが必要です。
一般家庭の浴室では3時間の連続運転が適切です。

センサー運転とは

タイマー運転後、浴室の湿度が高くなり、壁などが結露しますとセンサーが結露を検知してマイコンにより換気扇を運転し、浴室の湿気を排出し、壁・天井などの結露をなくします。運転時間は浴室の湿度および結露の状態によりマイコンが決定します。（約30分～3時間）

効果
結露の発生に対して、スイッチ操作の手間を省き換気を行い浴室保全に効果があります。

運転モード

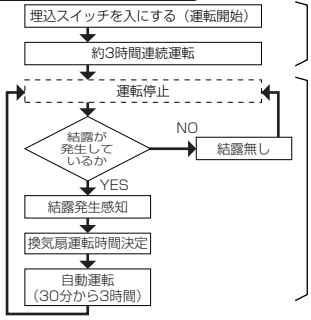

お願い
- タイマー運転およびセンサー運転の途中でいったん埋込スイッチを「切」にし、再度「入」にしますと約3時間のタイマー運転から開始し、その後センサー運転となります。
- 湿度が高い状態で埋込スイッチを「入」にした場合、羽根が一瞬回って約5秒間停止したのち、運転する場合があります。マイコンの働きによるもので故障ではありません。
- センサー感度は、浴室の構造、換気扇の取付位置により多少異なります。

■V-13BA5は常に埋込スイッチを「入」の状態にしておきますと、浴室内が結露すれば自動的に運転を開始します。
冬期、入浴中に換気扇が運転していて肌寒さを感じるときは、埋込スイッチを「切」にして、入浴後忘れず「入」にしてください。

〈浴室が結露していないときに換気扇を運転したいとき〉
埋込スイッチをいったん「切」にして再度「入」にしますと浴室内の結露の有無にかかわらず約3時間換気扇を運転します。

お願い
- 約3時間のタイマー運転後、センサー運転になりますが必要のない場合は埋込スイッチを「切」にしてください。

〈長期不在の時〉
長期間ご使用にならない場合は、埋込スイッチを「切」にしてください。
V-13BA5は自動運転タイプですので埋込スイッチが「入」のままですと換気扇が運転されていなくてもわずかな電力（約0.5W）を消費します。

センサーの感度調節について

長期間使用していて、何らかの要因でセンサーの感度が変わったときは、下記の要領で感度の調節ができます。
センサーの感度は季節によっても多少異なります。運転状態での感度を十分確認のうえ、感度調節を行ってください。

■必ず埋込スイッチを「切」にして行ってください。
（1）**グリルを外します。（グリルの両側を持って手前に引っ張ります）**
（2）**感度調節ピンをマイナスドライバーで時計回りまたは反時計回りに回します。（出荷時は標準「M」になっています）**

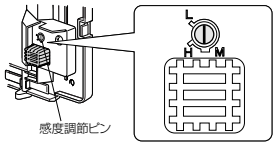

壁が結露しても換気扇がなかなか運転しないとき。
時計回りに回す　M → H

浴室内が乾燥してからも、換気扇がしばらく（3時間以上）運転し続けるとき。
反時計回りに回す　M → L

お手入れのしかた

約3かが月に1度を目安として清掃してください。

⚠警告	**お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る** 感電やけがの原因

⚠注意	**お手入れの際は手袋を着用する** 着用しないとけがの原因

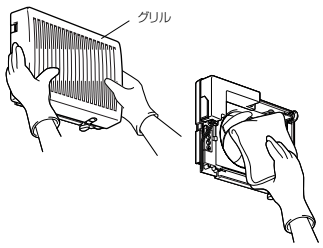

グリルをはずします

グリルは、両側を持って手前に引っ張りますとはずれます。

汚れを取ります

- グリルの汚れは、ぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふいてください。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。
- グリルをはずした本体内部の表面および羽根は薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取ってください。

お願い
- 洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。
- モーターなどの電気部品は直接水にぬらさないでください。（絶縁不良となり、漏電などの原因となります）
- センサー部に直接水や洗剤をかけないでください。（故障の原因となります）

お手入れ後の取付けと確認をします

（1）グリルを確実に取付けます。
（2）電源を入れ換気扇の運転に異常がないか確認してください。
（3）給気ダンパーの開閉がスムーズにできるか確認してください。

修理を依頼される前に

このような症状があれば点検してください。				
こんなとき	スイッチを入れても羽根が回転しない。	運転中に異常音や振動がある。	センサー運転をしない（V-13BA5のみ）	点検・処置をしても直らないときは
原因	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？または停電ではありませんか？	本体・グリルが確実に取付けられていますか？	感度調節は適切ですか？	電源を切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。費用については販売店とご相談ください。

アフターサービス

三菱浴室用換気扇のアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」（別冊）にご相談ください。

■補修用性能部品の保有期間
当社はこの浴室用換気扇の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕　様

電圧100V

形　名	給排	消費電力（W）		風量（m³/h）		騒音（dB）		質　量
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(kg)
V-13BA5	同時給排	4.2	4.3	115	125	27	28	1.3
V-13B5, V-13BD5 V-13BS5, V-13BSD5	同時給排	4.2	4.3	115	125	27	28	1.2

※特性はJIS C 9603に基づく開放時の値です。
※騒音値は無響室での測定値です。実取付状態では反響音等を含むためこれよりも高くなります。

愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。	●スイッチを入れても羽根が回転しない。 ●運転中に異常音や振動がする。 ●回転が遅いまたは不規則。（モーターはメンテナンスが必要な部品です） ●こげ臭いにおいがする。 ●本体取付部に腐食、破損等がある。	使用中止	故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客さまメモ サービスを依頼されるとき便利です。	形　名	
	お買上げ年月日	年　月　日
	お買上げ店名（住　所）（電話番号）	（　　）

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
（材質名は主材料にISO規定の略号を使用。）

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508−8666 岐阜県中津川市駒場町１番３号　電話 0573−66−2111

この説明書は、再生紙を使用しています。