2204876HB6406

MITSUBISHI ELECTRIC

ハンドドライヤー **ジェットタオル ミニ**®

形 名

JT-MC105J-W （簡易ヒーター付） 交流100V専用

JT-MC205JS-W （簡易ヒーター付） 単相200V専用

本体色	-W（ホワイト）

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

SIAA ISO22196 for KOHKIN 無機抗菌剤使用・練込 本体外郭、センサー窓、ドレンタンク、水受け JP012075X0055I



取扱説明書 お客様用

■ ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
■ 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
■「取扱説明書」と「保証書」は大切に保管してください。

お客様ご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

「この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。」
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

この製品は手の乾燥を目的としたもので、手の乾燥以外の用途で使用された場合は保証対象外となります。また、この製品には、殺菌・消毒機能はありません。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠注意	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。

禁　止	分解禁止	風呂・シャワー室での使用禁止
水かけ禁止	ぬれ手禁止	指示に従う

⚠警告

禁止	●**可燃性ガスの漏れるおそれがある場所には据付けない** 火災の原因になります。
	●**塩害地域、腐食性ガス・中性ガス・還元性ガスが存在する場所には据付けない** 火災・感電の原因になります。
	●**電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、薬品をかけたりしない** 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。（JT-MC105J-W形）
	●**電源コードを無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない** 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。（JT-MC105J-W形）
風呂・シャワー室での使用禁止	●**浴室など湿気の多い場所や結露する場所では使用しない** 感電の原因になります。
水かけ禁止	●**水をかけない** 感電の原因になります。
分解禁止	●**改造や分解はしない** 火災・感電・けがの原因になります。
	●**据付け位置を移動する場合はお買上げの販売店、または工事店にて実施する** けがの原因になります。
指示に従う	●**JT-MC105J-Wは交流100Vで使用する JT-MC205JS-Wは単相200Vで使用する** 間違った電源を使用すると火災・感電の原因になります。
	●**コンセントで使用する場合、15A以上で単独とする（JT-MC105J-W形）** 火災や感電の原因になります。
	●**電源が屋内配線の場合は専用配線とする** 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	●**電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く** 火災の原因になります。（JT-MC105J-W形）

⚠注意

禁止	●**ぶらさがらない** 製品の落下によるけがのおそれがあります。
	●**手の乾燥以外に使用しない** 不適切な用途で使われますと、事故の原因になります。
	●**乾いた手で使用しない** 吹出口直下はヒーターの温風によりやけどのおそれがあります。
ぬれ手禁止	●**ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない** 感電のおそれがあります。
指示に従う	●**お手入れの際はゴム手袋を着用する** 着用しないとけがをするおそれがあります。
	●**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く（JT-MC105J-W形）** 感電やショートして発火するおそれがあります。
	●**ドレンタンク・水受け・エアフィルターを必ず本体に取付けて使用する** 本体に水が入ると、漏電・感電のおそれがあります。
	●**動かなくなったり、異常がある場合は事故防止のため運転スイッチを切り、電源プラグを抜いて(専用配線の場合は運転スイッチ、漏電しゃ断器を切って)、お買上げの販売店に必ず点検・修理を依頼する** 感電や漏電、ショートなどによる火災のおそれがあります。

お願い ●次のような場所で本体を使用しないでください。
- 屋外　●0℃未満になる場所　●ほこりの多い場所　●40℃以上になる場所
- 結露する場所　●塩害地域
- 日光・強い光があたる場所（センサーが誤作動するおそれがあります）
- 乗りもの（船舶、航空機を含む）
- 腐食性、中性、還元性ガスのあるところ
（製品の寿命が短くなったり、故障の原因となります）
- 食材・食器等の近く　●直接水がかかる場所　●厨房
（水滴がかかるおそれがあります）
- 消毒槽のある部屋、プール、浴室

●厚生労働省のHPに掲載されている「正しい手の洗い方」を行うよう周知してください。
●手に薬品などがついたまま使用しないでください。
（製品表面に傷つきや変色、割れが発生するおそれがあります）
●製品についた洗剤や薬品は、残らないように拭き取ってください。また、指定外の洗剤は使用しないでください。
（拭き残しがあると製品表面に傷つきや変色、割れが発生するおそれがあります）
洗剤に関しては「お手入れのしかた」を参照してください。
●水を製品内部に吸い込んだ場合には、機器の故障や吸音材が吸湿し菌が繁殖する可能性がありますので、エアフィルター及び吸気口付近に水を付着させないでください。

各部のなまえ

※図の網かけ部分は抗菌加工しています。（吹出口部は除く）

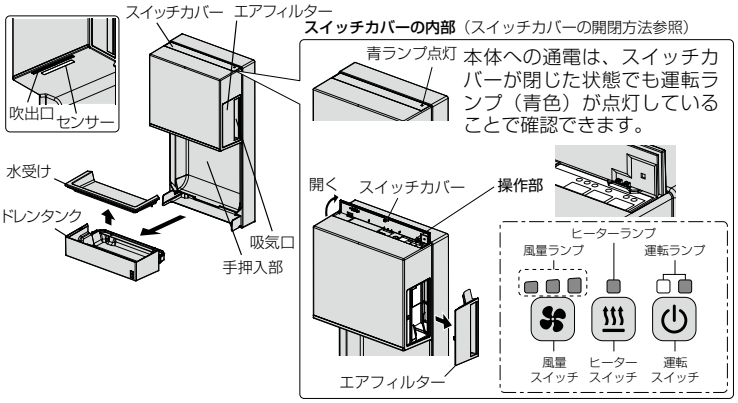

コンセントを使用する場合（JT-MC105J-W形、交流100V）



※電源プラグは電源コードが下になるようにコンセントに差し込んでください。

別売部品



JP-M57FS2

ご使用の前に

- お客様ご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）
- ジェットタオルの据付工事は、販売店または工事店が据付工事説明書に基づき実施しております。試運転を行う際、立ち会ってください。
  運転手順、安全を確保するための正しい使い方について、販売店から説明を受けてください。

使いかた

■電源の入れかた

1 スイッチカバーを開く

2 運転スイッチを押して、運転ランプ（青色）を点灯させる

お願い

- 手挿入部に手や物を入れたまま運転スイッチを入れないでください。
  手挿入部に手や物を入れたまま運転スイッチを入れると、センサーの感度が悪くなるおそれがあります。
  センサーの感度が悪くなった時は、いったん運転スイッチを切って、手挿入部の手や物を除いている状態で、再度スイッチを入れ直してください。
- ドレンタンクをはずしたまま運転スイッチを入れないでください。
  ドレンタンクを取付けたときに誤動作するおそれがあります。

スイッチカバーの開閉方法

- **スイッチカバーの開けかた**
  本体上面にあるスイッチカバーの目印位置（ ··· ）をカチッというまで押し込んでください。
  指を離すとスイッチカバーが開きます。
- **スイッチカバーの閉めかた**
  スイッチカバーを閉じた後、目印位置（ ··· ）をカチッというまで指で押し込んでください。

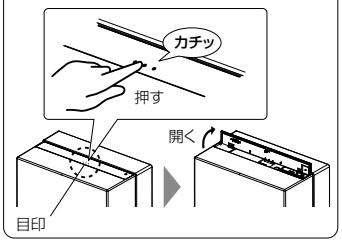

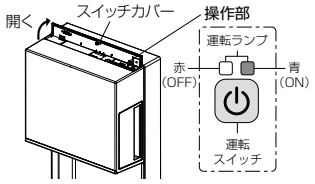

■簡易ヒーターの入れかた

3 ヒータースイッチを「ON」にする

※ 連続使用の場合、温風温度が高くなり、やけどのおそれがあるため、簡易ヒーターは作動しないことがあります。
また、室温が低い（20℃以下）と温風が温かく感じられない場合があります。

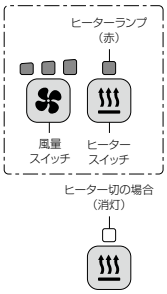

設定の確認について

ヒーターランプと風量ランプは設定後、約10秒後に消灯します。（省エネのため）
設定を確認するときは、ヒータースイッチか風量スイッチを短く1回押すと設定された状態のランプが点灯します。

■風量調節のしかた

4 風量スイッチを押す

- 風量スイッチを押すごとに風量ランプが点灯します。

操作部（JT-MC105J-W形）　操作部（JT-MC205JS-W形）

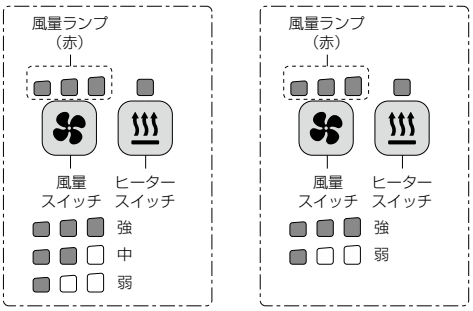

■：点灯
□：消灯

JT-MC205JS-W形の風量は「強」「弱」のみ

5 設定終了後、スイッチカバーを閉じる

■手の乾かしかた

- 厚生労働省のHPに掲載されている「正しい手の洗い方」を行うよう周知してください。
- 風で水滴をふきとばしたあと、手もみをしてください

- 手挿入部に手を入れると、自動的に運転を開始します。
- 製品に正面約15㎜まで近づくとセンサーが反応する場合があります。

※ アルコールや薬品などの消毒液を手に付けた状態では使用しないでください。
（製品をいためます）

※ 乾いた手で使用しないでください。
（吹出口直下はヒーターの温風により、やけどのおそれがあります）

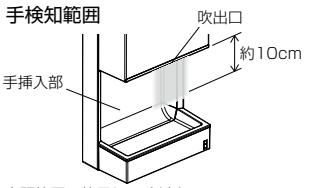

・上記範囲で使用してください
※環境により検知範囲が異なる場合があります

いたずら防止タイマー

いたずら防止のために、約40秒間連続して使用すると自動的に運転を停止します。（運転ランプが点滅）
続けて使用する場合は、いったん手を引き抜いて再度手を入れてください。

■長期間使用しない場合

ブレーカーを「OFF」にしてください。
電源が入った状態では0.4Wの電力を消費します。

お手入れのしかた

「お願い」

- **使用可能薬品**
  （中性洗剤、アルコール※1、化学ぞうきん※2）

※1：拭き残しがあると製品表面に傷つきや変色、割れが発生するおそれがあります。
アルコールとは、日本薬局方消毒用エタノール（濃度76.9～81.4%）を指します。
アルコールでの拭き清掃後は必ず手挿入部、ドレンタンクに溜まったアルコールを捨ててください。
アルコールを直接製品にかけないでください。

※2：化学ぞうきんの注意書きに従ってください。

- **使用禁止薬品**
  （シンナー、ベンジン等の溶剤、次亜塩素酸ナトリウム、酸性、アルカリ性、塩素系の洗剤、カビ取り洗剤、ナイロンタワシ、研磨剤）
  製品表面の傷つき、変色、割れが発生するおそれがあります。
  禁止された薬品で製品が故障した場合は保証できません。
- **お手入れ終了後は手挿入部に手や物を入れたまま電源を入れないでください。**
  手挿入部に手や物を入れたまま電源を入れると、センサーの感度が悪くなるおそれがあります。
  センサーの感度が悪くなった時は、いったん運転スイッチを切って、手挿入部の手や物を除いている状態で、再度スイッチを入れ直してください。
- **ドレンタンクを取りはずすときは、必ず運転スイッチを切ってください。**

※ 運転スイッチが「ON」の状態でドレンタンクを取りはずすと、ドレンタンクを戻した際に運転する場合があります。その場合は、ドレンタンクを取付けた状態でいったん運転スイッチを「OFF」にして、再度運転スイッチを「ON」にしてください。

⚠ 警告

指示に従う
- **お手入れの際は、必ず運転スイッチを切る**
  感電のおそれがあります。

水かけ禁止
- **水をかけない**
  感電の原因になります。

⚠ 注意

指示に従う
- **お手入れの際はゴム手袋を着用する**
  着用しないとけがをするおそれがあります。

① 本体外装・手挿入部の清掃
1日に1回（推奨）

1 運転スイッチを「OFF」にする

2 本体外装とスイッチカバー内側、手挿入部をかたくしぼった布で拭く

- 汚れがひどい場合は中性洗剤を浸した布をかたくしぼってから拭き、その後、中性洗剤をしっかり除去し、乾いた布でよく拭き取る。
- 水分が多量に残った布で拭くと製品内部に水が浸入するおそれがあり、故障の原因になりますので、必ずかたくしぼった布で拭いてください。
- センサー部分の汚れを取り除く。

※手挿入部内の透明面部分が白く汚れていると、センサーの感度が悪くなり、誤作動することがあります。1日に1回（推奨）、清掃してください。

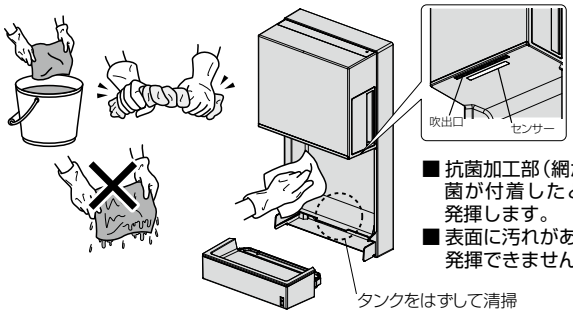

■ 抗菌加工部（網かけ部）は表面に、菌が付着したときに抗菌効果を発揮します。
■ 表面に汚れがあると抗菌効果が発揮できません。

3 運転スイッチを「ON」にする

② エアフィルターの清掃
1週間に1回（推奨）

お願い
- エアフィルターは定期的に清掃をしてください。
  ほこりなどが付着すると風量・風速が十分に出ず乾燥性能が低下したり、モーターやヒーターの寿命が短かくなります。
  また、菌が付着すると繁殖するおそれがあります。

1 運転スイッチを「OFF」にする

2 エアフィルターを取りはずす
- エアフィルターは吸気口に指をひっかけて斜め手前側に引き抜いてください。

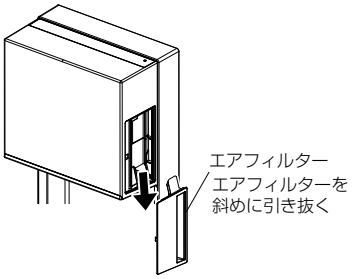

3 エアフィルターの汚れを取る
- 軽く手でたたくか、掃除機でほこりを吸い取る。
- 汚れのひどい場合は、ぬるま湯か水で汚れを落とす。

お願い
- エアフィルターを水洗いした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- エアフィルターを火やドライヤー等、熱のあるもので乾かすことは絶対に行わないでください。

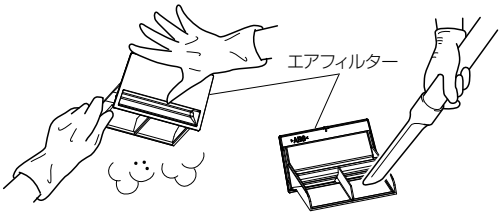

4 エアフィルターを元通り取付ける
- エアフィルターが確実に取付けられているか確認する。
  （エアフィルターがはずれていると、ゴミ・ホコリが本体内に侵入し、製品寿命が短くなることがあります）
- カチッと音がするまで、エアフィルターを挿入してください。

5 運転スイッチを「ON」にする

③ ドレンタンクの排水と清掃
満水になる前に（1日に1回（推奨））

- 手から吹き飛ばした水のことをドレンといいます。
- ドレンがドレンタンクのお掃除ラインをこえないように1日に1回（推奨）捨ててください。
- ドレンをためたままにしておくと、臭いの原因や、溜った水が床にたれて、床が汚れるおそれがあります。

お願い
- ドレンタンクを取りはずすときは、必ず運転スイッチを切ってください。
  ※ 運転スイッチが「ON」の状態でドレンタンクを取りはずすと、ドレンタンクを戻した際に運転する場合があります。その場合はドレンタンクを取付けた状態でいったん運転スイッチを「OFF」にして、再度運転スイッチを「ON」にしてください。
- ドレンタンクをはずしたまま電源や運転スイッチを入れないでください。
  ドレンタンクを取付けたときに誤動作するおそれがあります。

1 運転スイッチを「OFF」にする

2 ドレンタンクを水平に引き出す
- ドレンがこぼれないように水平に運んでください。
- お掃除ラインをこえて使いつづけると、オーバーフロー穴より排水されますので注意してください。

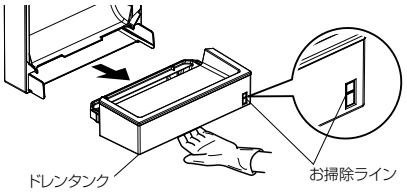

3 水受けをはずしてドレンを捨てる
- 水受けは奥側にスライドさせた後、上に持ち上げる。

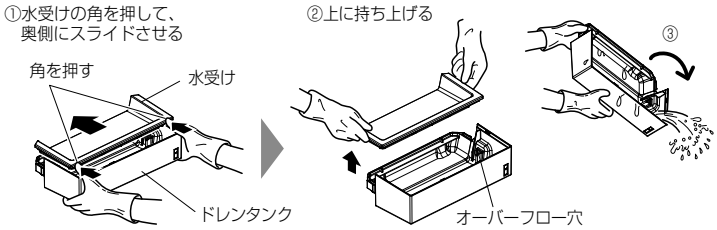

4 ドレンタンクと水受けを洗い、水をよく拭き取る

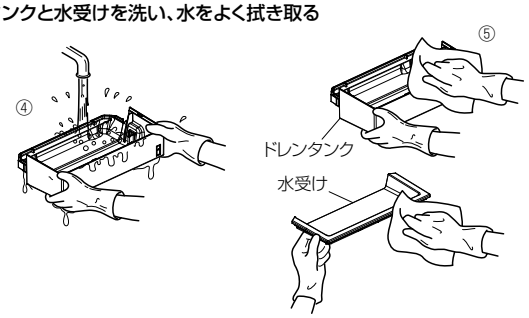

5 ドレンタンクに水受けを取付け、元通り本体に取付ける
- ドレンタンクは本体奥まで押し込み、確実に取付ける。

6 運転スイッチを「ON」にする

「故障かな？」と思ったら

次のような場合は下記の点検・処置を行ってください。

こんなとき	点　検	処　置
手を入れても風が出ない	運転ランプは点灯していますか？ 停電ではありませんか？	●漏電しゃ断器を「入」にします。 ●コンセントにプラグを差し込みます。（JT-MC105J-W形） ●運転スイッチを「ON」にします。
	手の入れ方が不十分ではありませんか？	●手挿入部の奥まで入れ直します。
	手挿入部に手を入れたまま、運転スイッチを入れていませんか？	●運転スイッチを「OFF」にして、運転ランプが消灯してから、異物や汚れを取り除きます。運転スイッチ「OFF」から1分経過したことを確認し、再度、運転スイッチを「ON」にします。
	センサーに異物・汚れが着いていませんか？	
風が止まらない	手挿入部内のセンサー部が汚れていませんか？	
	ドレンタンクをはずした状態で運転スイッチを「ON」にしていませんか？	●運転スイッチを「OFF」にして、ドレンタンクを取付けてから運転スイッチを「ON」にしてください。
風が冷たい温風にならない	ヒータースイッチが「OFF」になっていますか？	●スイッチカバーを開け、ヒータースイッチを「ON」にします。
	空調がきいていますか？（室温20℃以下）	●本製品は簡易ヒーターを内蔵していますが、室温が低いと温風が暖かく感じられない場合があります。
	室温が高くありませんか？	●連続で使用すると、簡易ヒーターが作動しないことがあります。
運転ランプが点滅している	電源に異常があると点滅することがあります。	●運転スイッチをいったん「OFF」にして、運転ランプが消灯したのを確認し、1分経過後に再度「ON」にしてください。
風量ランプ、ヒーターランプが点灯しない	●運転スイッチが「ON」になっていますか？ ●スイッチ操作をしてから10秒以上経っていませんか？	●省エネのため、風量スイッチまたはヒータースイッチ操作後は10秒後に消灯します。 ●風量スイッチまたはヒータースイッチを押すと、設定した状態でランプが再点灯します。
製品停止時に異音（キリキリ音）がする	製品動作時は異音が発生していますか？	●停止時のキリキリ音はモーターの摺動音であり、異常ではありません。

上記点検・処置をされても直らないときは使用を中止し、運転スイッチと漏電しゃ断器を切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。（費用については販売店とご相談ください）

モーター・ヒーターの寿命について
- モーターとヒーターの寿命は、風量スイッチ「強」の概算でJT-MC105J-W形は400回/日、JT-MC205JS-W形は250回/日の使用で7年が目安です。
  電源電圧の高い地域でご使用の場合や使用頻度が高い場合、1人当たりの使用時間の長い場合には、寿命が短くなることがあります。
- モーターの寿命で風が出なくなります。（この時、臭気、音をともなうことがありますが異常ではありません）
  ヒーターの寿命で温風が次第に冷たくなります。その際はお買上げの販売店に連絡して交換してください。(有料)

保証とアフターサービス

■保証書（別添）

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
  保証書は内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間
お買上げ日から１年間です

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この三菱ハンドドライヤー「ジェットタオル ミニ」の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。
  ※長年ご使用いただくためにはハンドドライヤーのメンテナンスが必要です。
  モーターとヒーターは消耗部品です。
  「モーター・ヒーターの寿命について」参照

■修理を依頼されるときは

- **「故障かな？と思ったら」**にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、必ず運転スイッチを切り、漏電しゃ断器を切って（または電源プラグを抜いて）から、お買上げの販売店にご連絡ください。
- **保証期間中は**
  保証書の規定にしたがって、修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。
- **保証期間が過ぎているときは**
  修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
  点検・診断のみでも有料となることがあります。
- **修理料金は**
  技術料＋部品代（＋出張料）などで構成されています。
- **ご連絡いただきたい内容**

1. 品　　名　三菱ハンドドライヤー「ジェットタオル ミニ」
2. 形　　名　JT-○○○○-W
3. お買上げ日　　年　　月　　日
4. 故障の状況　（できるだけ具体的に）
5. ご　住　所　（付近の目印なども）
6. お名前・電話番号・訪問希望日

形名は形名表示位置でご確認いただけます。（本体右側面）

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

ご相談窓口・修理窓口のご案内（家電品）

取扱い・修理のご相談は、まず
お買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は、**各窓口** へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
   ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
   ②法令等の定める規定に基づく場合。
4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口　家電品の購入相談・取扱い方法　受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

フリーダイヤル　いつもサンキュー　365日
0120-139-365（無料）

■ご相談対応　平　日　9：00～19：00
土・日・祝・弊社休日　9：00～17：00
上記以外の時間は受付のみ可能です。
〒154-0001　東京都世田谷区池尻 3-10-3

携帯電話・PHSの場合
ナビダイヤル　TEL **0570-077-365**（有料）
ナビダイヤル　FAX **0570-088-365**（有料）
フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は
TEL 03-3414-9655　FAX 03-3413-4049

修理窓口　家電品の修理の問合せ・修理の依頼　受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル
0120-56-8634（無料）

パソコン・スマートフォン
http://www.melsc.co.jp

フィーチャーフォン
空メールの送り先：**fc8634@melsc.jp**
または2次元コードからアクセス。URLをメール返信します。

携帯電話・PHSの場合
ナビダイヤル　TEL **0570-01-8634**（有料）
ナビダイヤル　FAX **0570-03-8634**（有料）

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。
●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

K18A

仕　様

形　　名	電　圧	周波数	ヒーター	消費電力（W）	電流（A）	質量（kg）	外形寸法（幅×奥行き×高さ）
JT-MC105J-W	交流100V	50-60Hz	ON	590	6.2	4	245×143×470（㎜）
			OFF	360	3.8		
JT-MC205JS-W	単相200V	50-60Hz	ON	590	3.0	4	245×143×470（㎜）
			OFF	360	1.9		

- 上記値は風量スイッチ「強」の場合を示す。　● ドレンタンク容量は0.6ℓ

■風量スイッチ別の乾燥時間（目安）と用途の関係

風量スイッチ	乾燥時間（目安）※	騒音	用途
強	約5～9秒	約58dB	早く乾かしたいとき
中	約10～14秒	約57dB	スピード乾燥と低騒音を両立させたいとき
弱	約15～24秒	約50dB	運転時の騒音を低く抑えたいとき

※乾燥時間は当社測定方法による（片手の残水量150mg時）
※JT-MC205JS-W形の風量は「強」「弱」のみ

愛情点検

☆長年ご使用のハンドドライヤーの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。	●風が止まらない ●風の出方が不規則 ●焼けたような臭いがする ●漏電しゃ断器が作動する ●運転中に異常音や振動音がする ●その他の異常・故障がある	▶	**使用中止**	故障や事故防止のため、運転スイッチ・漏電しゃ断器を切って必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お客さまメモ サービスを依頼されるとき便利です。		
	形　　名	
	お買上げ年月日	年　　月　　日
	お買上げ店名 （住　所） （電話番号）	（　　）＿＿＿＿＿＿

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
材質名は主材料にISO規定の略号を使用。

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508－8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。