LGH-25RS4

■結線図

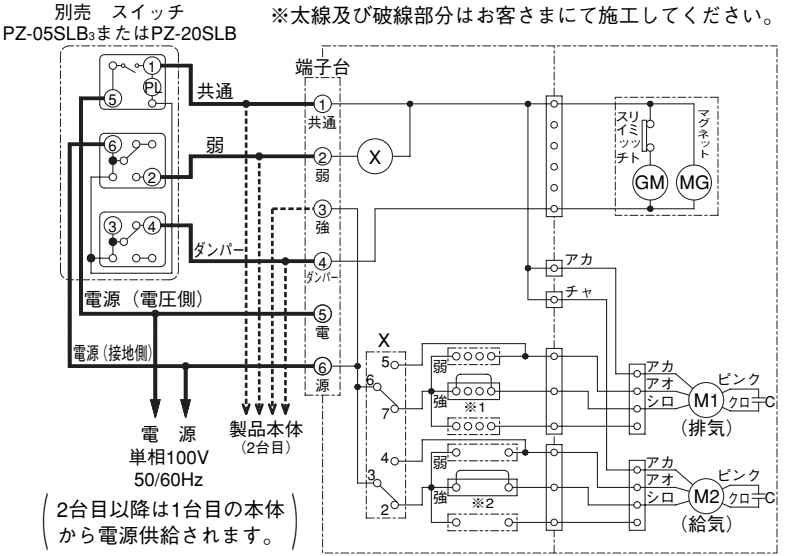

※1：排気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています)
※2：給気側マルチ換気モード設定コネクタ(工場出荷時は強になっています)
（マルチ換気モード設定時にそれぞれ差換えてください）
●設定コネクタ差換え時には必ず電源を落としてください。
●本機種には特強ノッチはありません。コネクタを強・弱以外には差さないでください。

■注意事項
1. 漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。
2. 別売スイッチPZ-05SLB3からロスナイ本体への③（強）端子台への結線は不要です。但し、複数台運転時の２台目以降への配線は③（強）も配線してください。
3. 本体設定コネクタにより、下記換気モードの選択が可能です。

コントロールスイッチ	強				弱
設定コネクタ　給気側	強	強	弱	弱	―
設定コネクタ　排気側	強	弱	強	弱	―
換気モード	パワー給排気	パワー給気	パワー排気	※省エネ換気	省エネ換気

※本体設定コネクタを両方とも弱に設定すると、コントロールスイッチの強／弱によらず省エネ換気固定となります。