LGH-50RHW

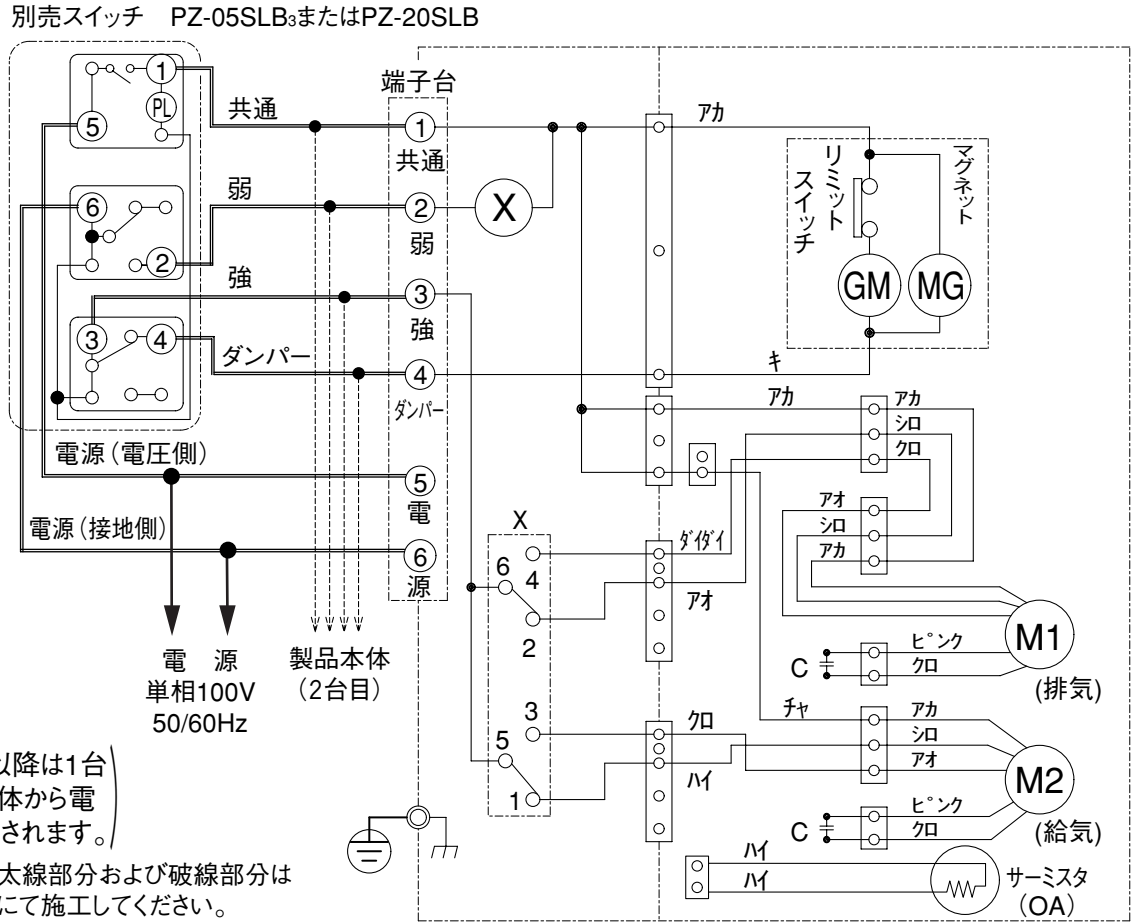

2台目以降は1台目の本体から電源供給されます。

●図中の太線部分および破線部分はお客様にて施工してください。
●サーミスタ（OA）は寒冷地運転回路用です。
●漏電保護用に電源側に漏電ブレーカをご使用ください。