■結線図

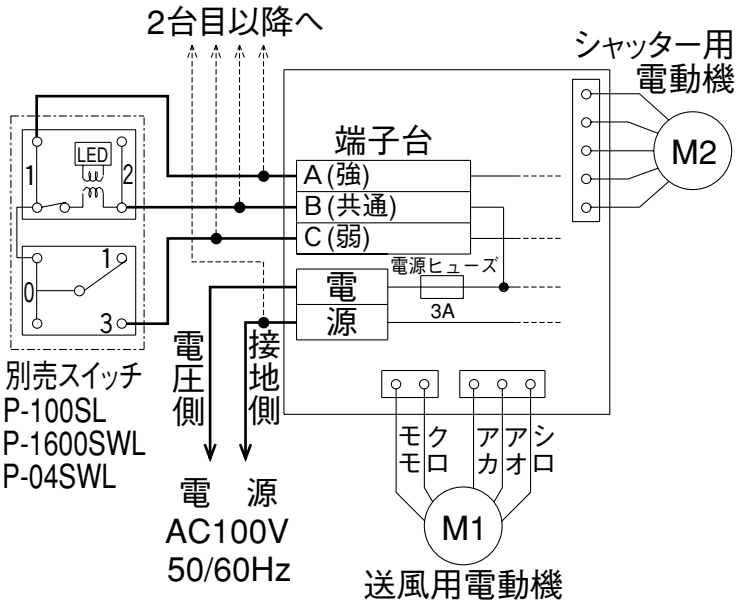

※太線、破線部分はお客様にて施工してください。

※注）本体側に電源が必要です。