リモコンからの加湿器組込ありの設定方法

ワイヤードリモコンから設定する場合

設定は加湿器を取付けたユニット毎に行ってください。
室内ユニットがマルチ機種（スリムK機種を含む）の場合、室内ユニット制御基板のディップスイッチからの設定が必要です。
加湿器の据付工事説明書に従い室内ユニットの機能設定を変更してください。

注　意	設定を行う場合は、空調機を停止させてから行ってください。

1. スマートリモコンによる設定方法

操作手順

（1）.サービスメニューの開き方

①サービスの選択

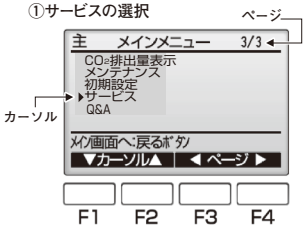

メニュー ボタンを押し、メインメニュー画面を表示します。
F3 、F4 ボタンにてページを移動し、3/3ページを表示します。
F1 、F2 ボタンにてカーソルを移動し、「サービス」を選択して 決定 ボタンを押します。

②サービス用パスワードの入力

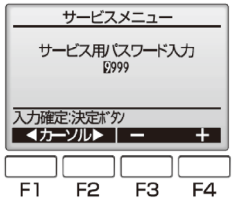

現在設定されているサービス用パスワード（数字4桁）を入力します。
F1 、F2 ボタンで桁を選択し、F3 、F4 ボタンにて0～9の数字を設定します。
4桁のパスワード入力後、決定 ボタンを押します。

③サービスメニュー

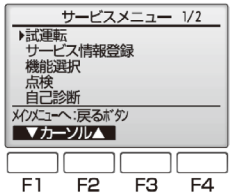

パスワードが一致するとサービスメニューが表示されます。

お知らせ	サービス用パスワードの初期化、変更方法などはリモコンの据付説明書（設定編）を参照ください。

（2）.機能選択

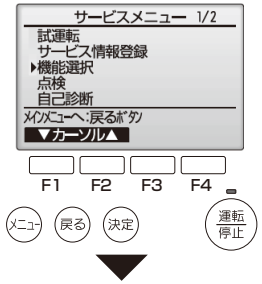

①サービスメニュー画面で F1 、F2 ボタンにてカーソルを移動し、「機能選択」を選択して 決定 ボタンを押します。

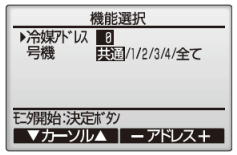

② F1 、F2 ボタンで「冷媒アドレス」、「号機」を選択します。
③ F3 、F4 ボタンで接続されている室内ユニットの冷媒アドレス・号機（1～4/全て）を設定し 決定 ボタンを押します。
・1～4号機を個別に設定する場合:“1”～“4”を個別に指定
・1～4号機を一括で設定する場合:“全て”を指定

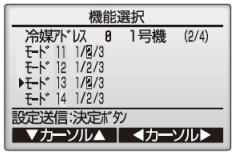

現在の設定内容が表示されます。
④ F1 、F2 ボタンでモード番号13を選択します。
⑤ F3 、F4 ボタンで設定番号を2に変更します。
⑥モード番号の設定が完了したら 決定 ボタンを押します。

お知らせ	●反転表示が無いモードは機能が無いことを表します。 ●「号機」で指定した内容によりモニタ結果が異なります。

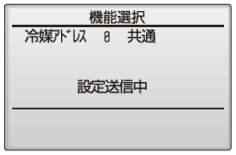

室内ユニットへ設定内容を送信します。設定が完了したら、前の画面に戻ります。

終了する場合は、前の画面表示後、戻る ボタンを操作して各画面へ戻ってください。

2. スムースリモコンによる設定方法

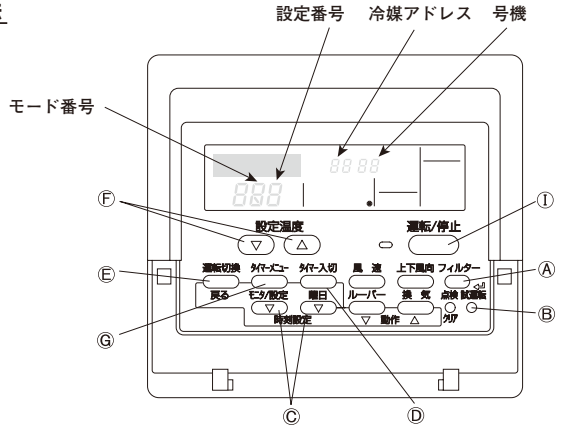

操作手順

①リモコンを停止にします。
Ⓐ フィルター と Ⓑ 試運転 ボタンを同時に 2 秒以上押します。キノウ選択が点滅し、しばらくするとリモコンの表示が下図の表示になります。

②室外ユニットの冷媒アドレスNo.を合わせます。
Ⓒ △ ▽ (時刻設定または時間設定)ボタンを押すと冷媒アドレスNo.が00～15の間で前後するので機能選択したい冷媒アドレスに合わせます。
(単一冷媒系では00に合わせてください。)

※ 機能選択 および室温表示部に「88」を2秒間点滅後、停止状態となる場合は、通信異常が考えられます。
伝送路の近くにノイズ源がないか確認してください。

お願い	途中で操作を間違えた場合は、一度⑨にて機能選択を終了し、再度①より操作を行ってください。

③室内ユニットの号機を合わせます。
Ⓓ タイマー入切 ボタンを押し、号機表示部「ーー」を点滅させます。
(押すたびに、号機と冷媒アドレスの点滅表示が切り換わります。)





※モード13を設定するには、
・各室内ユニットごとに行う場合は、「01～04」に合わせてください。
・全室内ユニット一括に行う場合は、「AL」に合わせてください。

Ⓒ △ ▽ (時刻設定または時間設定)ボタンを押すと号機が00→01→02→03→04→ALと変化するので機能選択したい室内ユニットの号機に合わせます。

④冷媒アドレス、号機の確定
Ⓔ 運転切換 ボタンを押し、冷媒アドレス、号機を確定します。
しばらくするとモード番号表示部「ーー」が点滅します。

※室内ユニットの号機確認方法
Ⓔ 運転切換 ボタンにて確定操作することにより、確定された室内ユニットが送風運転を開始します。機能選択する号機の室内ユニットがどこにあるのか知りたい場合はこれにより確認してください。なお、号機が00、ALの場合は選択した冷媒アドレスの全室内ユニットが送風運転します。

例）冷媒アドレス00、
号機＝02確定時の場合

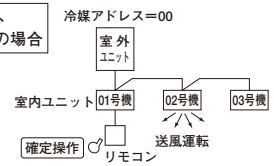

※室温表示部に「88」が点滅表示する場合、選択した冷媒アドレスがシステム内にありません。
また、号機表示部が「F」となり、冷媒アドレス表示部が点滅表示となる場合は、選択した号機が存在しません。②、③にて冷媒アドレス、号機を正しく設定してください。

※異冷媒系統でグルーピング時、指定した冷媒アドレス以外の室内ユニットが送風運転する場合、ここで設定した冷媒アドレスの重複が考えられます。
再度、室外ユニットのディップスイッチにて冷媒アドレスの確認をしてください。

⑤モード番号の選択
Ⓕ △ ▽ (設定温度)ボタンによりモード番号13を設定します。
(設定可能なモード番号のみ選択できます。)



⑥選択したモードの設定内容を選択します。
Ⓖ タイマーメニュー ボタンを押すと、現在設定されている設定番号が点滅します。これにより現在の設定内容を確認してください。

Ⓕ △ ▽ (設定温度)により設定番号を選択します。

⑦②～⑥の設定内容を確定させる
Ⓔ 運転切換 ボタンを押すと、モード番号と設定番号が点滅し、登録を開始します。
モード番号、設定番号の点滅が点灯に変わり、設定が完了します。

※モード番号および設定番号が「ーーー」となり室温表示部に「88」が点滅表示となる場合は、通信異常が考えられます。
伝送路の近くにノイズ源がないか確認してください。

⑧更に、他の機能選択を行う場合は、②～⑦の作業を繰り返し行ってください。

⑨機能選択を終了します。
Ⓐ フィルター と Ⓑ 試運転 ボタンを同時に2秒以上押します。
しばらくすると機能選択画面が解除され、空調機停止画面へ復帰します。

※機能選択終了後、30秒間はリモコンより操作しないでください。(操作しても受付けしません。)

お願い	途中で操作を間違えた場合は、Ⓐ フィルター と Ⓑ 試運転 ボタンを同時に2秒以上押し、30秒後に①からやり直してください。

ワイヤレスリモコンから設定する場合

設定は加湿器を取付けたユニット毎に行ってください。取付けたユニットが2台以上の場合、取付けた室内ユニットまたはその室内ユニットと同一室外ユニットに接続されている室内ユニットにワイヤレスリモコンの受信部がないと設定できませんので注意してください。

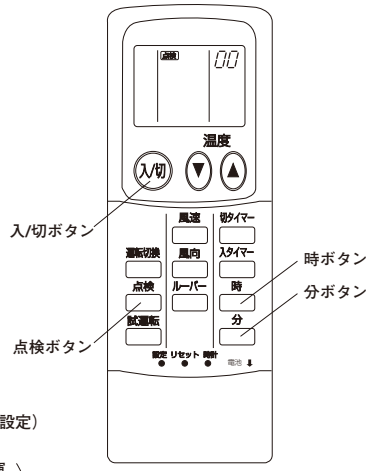

操作手順

①機能選択の設定内容を確認してください。
② 点検 ボタンを2回連続押します。
→ 点検 が点灯表示し“00”が点滅表示します。
▼ ボタンを1回押して“50”に合わせます。
ワイヤレスリモコン受光部に向けながら 時 ボタンを押します。
③室内ユニットの号機を合わせます。
▲ ▼ ボタンを押して室内ユニットの号機に合わせます。(“01”：01号機を設定)
ワイヤレスリモコン受光部に向けながら 分 ボタンを押します。
（ 分 ボタンにて号機を入力することにより、確定された室内ユニットが送風運転を開始します。機能選択する号機の室内ユニットがどこにあるのか知りたい場合はこれにより確認してください。なお、号機が“07”の場合は同一冷媒内の全室内ユニットが送風運転します。）
※設定できない号機を入力した場合は、ブザー音“ピーピーピー（0.4秒＋0.4秒＋0.4秒）”が出力（ブザー音のみ出力）されます。
この場合は、再度号機を入力し直してください。
※正常に受信できなかった場合（ブザー音出力せず、ブザー音“ピピッ”出力）は、再度号機を入力し直してください。

④モード番号の選択
▲、▼ ボタンを押してモード番号を13に合わせます。
ワイヤレスリモコン受光部に向けながら 時 ボタンを押します。
→このとき、ブザー断続音と運転ランプ点滅により、選択したモード番号に対する現在設定値を出力します。
出力は現在設定値＝1→ピー（1秒）×1回
2→ピー（1秒）×2回
※設定できないモードを入力した場合は、ブザー音“ピーピーピー（0.4秒＋0.4秒＋0.4秒 ）”が出力（ブザー音のみ出力）されます。
この場合は、再度モード番号13を入力し直してください。
※正常に受信できなかった場合（ブザー音出力せず、またはブザー音“ピピッ”出力）は、再度モード番号13を入力し直してください。
⑤選択したモードの設定番号を入力します。
▲、▼ ボタンを押して設定番号を選択します。(“02”：有り)
ワイヤレスリモコン受光部に向けながら 時 ボタンを押します。
→このとき、ブザー断続音と運転ランプ点滅により、選択したモード番号に対する設定番号を出力します。
設定番号＝1→ピーピー（0.4秒＋0.4秒）×1回
2→ピーピー（0.4秒＋0.4秒）×2回
※設定できない番号を入力した場合は、元々設定されていた番号に設定されます。
※正常に受信できなかった場合（ブザー音出力せず、またはブザー音“ピピッ”出力）は、再度設定番号を入力し直してください。
⑥室内ユニットの号機を変更して、機能選択を行う場合は③・④・⑤を繰り返してください。
⑦機能選択を終了します。
入／切 ボタンを押します。

機能選択終了後、30秒間はワイヤレスリモコンより操作しないでください。

お願い	途中で操作を間違えた場合は、一度⑦にて機能選択を終了し、再度②より操作を行ってください。

三菱電機株式会社 静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1 ☎(054)285-1111(代表)