仕　様　表

電源				電源・三相200V
電源周波数			Hz	60Hz
冷房	定格	定格冷房能力	kW	4.9(1.5～5.6)
		定格消費電力	kW	1.47
		冷房エネルギー消費効率(COP)	―	3.33
		運転電流	A	4.7
		力率	%	91
	定格冷房時の顕熱比		―	0.74
暖房	定格	定格暖房能力	kW	5.6(1.4～7.3)
		定格消費電力	kW	1.55
		暖房エネルギー消費効率(COP)	―	3.61
		運転電流	A	4.9
		力率	%	91
	暖房低温	暖房低温能力	kW	―
		暖房低温消費電力	kW	―
冷暖平均エネルギー消費効率(COP)			―	3.47
最大運転電流			A	9.0
室内ユニット	室内形名			PCZG-P2MHA12
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	280×1136×650
	外装色〈マンセル〉		―	ステンレス〈ヘアライン仕上げ〉
	補助電気ヒーター		kW	組込不可
	エアフィルター			合成繊維不織布
	送風機(形式×出力×個数)		―	シロッコファン×0.040kW×1
	風量		m^3/min	弱15ー強17
	機外静圧		Pa	0
	風向調節	上下方向	上向10°～下向45°の範囲で調整可(手動)	
		左右方向	左右に各々45°の範囲で調整可(手動)	
	運転音〈PWL〉		dB	弱55ー強57
	製品質量		kg	41
	ドレンパン			鋼板
	ドレン配管サイズ		―	VP-25
室外ユニット	室外形名			PUZG-MP2MKA
	外形寸法〈H×W×D〉		mm	630×809(＋62)×300(＋23)
	外装色〈マンセル〉		―	アイボリー〈3Y 7.8/1.1〉
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.120～0.990
		形式×圧縮機用電動機定格出力×個数	―	全密閉×1.10kW×1
		保護装置	―	吐出温度検知、圧縮機シェル温検知、過電流検知回路
	設計圧力(高圧部／低圧部)		MPa	4.15／2.3
	IPコード		-	IPX4
	送風機(形式×出力×個数)		―	プロペラファン×0.040kW×1
	風量		m^3/min	45
	送風機用保護装置		―	過熱/過電流保護
	運転音(冷房／暖房)〈PWL〉		dB	65／67
	製品質量		kg	39
共通事項	冷媒		kg	R32×1.8
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)
	高低差		m	30
	室内側冷媒配管径(液／ガス)		mm	φ6.35／φ12.7
	室外側冷媒配管径(液／ガス)		mm	φ6.35／φ12.7
温度設定(リモコン)				冷房10～30℃／暖房10～28℃

使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度10～30℃／湿球温度6～22.5℃
		室外	乾球温度-5～43℃／ ―
	暖房	室内	乾球温度10～28℃／ ―
		室外	乾球温度-20～21℃／湿球温度-20～15℃
セット別売形名	MAスマートリモコン		PAR-42MA

注意事項

1. 冷房・暖房能力および電気特性は下記の条件で運転した場合の数値です。
   定格冷房能力(室内側:乾球20.0℃,湿球15.0℃,外気温度:乾球35.0℃)
   定格暖房能力(室内側:乾球20.0℃,外気温度:乾球7.0℃,湿球6.0℃)
2. 冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。
3. 運転音〈PWL〉はJIS B 8616:2015に基づいた値です。
4. 厳密な温度管理を必要とする用途には、ご使用をお控えください。
5. 各種実験・測定室等においては、電算機・精密機器等が結露するおそれがありますので、吹出し温度が低くなる設定温度14℃未満でのご使用はお控えください。
6. 本機種はR32冷媒機種のため、最小床面積9m^2を下回るスペースへの設置はできません。

機外配線要領

機外配線	ユニット電源(室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	A	15
			定格感度電流		mA	30
			動作時間		―	0.1S以内
		ユニット電源線太さ		B	mm^2	2.0
		内外接続線太さ	50m以下	C	mm	φ1.6
			80m以下		mm	φ2.0
		アース線太さ		D	mm	φ1.6
	室内ユニット電源(*内外別受電接続時)	電源			単相・200V	
		漏電遮断器	定格電流	F	A	15
			定格感度電流		mA	30
			動作時間		―	0.1S以内
		電源線太さ		G	mm^2	2.0
		内外接続線太さ		H	―	0.3mm^2以上
		アース線太さ		I	mm	φ1.6
	リモコン線			E	mm^2	0.3

電気配線図

(1)電源重畳方式

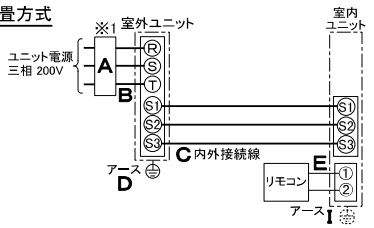

※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。
必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

(2)内外別受電方式

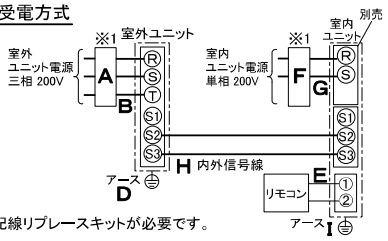

※別売配線リプレースキットが必要です。

(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式

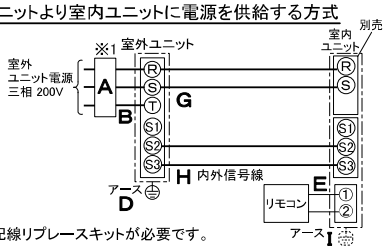

※別売配線リプレースキットが必要です。

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
漏電遮断器は、地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器
(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器
(開閉器＋B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合せください。

三菱電機株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

厨房用　天吊形(中温用天吊形)

形名	PCZG-MP2MHY						
作成日	2020-01-09	図番	PCZGMP2MHY-6	副番		記号	

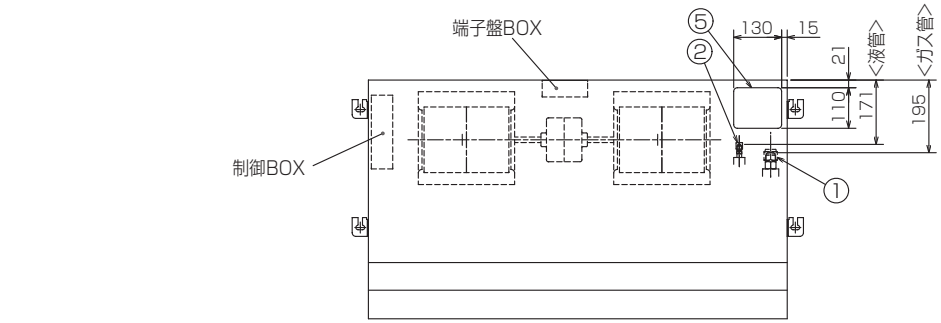

① 冷媒配管接続口(ガス管：φ12.7/フレア接続：1/2F)
② 冷媒配管接続口(液管：φ6.35/フレア接続：1/4F)
③ 付属フレキホース → ドレン配管(VP-25:パイプ外径φ32)接続口
④ 冷媒配管後取出し用ノックアウト穴
⑤ 冷媒配管上取出し用ノックアウト穴
⑥ 電線取入用ノックアウト穴 2-φ27
⑦ 内外接続用端子盤
⑧ リモコン用端子盤
⑨ 室内機受電対応時
別売配線リプレースキット

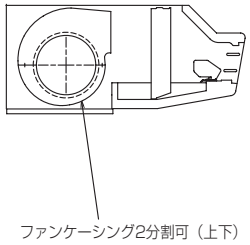

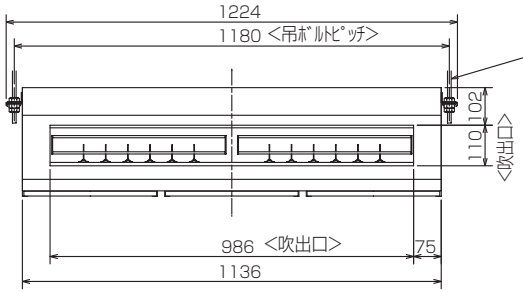

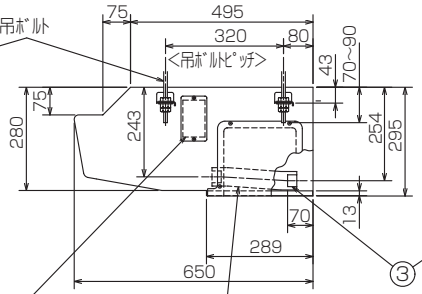

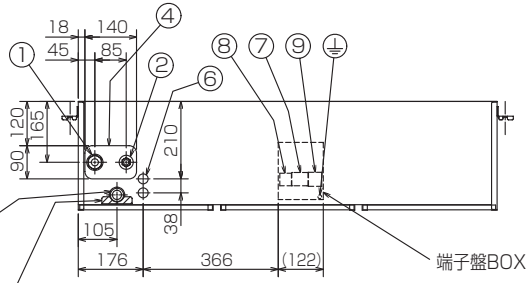

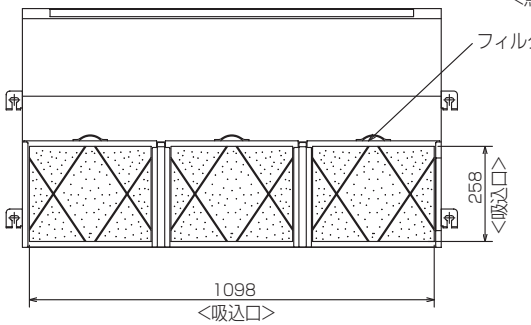

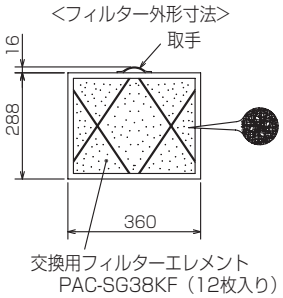

室内ﾕﾆｯﾄ周囲必要空間

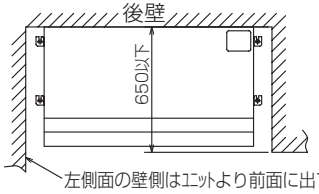

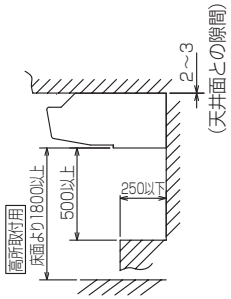

吊込時の作業性と安全性を考慮して片面の側面と壁との間はできるだけ開けてください。配管,配線,メンテナンスは下面及び右側面となっておりますので上記スペースを確保してください。

RG01V514-3

注意事項
1.天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2.吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
4.吊りボルトはステンレス製の W3/8ネジまたは、M10を使用してください。(現地手配)
5.ワイヤードリモコンは、別売対応となります。
6.外郭のステンレスは、SUS430系 です。
7.本図内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。

単位	スケール	作成日	形名	PCZG-P2MHA12			
mm	NTS	2018-7-5	パッケージエアコン室内ユニット外形図（中温用）（厨房用）				
三菱電機株式会社			図番	GA-PCZGP2MHA12	副番		記号

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

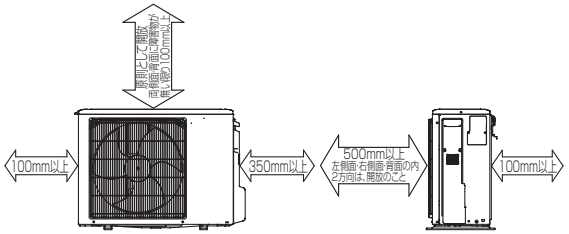

2 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所ダブルナットで強固に固定してください。
(基礎ボルト,座金,ナットは現地手配です。)

<基礎ボルト高さ>



3 配管･配線取入れ方向

配管、配線接続は、
背面側からのみ取入れできます。

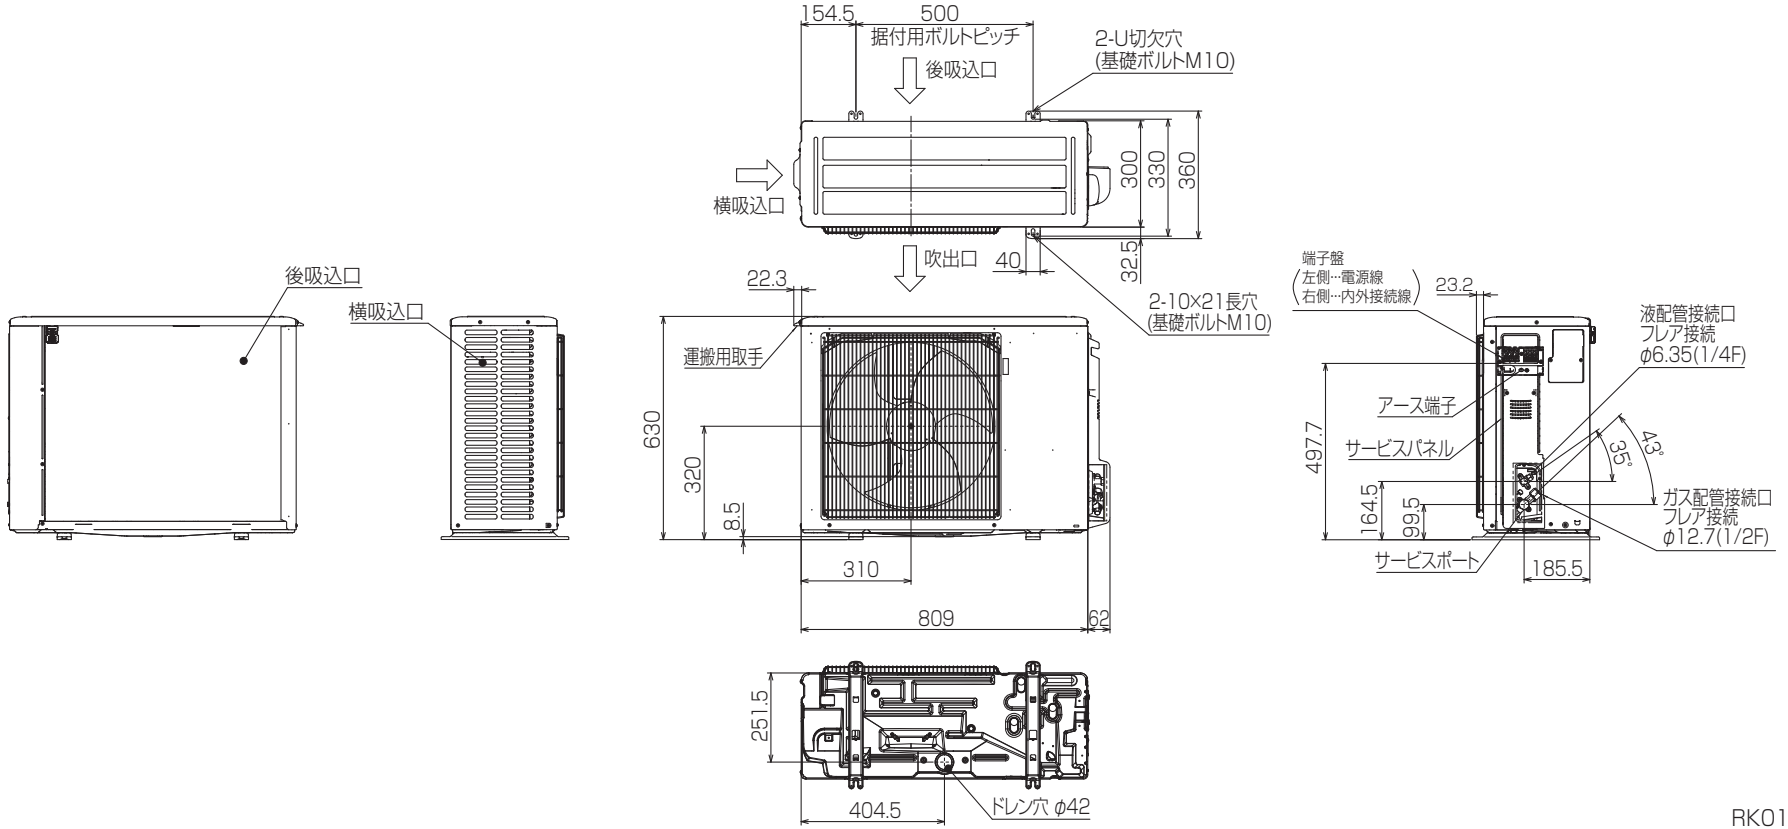

RK01B177

単位	スケール	作成日	形名	PUZG−MP2MKA			
mm	NTS	2018-6-25	パッケージエアコン室外ユニット外形図				
三菱電機株式会社			図番	GA-PUZGMP2MKA	副番		記号

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目		内容
外形寸法(H×W×D)		120×120×14.5mm　(突起部除く)
質量		0.25kg以下
電源		DC12V　室内ﾕﾆｯﾄより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度	0～40℃
	湿度	20～95%RH(結露なきこと)
材質		ABS(意匠面はPMMA)
外観色		ｸﾘｱﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ　1.0Y9.2/0.2)
据付方法		JIS C8340の1個用または2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。 MAﾘﾓｺﾝ線は、無極性2線。MAﾘﾓｺﾝ専用端子に0.3mm²2心ｹｰﾌﾞﾙで接続。 ｼﾃｨﾏﾙﾁS(PUSY-P80,112形)、ｽﾘﾑK(PUZ-KP140,160形)と接続し、ﾘﾓｺﾝ配線の総延長(※1)が10m以上で使用する場合は、ｼｰﾙﾄﾞ線(MVVS:0.3mm² 2心ｹｰﾌﾞﾙ)を使用してください。※2 別売品ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ　PAC-YT81HC(10m) PAC-YT82HC(20m)　※3

※1　室内ﾕﾆｯﾄのMAﾘﾓｺﾝ用端子台(TB15)間の渡り配線も含みます。
※2　ｼｰﾙﾄﾞ線のｱｰｽは室内ﾕﾆｯﾄのMAﾘﾓｺﾝ用S端子に接続してください。
※3　ｼﾃｨﾏﾙﾁS(PUSY-P80,112形)およびｽﾘﾑK(PUZ-KP140,160形)の機種と接続する場合は使用できません。

■接続機種

制御対象ﾕﾆｯﾄ	
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ用室内ﾕﾆｯﾄ	Mr.Slim室内ﾕﾆｯﾄ(A制御)
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ用ﾛｽﾅｲ　※4	外気処理ﾕﾆｯﾄ

※4　室内ﾕﾆｯﾄを介して接続(直接接続不可)

■機能表

○:ｸﾞﾙｰﾌﾟ別操作　×:対応不可　－:設定できません

1．操作／表示

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切換ができます。
運転ﾓｰﾄﾞ切換	○	○	冷房/ﾄﾞﾗｲ/送風/自動(ﾃﾞｭｱﾙｵｰﾄﾓｰﾄﾞ含む)/暖房の切換ができます。 ※室内ﾕﾆｯﾄにより選択可能な運転ﾓｰﾄﾞは異なります。
室温設定	○	○	室温設定ができます。 ※室内ﾕﾆｯﾄの機種により温度範囲が異なります。なお、機能設定による制限や設定範囲制限機能等の設定値により温度設定範囲が制限される場合があります。 (下記は標準機種の場合) ・冷房･ﾄﾞﾗｲ:19～30℃ ・暖房:17～28℃/自動:19～28℃ ※室内ﾕﾆｯﾄ機種により0.5℃単位で設定できます。
風速設定	○	○	風速の切換ができます。 ※ﾕﾆｯﾄにより選択可能な風速は異なります。
風向設定	○	○	風向の切換ができます。 ※ﾕﾆｯﾄにより選択可能な風向は異なります。
ﾙｰﾊﾞｰ設定	○	○	ﾙｰﾊﾞｰの運転/停止切換ができます。
換気機器操作	○	○	ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ接続時 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ用ﾛｽﾅｲの連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の停止/弱/強の切換可能 ｽﾘﾑｴｱｺﾝ接続時(A制御) ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟﾛｽﾅｲの連動運転操作ができます。 換気連動機器の弱/強の切換可能
ﾊｲﾊﾟﾜｰ運転 ※5	○	○	最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。
自動昇降ﾊﾟﾈﾙ設定/操作※5	○	○	自動昇降ﾊﾟﾈﾙの上昇/下降操作ができます。 また、下降距離設定ができます。
自動清掃設定/操作※5	○	○	自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。
ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ	○	○	ﾊﾞｯｸﾗｲﾄの点灯時間を設定できます。 (点灯時間は画面により異なります)
ﾘﾓｺﾝ名称	○	○	ﾒｲﾝ画面にﾘﾓｺﾝ名称を表示できます。
ﾒｲﾝ画面切換え機能	○	○	ﾒｲﾝ画面表示を「詳細画面」、「簡易画面」、「日英併記」から選択できます。

1．操作／表示(続き)

項目	設定	表示	内容
時刻設定 ※6	○	○	年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はﾒｲﾝ画面に表示されます(曜日も表示されます)。ﾒｲﾝ画面に時刻を表示しない設定も可能です。
時計表示形式切換え機能	○	○	時計表示を12時間表示(時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。
室温表示	－	○	運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ) ※室内ﾕﾆｯﾄ機種により0.5℃単位で表示します。
異常表示	－	○	現在発生している異常内容を、ｱﾄﾞﾚｽ、発生日時とともに表示します。携帯電話点検ｺｰﾄﾞ検索ｻｰﾋﾞｽｻｲﾄの二次元ｺｰﾄﾞも表示します。 また異常発生時に、空調ﾕﾆｯﾄの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です(事前入力が必要)。 ※異常内容によりｱﾄﾞﾚｽが表示されない場合もあります。
ﾌｨﾙﾀｰ情報	－	○	ﾌｨﾙﾀｰの清掃またはﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽのごみ捨て時期になるとﾌｨﾙﾀｰｻｲﾝを表示します。(詳細画面のみ)
急速表示 ※5	×	○	急速運転している場合、急速を表示します。
Bluetooth接続情報,Bluetooth設定　※7	○	○	本機をBluetooth®にて操作するための情報を確認・変更することが可能です。 Bluetooth®有効時は、専用ｱﾌﾟﾘをｲﾝｽﾄｰﾙしたｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄにて各種操作・設定が可能です。

2．スケジュール・タイマー

項目	設定	表示	内容
ﾀｲﾏｰ運転	○	○	ｵﾝ/ｵﾌﾀｲﾏｰ: ｵﾝ/ｵﾌをそれぞれ1回/日行うﾀｲﾏｰ ・5分単位で時刻を設定 ・ｵﾝ時刻、またはｵﾌ時刻のみの設定も可能 消忘れﾀｲﾏｰ: 運転後に一定時間経過すると停止するﾀｲﾏｰ ・運転時間を30分～240分/10分単位で設定可能
週間ｽｹｼﾞｭｰﾙ	○	○	曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うﾀｲﾏｰ ・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能 (2ﾊﾟﾀｰﾝ設定可能) ※ｵﾝ/ｵﾌﾀｲﾏｰが有効中は動作しません。
室外ｻｲﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞ ※5	○	○	静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。 ・5分単位で開始時刻と終了時刻 ・静音ﾚﾍﾞﾙを標準、中、静、 または、中、静、静粛から設定します。
省ｴﾈ運転ｽｹｼﾞｭｰﾙ ※5	○	○	曜日ごとに省ｴﾈ運転開始時刻と停止時刻、及び能力ｾｰﾌﾞ値を設定できます(90～50%,0%/10%単位)。(5分単位で時刻を設定。1日4ﾊﾟﾀｰﾝまで設定可能。)

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2020-02-18	2020-02-21	MAスマートリモコン PAR-42MA 仕様書
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社	DWG.NO. WKF94D485	REV. A　PAGE 1/4

3．制限設定

項目	設定	表示	内容
手元操作への禁止/許可	×	○	ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの設定により、運転/停止、運転ﾓｰﾄﾞ、設定温度、風速、風向、ﾀｲﾏｰ、ﾌｨﾙﾀｰｻｲﾝﾘｾｯﾄの操作が禁止されます。 ※禁止中は対応するｱｲｺﾝが点灯します。 （詳細画面のみ）
操作ﾛｯｸ	○	○	運転/停止、運転ﾓｰﾄﾞ、設定温度、風向切換操作、風速切換操作、ﾙｰﾊﾞｰ切換操作、ﾒﾆｭｰ操作をそれぞれ操作禁止することができます。
設定温度範囲制限機能	○	○	運転ﾓｰﾄﾞごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。
設定温度自動復帰	○	×	設定時間後に、設定した温度に戻ります。 （10分単位で30～120分まで設定可能です。） ※設定温度範囲制限中は動作しません。
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ	○	×	管理用ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ（ｽｹｼﾞｭｰﾙ等の設定に必要）、ｻｰﾋﾞｽ用ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ（試運転、機能選択等の操作に必要）が設定できます。

4．その他

項目	設定	表示	内容
ｴﾈﾙｷﾞｰ管理表示 ※8	○	○	停止操作時に当日の累積及び前日のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を表示します。専用ﾒﾆｭｰにて当月含め14ヵ月分、当日を含め31日分のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量を確認できます。
ｺﾝﾄﾗｽﾄ調整	○	○	液晶のｺﾝﾄﾗｽﾄ（濃淡）・輝度を調整できます。
風向固定設定 ※5	○	×	上下風向：ﾍﾞｰﾝごとに上下風向の固定操作をします。 ※1箇所だけﾄﾞﾗﾌﾄｾｰﾌﾞﾓｰﾄﾞの設定ができます。 左右風向：ﾍﾞｰﾝごとに左右風向の固定操作をします。
冷風防止ﾍﾞｰﾝ設定 ※5	○	×	標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。
ｻｰﾋﾞｽ機能 ※5	○	○	試運転、機能選択、ｽﾏｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ、要求ｺｰﾄﾞ送信、異常履歴などに対応。
ﾘﾓｺﾝ設定初期化	○	×	ﾘﾓｺﾝを工場出荷状態に戻すことができます。
人感ﾑｰﾌﾞｱｲ設定	○	○	ﾑｰﾌﾞｱｲ設定ができます。
ﾊﾟﾜｰｼｪｱ運転設定 ※5	○	○	ﾊﾟﾜｰｼｪｱ運転設定ができます。
風速自動静音設定 ※5	○	×	風速自動選択時、室内機に対し従来通りの風速制御を行うか、"強風"（最大風量）を使用しない風速制御を行うかの設定ができます。
白黒反転表示	○	○	ﾘﾓｺﾝ背景色を白黒反転します。

※5　機能に対応しているﾕﾆｯﾄに対してのみ可能です。
※6　時計の精度は月差±45秒（25℃時）です。時計のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時間は3日です。
※7　Bluetooth®のﾜｰﾄﾞﾏｰｸおよびﾛｺﾞは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。
他のﾄﾚｰﾄﾞﾏｰｸおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。
※8　ｴﾈﾙｷﾞｰ管理表示機能使用時は下記に注意してください。
・本機能はｽﾘﾑ機種のﾕﾆｯﾄにのみ対応しています。
ｽﾘﾑ機種で本機能に対応していないﾕﾆｯﾄの場合は、CO2排出量を表示します。
・ﾘﾓｺﾝに表示されるｴﾈﾙｷﾞｰ使用量は、運転状態から推定される消費電力から算出した目安であり、実際の消費電力とは異なる場合があります。
・法律に基づく温室効果ガス排出量の算出、空調料金計算、ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ管理などには使用できません。
・室外ﾕﾆｯﾄより電力が供給される別売部品を除き、電気集じん器などの別売部品のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量は含まれていません。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2020-02-18	2020-02-21	MAスマートリモコン PAR-42MA 仕様書
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社	DWG.NO. WKF94D485	REV. A / PAGE 2/4

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

機能対応一覧表(2020年5月　現在)

項目	機能	ﾏﾙﾁ	ｽﾘﾑ	ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
操作/表示	運転/停止	○	○	−
	運転ﾓｰﾄﾞ切替	○	○	−
	室温設定	○	○	−
	風速設定	○	○	−
	風向設定	○	○	−
	風あて・風よけ・ﾑﾗ無・AI自動設定	×	○	−
	ﾙｰﾊﾞｰ設定	○	○	−
	換気機器操作	○	○	−
	ﾊｲﾊﾟﾜｰ運転	×	○	−
	自動昇降ﾊﾟﾈﾙ操作	○	○	−
	自動清掃操作	○	○	−
	自動清掃設定	○	○	−
	ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ	○	○	管理者用
	ｺﾝﾄﾗｽﾄ調整	○	○	管理者用
	ﾒｲﾝ画面切替機能	○	○	管理者用
	時刻設定	○	○	管理者用
	時計表示形式切替機能	○	○	管理者用
	ﾘﾓｺﾝ名称	○	○	管理者用
	室温表示	○	○	管理者用
	異常表示	○	○	−
	ﾌｨﾙﾀｰ情報	○	○	−
	急速表示	○	×	−
ｽｹｼﾞｭｰﾙ・ﾀｲﾏｰ	ON/OFFﾀｲﾏｰ運転	○	○	管理者用
	消忘れﾀｲﾏｰ運転	○	○	管理者用
	週間ｽｹｼﾞｭｰﾙ	○	○	管理者用
	室外ｻｲﾚﾝﾄﾓｰﾄﾞ	×	○	管理者用
省ｴﾈ設定	設定温度自動復帰	○	○	管理者用
	省ｴﾈ運転ｽｹｼﾞｭｰﾙ	×	○	管理者用
	パワーシェア運転	×	○	管理者用
制限設定	操作ﾛｯｸ	○	○	管理者用
	設定温度範囲制限機能	○	○	管理者用
	ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ(管理/ｻｰﾋﾞｽ)	○	○	管理者用 ｻｰﾋﾞｽ用
その他	ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量(停止時表示)	×	○	−
	ｴﾈﾙｷﾞｰ管理表示設定	×	○	管理者用
	風向固定設定	○	○	−
	冷風防止ﾍﾞｰﾝ	○	○	−
	人感ﾑｰﾌﾞｱｲ設定	○	○	−
	風速自動静音設定	○	○	−
	試運転	○	○	ｻｰﾋﾞｽ用
	ﾕﾆｯﾄ情報登録	○	○	ｻｰﾋﾞｽ用
	販売店情報登録	○	○	ｻｰﾋﾞｽ用
	ｻｰﾋﾞｽ店情報登録	○	○	ｻｰﾋﾞｽ用
	機能選択	○	○	ｻｰﾋﾞｽ用
	ｽﾑｰｽﾒﾝﾃﾅﾝｽ機能	×	○	ｻｰﾋﾞｽ用
	ﾘﾓｺﾝ設定初期化	○	○	ｻｰﾋﾞｽ用

注)接続機種により使用できる機能が異なります。
注)Bluetooth®を搭載し、専用ｱﾌﾟﾘをｲﾝｽﾄｰﾙしたｽﾏｰﾄﾌｫﾝにて各種操作・設定が可能です。
Bluetooth®の使用方法については取扱説明書(Bluetooth®設定編)を参照してください。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2020-02-18	2020-02-21	MAスマートリモコン PAR-42MA 仕様書

尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社	DWG.NO.	REV.	PAGE
		WKF94D485	A	3/4

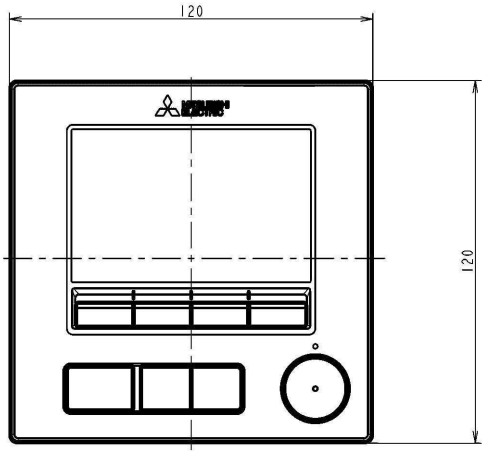

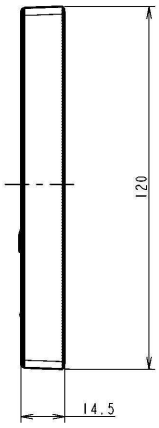

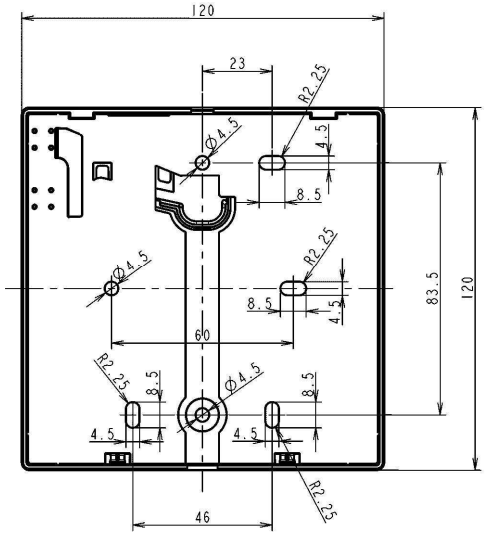

メイン画面(詳細)

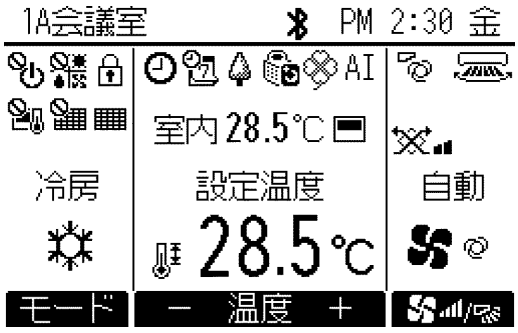

メイン画面(簡易)

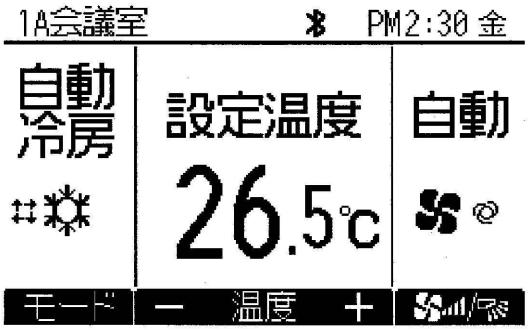

メイン画面(日英併記)

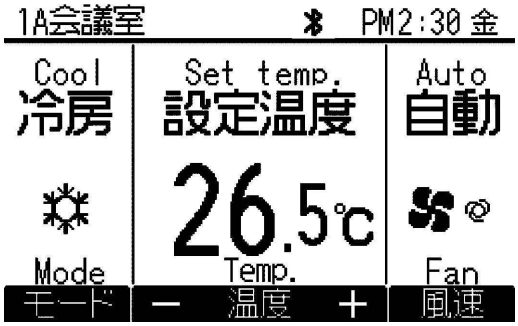

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2020-02-18	2020-02-21	MAスマートリモコン PAR-42MA 仕様書
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社	DWG.NO. WKF94D485	REV. A / PAGE 4/4