外観図

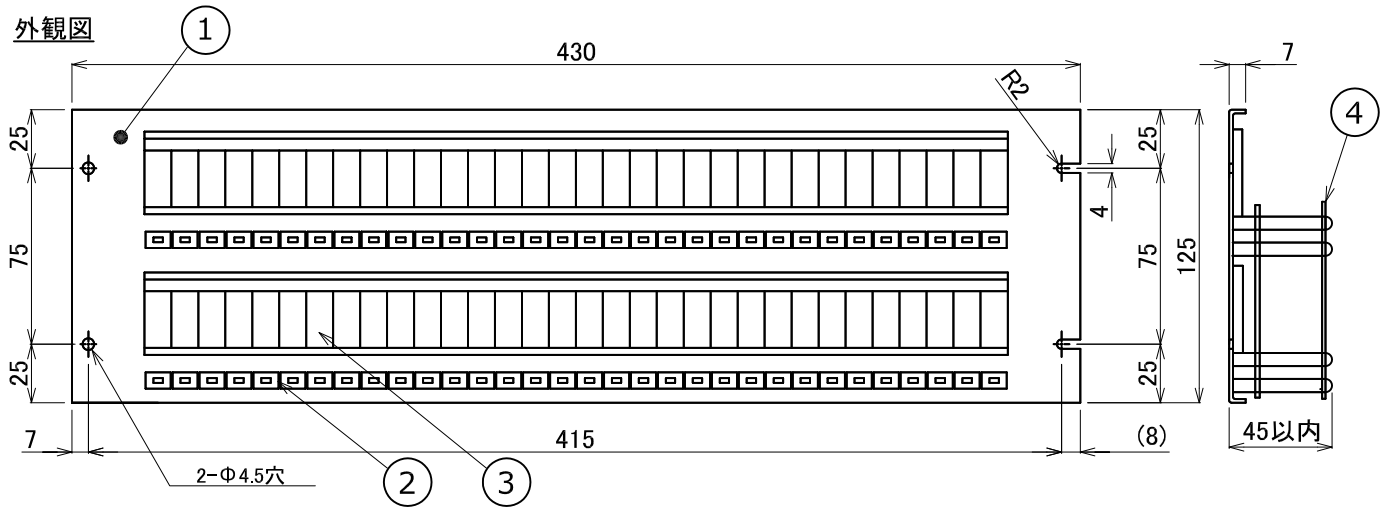

アナンシエータアドレス設定方法

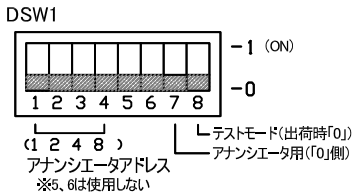

アナンシエータアドレス	DSW1	スイッチパネル番号 ※1
0	1 2 3 4 5 6 7 8	1
1	1 2 3 4 5 6 7 8	2
2	1 2 3 4 5 6 7 8	3
3	1 2 3 4 5 6 7 8	4
4	1 2 3 4 5 6 7 8	5
5	1 2 3 4 5 6 7 8	6
6	1 2 3 4 5 6 7 8	7
7	1 2 3 4 5 6 7 8	8
8	1 2 3 4 5 6 7 8	9
9	1 2 3 4 5 6 7 8	10

※1 アナンシエータ設定アプリケーションでの管理番号

回路構成図

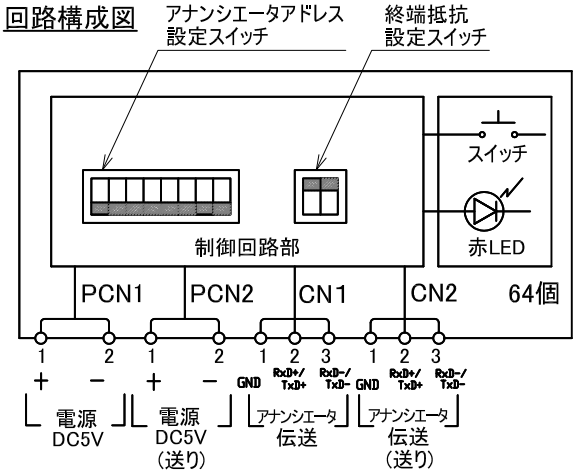

終端抵抗設定方法

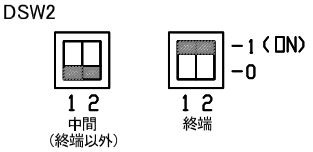

アナンシエータ伝送信号線送り終端のアナンシエータのみ1，2共に「1」側にします。
これで終端抵抗が接続されます。
他のアナンシエータは「0」側にして下さい。

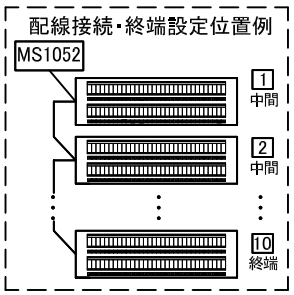

アナンシエータ取付方法

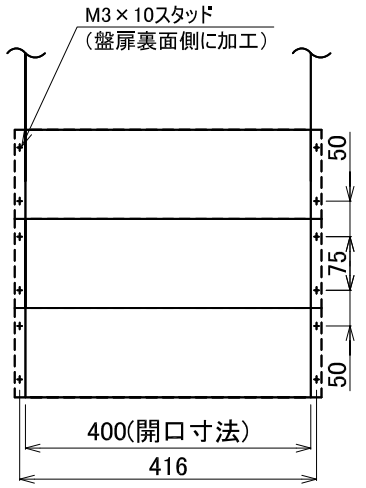

仕　様

項目		仕　様
電源入力		DC5V　30mA
機能		アナンシエータコントローラに接続し、アナンシエータの操作部として機能する。 ボタン操作により、登録ポイントの発停操作を行う。 スイッチに内蔵したLED表示によりポイントの状態表示を行う。
伝送線	方式	シリアル通信(RS-485)
	伝送方式	半2重 差動信号
	アドレス	0～9 ディップスイッチにより設定
	終端抵抗	内蔵 ディップスイッチにより設定
	配線距離	3m (配線長)
使用区分		屋内用
使用条件		使用周囲温度　0℃～40℃まで 使用周囲湿度　85%RH以下　結露しないこと

検認	8					アナンシエータ	
鈴木	7						
	6						
照査	5					形名	MS1164
前田	4	基板保護カバー		1			
	3	ネームプレート		64		ワット数	ー
設計・改定	2	スイッチ及びモニタ		64	赤LED	質量	1.0kg
西村	1	本体	SPCC	1	塗装		
	品番	品　名	材　料	数	備　考	図番	EY15276-E

1512　CA　　単位　mm　　第　3　角　法　　三菱電機照明株式会社