


e-series 電源盤接続要領図

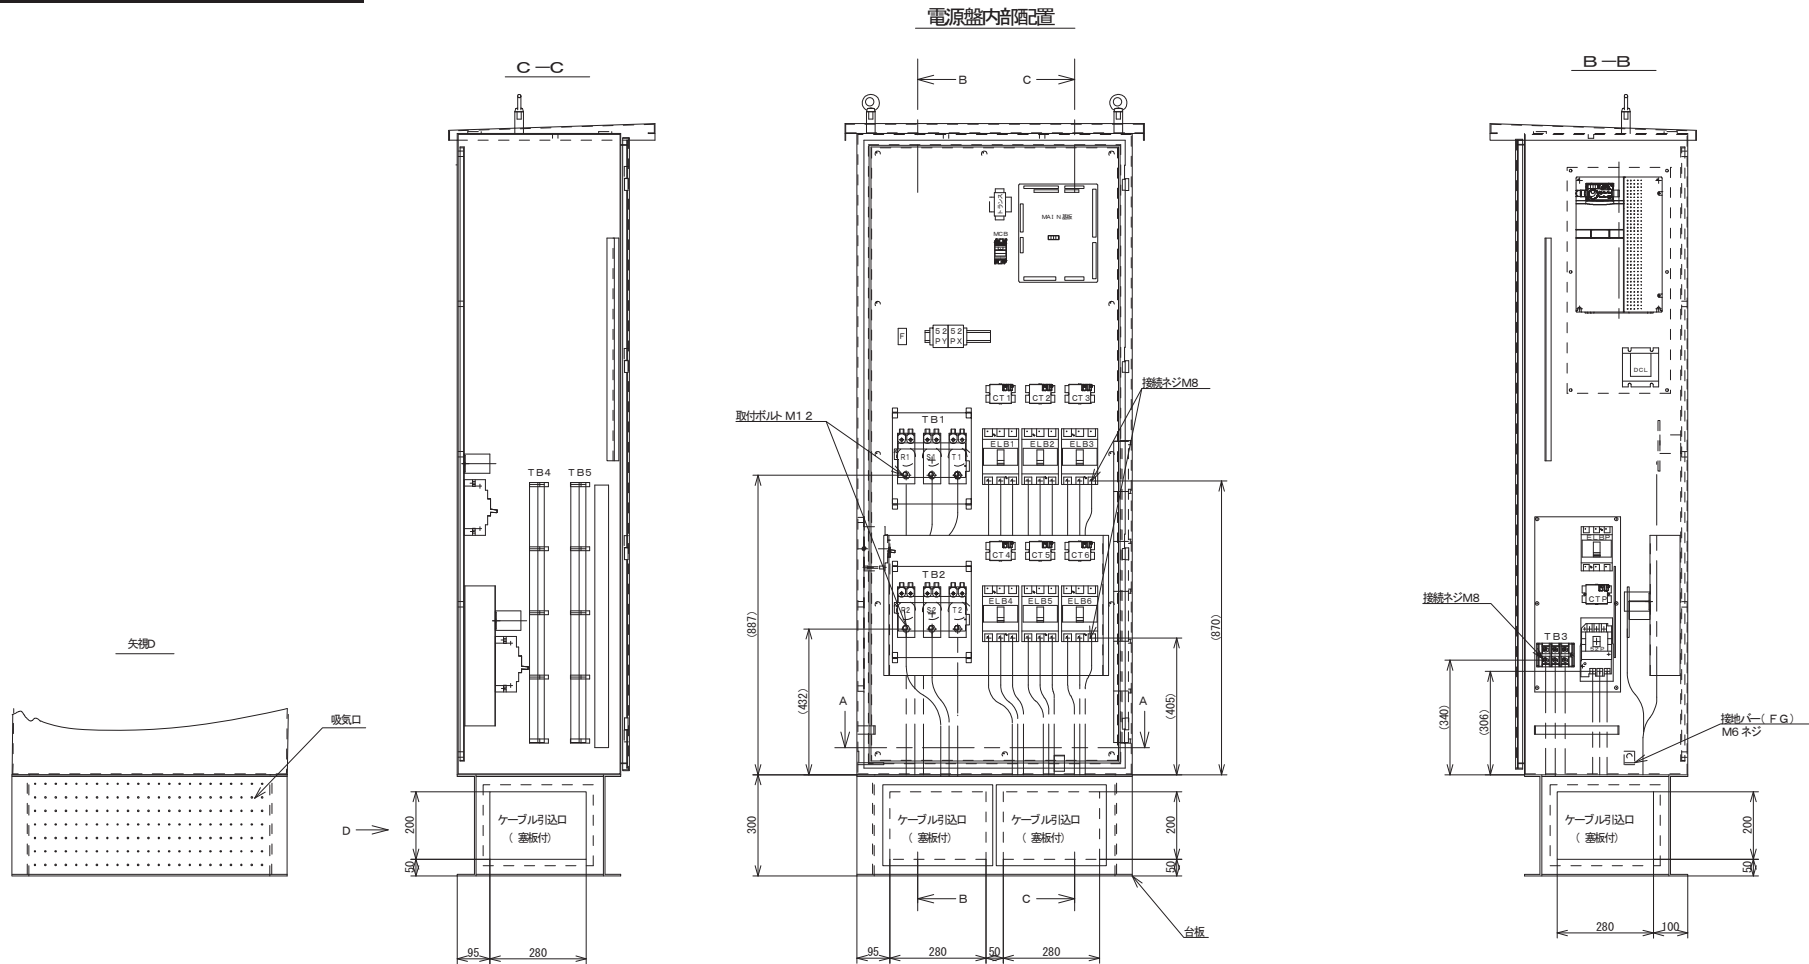

注意

1. ケーブル引込は下部より引込下さい。
2. 断面A-Aを参考にケーブル引込口の塞板を外して電線管サイズに合わせて加工下さい。(現地施工) 尚、電線管の接続は水浸入が無い様必ず防水処置を行って下さい。
3. 主回路ケーブルは、電気工事仕様書の電線サイズを使用し本図により接続下さい。
4. 制御回路ケーブルは配線要領図及びI/F図も参照のうえ本図により接続下さい。 尚、端子台T E R K 2-2 O S の接続ネジはM3. 5ネジです。 但し本引込口は、一例で有り現地の設備に合わせて電線管の穴加工を行って下さい。
5. ベタ基礎で下部引込が出来ない場合は、台板の正面と両側にケーブル引込口を設けています。 現地の据付状態に合わせ注意2. の要領で施工下さい。(現地施工) 尚、台板の背面側は矢視Dの通り吸気用の穴を設けていますのでその穴から入った水が電線管に入らないような防水処理を必ず行って下さい。

